

OPEL COMBO-D

Manual de Instruções



Wir leben Autos.



Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	6
Chaves, portas, janelas	19
Bancos, sistemas de segurança	32
Arrumação	51
Instrumentos, elementos de manuseamento	59
Iluminação	88
Climatização	94
Condução e funcionamento	101
Conservação do veículo	126
Serviço e manutenção	160
Dados técnicos	163
Informação do cliente	179
Índice remissivo	182

Introdução

Combustível

Designação

Óleo de motor

Graduação

Viscosidade

Pressão dos pneus

Tamanho dos pneus

À frente

Atrás

Pneus de Verão

Pneus de Inverno

Pesos

Peso bruto autorizado do veículo

- Tara, versão base

= Carga do veículo

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Serviço e manutenção" e "Dados técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Utilização dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se de que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Utilização.

Quando este Manual de Utilização fizer referência a uma visita a uma oficina, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

Utilize o Manual de Utilização

- Este manual descreve todas as opções e características disponíveis neste modelo.
Algumas descrições, incluindo as de funções de visores e menu, poderão não se aplicar ao seu veículo devido à versão do modelo,

especificações do país, equipamento especial ou acessórios.

- O capítulo "Informação breve e concisa" dá-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Utilização as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.
- O Manual de Utilização utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam da secção "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex., esquerda ou direita ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.

- Os ecrãs de visualização do veículo poderão não suportar o seu idioma específico.
- Mensagens do visor e etiquetagem interior estão escritas com os caracteres **em negrito**.

Perigo, Aviso e Atenção

Perigo

O texto assinalado com  **Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

Aviso

O texto assinalado com  **Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Atenção

O texto assinalado com **Atenção** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por .  significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam, Opel AG

Informação breve e concisa

Informação acerca da condução inicial

Destrancar o veículo

Destrancar com a chave



Rodar a chave na porta do condutor no sentido da frente do veículo.

Destrancar com comando



Pressionar o botão  para destrancar as portas e a bagageira.


Abrir as portas puxando os manípulos. Para abrir a porta traseira, premir o botão por baixo do manípulo da porta traseira.

Pressionar o botão ; apenas destranca o compartimento de carga.

Radiotelecomando ⇨ 19, Sistema de fecho centralizado ⇨ 20, Bagageira ⇨ 25, Accionamento electrónico dos vidros ⇨ 29.

Ajuste dos bancos

Posição dos bancos

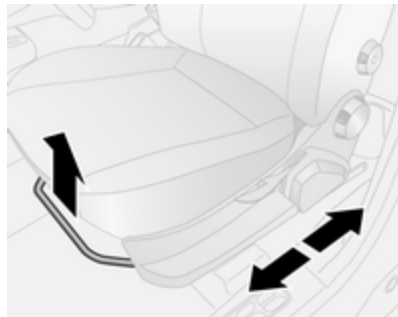


Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Posição dos bancos ⇨ 33, Ajuste dos bancos ⇨ 34.

⚠ Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.


Encostos dos bancos

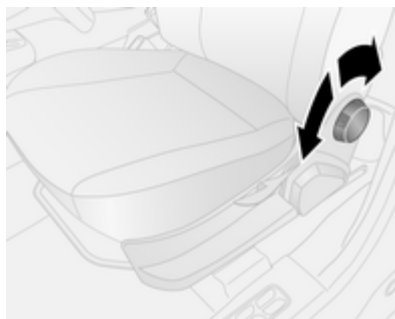

Rodar roda de ajuste. Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Posição dos bancos ⇨ 33, Ajuste dos bancos ⇨ 34.

Altura dos bancos

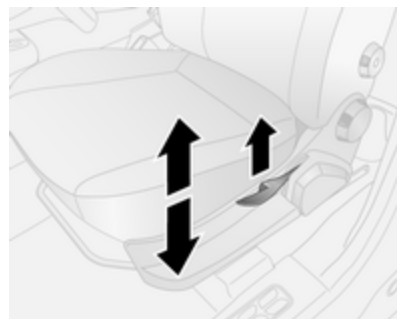

Movimento de bombeio da alavanca para cima = mais alto
para baixo = mais baixo

Accionar a alavanca e ajustar o peso do corpo no banco para o subir ou descer.

Posição dos bancos ⇨ 33, Ajuste dos bancos ⇨ 34.

Ajuste do encosto de cabeça



Pressionar a patilha de desengate, ajustar altura, engatar.

Encostos de cabeça ⇨ 32.

Cinto de segurança




Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aproximadamente 25° no máximo).

Para despertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Posição dos bancos ⇨ 33, Cintos de segurança ⇨ 38, Sistema de Airbag ⇨ 41.

Ajuste dos espelhos retrovisores


Espelho retrovisor interior

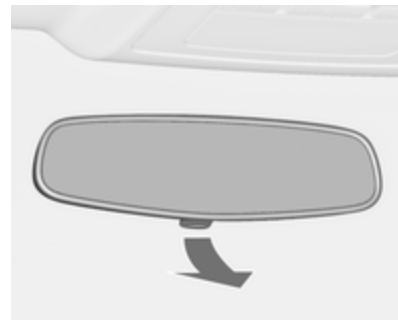


Ajustar a alavanca na parte inferior para reduzir o encandeamento.

Espelho retrovisor interior ⇨ 28.

Espelhos retrovisores exteriores

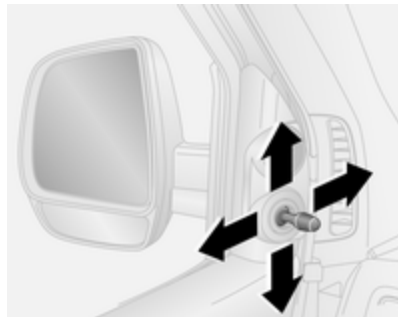

Orientar a alavanca na direcção desejada.

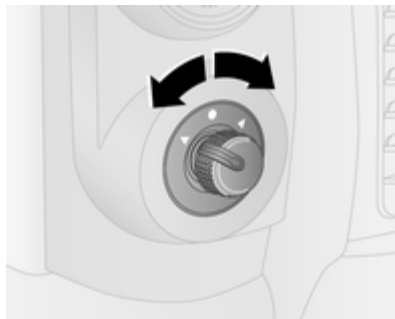


Seleccionar o respectivo retrovisor exterior rodando o controlo para a esquerda ◀ ou para a direita ▶. Depois rodar o comando para regular o retrovisor.

Na posição ● não é seleccionado qualquer espelho.

Espelhos retrovisores exteriores convexos ⇨ 27, Ajuste eléctrico ⇨ 27, Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis ⇨ 28, Espelhos retrovisores exteriores aquecidos ⇨ 28.

Ajuste do volante

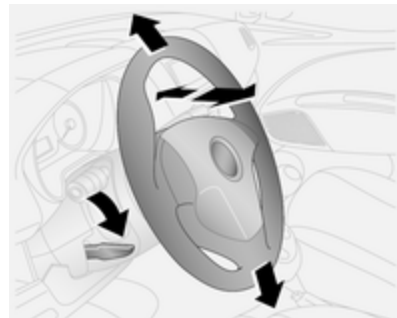


Destrancar a alavanca, ajustar o volante, depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbag ⇨ 41, posições da ignição ⇨ 102.

Perspectiva geral do painel de instrumentos

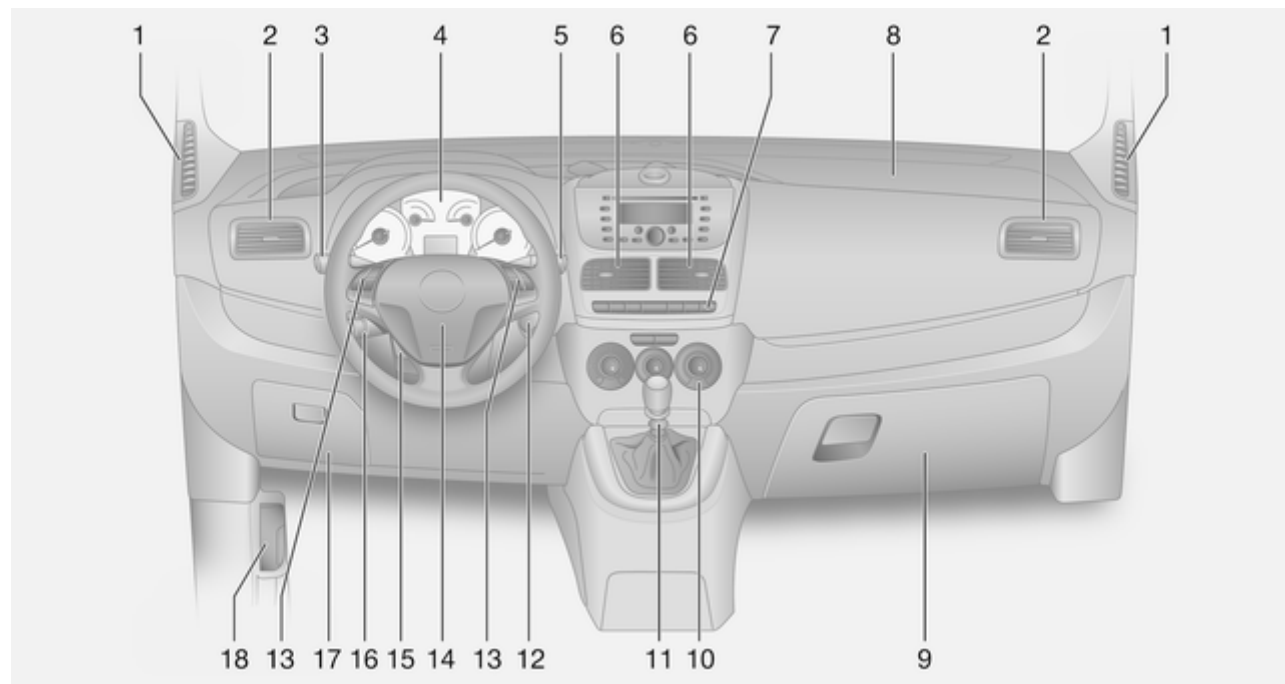

1	Grelhas de ventilação fixas ...	99
2	Grelhas de ventilação laterais	98
3	Interruptor dos faróis	88
	Indicadores de mudança de direcção e de via, sinal de luzes, luzes de médios e de máximos	90
4	Instrumentos	65
	Centro de Informação ao Condutor	78
5	Limpa pára-brisas, sistema do lava pára-brisas, limpa vidros traseiro	60
	Colocação a zero do conta-quilómetros parcial	66
6	Grelhas de ventilação centrais	98
7	Regulação do alcance dos faróis	89
	Faróis de nevoeiro	90
	Luz traseira de nevoeiro	91
	Computador de bordo	85

8	Airbag do passageiro dianteiro	42
9	Porta-luvas	52
10	Sistema de controlo da climatização	94
11	Alavanca das mudanças, caixa de velocidades manual	107
	Caixa de velocidades manual robotizada	108
12	Interruptor da ignição com tranca da direcção	102
13	Telecomandos no volante	59
14	Buzina	60
	Airbag do condutor	42
15	Ajuste do volante	59
16	Programador de velocidade	115
17	Caixa de fusíveis	141
18	Alavanca de abertura do capô	128

Iluminação exterior



Rodar o interruptor das luzes

☛ = Luzes laterais

☛☛ = Faróis

Iluminação ☛ 88.

Luzes de nevoeiro




Premir o interruptor das luzes

 = Faróis de nevoeiro

 = Luz traseira de nevoeiro

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios

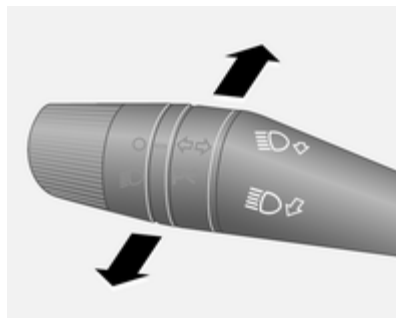


Sinal de luzes = Puxar alavanca

Luzes de máximos = Empurrar alavanca

Luzes de médios = Puxar alavanca

Luzes de máximos ⇄ 88, Sinal de luzes ⇄ 88.

Indicadores de mudança de direcção

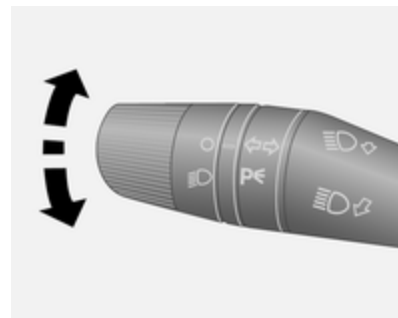

Alavanca para cima = Sinal de virar à direita

Alavanca para baixo = Sinal de virar à esquerda

Sinais de mudança de direcção e de faixa ⇄ 90.

Sinais de aviso de perigo



Accionado com o botão .

Luzes de emergência  90.


Buzina



Premir .

Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

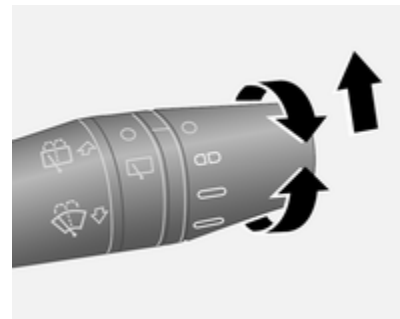


Rodar a alavanca:

-  = rápido
-  = lento
-  = passagem intermitente do limpa pára-brisas
-  = desligar

Para uma só passagem quando o limpa pára-brisas está desligado, movimentar a alavanca para cima.

Limpa-pára-brisas ⇨ 60,
substituição da lâmina do limpa-pára-
-brisas ⇨ 132.


Lava-pára-brisas e lava-faróis

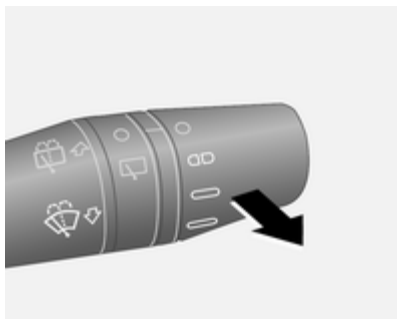

Puxar alavanca.

Lava-pára-brisas e lava-faróis
⇨ 60, líquido lava-vidros ⇨ 130.

Sistemas do limpa e lava-vidros do óculo traseiro

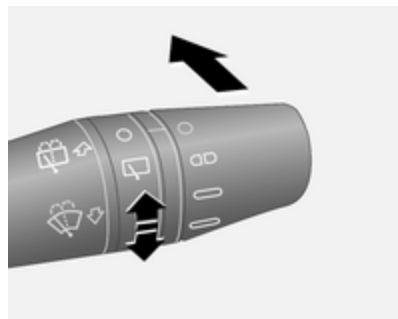

Rodar para activar o limpa vidros traseiro.

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

Empurrar alavanca: O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa pára-vidros faz algumas passagens.

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro ⇨ 61.

Climatização

Óculo traseiro aquecido,
espelhos retrovisores exteriores
aquecidos



O desembaciador é accionado
premindo o botão .

Óculo traseiro com desembaciador
↗ 31.

Desembaciamento e descongelação dos vidros



Regular o comando da temperatura
para .

Regular a ventoinha para 4.

Colocar o comando da distribuição do
ar em .


Arrefecimento  ligado.

Óculo traseiro com desembaciador
 ligado.

Sistema de climatização ↗ 94.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual

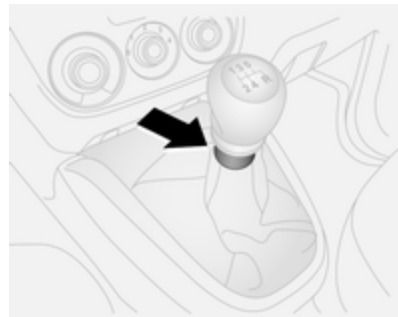


Marcha-atrás: com o veículo parado,
esperar 3 segundos depois de
carregar no pedal da embraiagem,
puxar o colar para cima na alavanca
selecciona e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a
alavanca em ponto morto, tirar o pé
do pedal da embraiagem e
pressionar de novo; depois
seleccionar a mudança novamente.

Caixa de velocidades manual ↗ 107.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

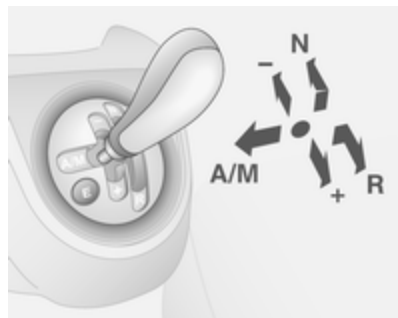

- N** = posição de ponto-morto
● = posição de condução
+ = mudança superior
- = mudança inferior
A/M = alternar entre modos automático e manual
R = marcha-atrás (com bloqueio da alavanca selectora)


Caixa de velocidades manual de comutação automática ⇨ 108.

Arranque

Antes de iniciar a marcha, verificar

- Pressão e estado dos pneus
⇨ 144, ⇨ 176.
- Nível do óleo de motor e níveis dos fluidos ⇨ 128.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição adequada dos espelhos, bancos e cintos de segurança
⇨ 27, ⇨ 33, ⇨ 39.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

Ligar o motor

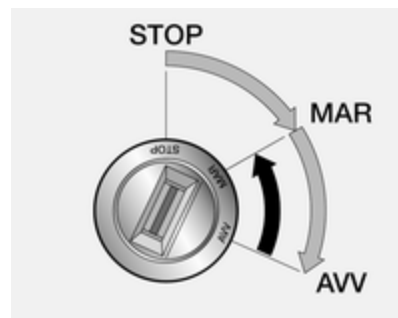

- Rode a chave para a posição **MAR**
  - mover o volante suavemente para libertar o bloqueio do volante
  - operar a embraiagem e o travão
  - não accionar o pedal do acelerador
  - motores diesel: rodar a chave para a posição **MAR** para pré-aquecer e esperar até a luz de aviso apagar
  - rodar a chave para a posição **AVV** e soltar
- Pôr o motor a trabalhar ⇨ 102.

Sistema Start/Stop



Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado e estiverem reunidas determinadas condições, activar um Autostop do seguinte modo:

- carregar no pedal da embraiagem
- colocar a alavanca em ponto morto
- soltar o pedal da embraiagem

É indicado um Autostop quando  é visualizado no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Para ligar novamente o motor, carregar de novo no pedal da embraiagem.

Sistema Start/Stop ⇨ 103.

Estacionamento

- Utilizar sempre o travão de mão. Accionar o travão de mão manual sem premir o botão desengate. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.
- Desligar o motor. Rodar a chave de ignição para a posição **STOP** e retirá-la. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície plana ou numa subida, engatar a primeira velocidade. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha atrás. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.
- Trancar o veículo através do botão  no comando de rádio à distância.

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Fechar as janelas e o tecto de abrir.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor ⇨ 127.
- Depois de conduzir a regimes de motor elevados ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante cerca de 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechos ⇨ 19, Não utilização do veículo durante muito tempo ⇨ 126.

Chaves, portas, janelas

Chaves, fechaduras	19
Portas	23
Segurança do veículo	26
Espelhos retrovisores exteriores	27
Espelho retrovisor interior	28
Janelas	29

Chaves, fechaduras

Chaves

Chaves de substituição

O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

Fechaduras ⇨ 156.

Chave com secção retráctil



Pressionar botão para extrair a chave. Para recolher a chave, pressionar o botão primeiro.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e por isso, deve ser mantido num local seguro.

Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Radiotelecomando



Utilizado para accionar:

- Sistema de fecho centralizado
↗ 20
- Protecção anti-roubo ↗ 26
- Accionamento electrónico dos vidros ↗ 29

O radiotelecomando tem um alcance até 5 metros. Pode ser reduzido devido a influências exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manusear com cuidado, proteger da humidade e de temperaturas elevadas e evitar utilizações desnecessárias.

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- Veículo fora do raio de alcance
- Bateria demasiado fraca
- Utilização frequente e repetida do radiotelecomando fora do raio de acção

- Sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento repetido num pequeno espaço de tempo, levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo
- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens

Destrancagem ↗ 20.


Substituição da bateria do radiotelecomando

Substituir a bateria assim que o raio de alcance diminui.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Chave com secção retráctil

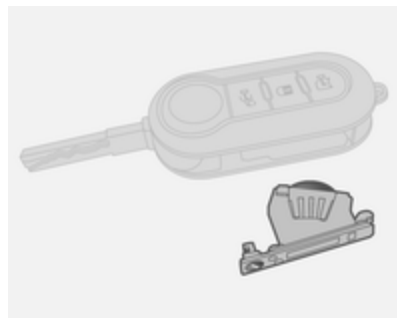

Esticar a chave e retirar o suporte da pilha desapertando o parafuso com uma chave de fendas adequada. Retirar o suporte da pilha para fora da chave e substituir a pilha (tipo CR 2032), prestando atenção à posição de instalação.

Voltar a montar o suporte da pilha na chave e fixar o parafuso.

Sistema de fecho centralizado

Destranca e tranca as portas e o compartimento de carga.

Puxar uma vez o manípulo interior de uma porta destranca todo o veículo e abre a respectiva porta.

Destrancagem

Conforme a configuração do veículo.



Pressionar o botão : Todas as portas, incluindo as portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes são destrancadas.

Advertência

Em caso de um acidente de determinada gravidade o veículo é destrancado automaticamente.

Sistema de corte de combustível
↗ 85.



Pressionar o botão : A bagageira (portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes) é destrancada.

Advertência

Se estiver activado, o bloqueio de emergência na porta deslizante permanece engatado mesmo depois de desbloquear o veículo com o radiotelecomando. Bloqueio de emergência ↗ 23.

Trancagem

Fechar todas as portas. Se as portas não estiverem bem fechadas, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.



Premir o botão .

Trancar automaticamente as portas

O veículo pode ser configurado para trancar as portas automaticamente quando a velocidade do veículo ultrapassar os 20 km/h.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ↗ 78.

Destrancar a bagageira a partir do interior do veículo




Pressionar o botão : A bagageira (portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes) é destrancada.

Quando a bagageira está trancada, o LED no botão está iluminado.

Dispositivo de segurança para crianças

Aviso

Utilizar os fechos de segurança para crianças sempre que estejam crianças nos bancos traseiros.

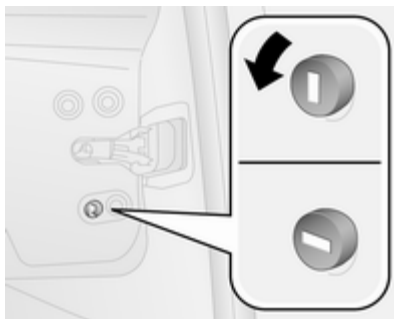

Com uma chave ou chave de parafusos própria, rodar o fecho de segurança para crianças na porta deslizante para a horizontal. A porta não pode ser aberta por dentro.

Para desactivar, rodar o interruptor do fecho de segurança para crianças para a vertical.

Portas

Porta deslizante



Puxar a alavanca no manípulo interior e deslizar a porta.

Atenção

Certificar-se de que a porta lateral está totalmente fechada e segura antes de conduzir o veículo.


Sistema de fecho centralizado das portas ➔ 20.

Atenção

Para evitar danos, não tentar accionar a porta deslizante se a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Reabastecer ➔ 120.

Fecho de emergência

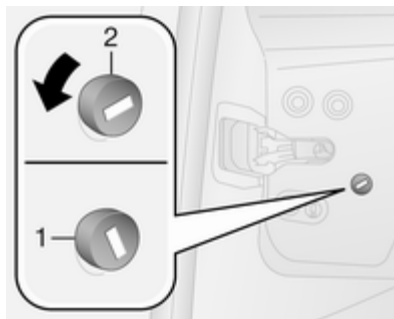


Para evitar que a porta lateral deslizante seja aberta a partir do exterior, abrir a porta e engatar o trinco de emergência.

Com uma chave ou chave de parafusos adequada, rodar o interruptor do fecho de emergência na porta lateral deslizante para a posição trancada 1. A porta não pode ser aberta a partir do exterior.


O fecho de emergência permanece engatado mesmo depois de destrancar o veículo com o radiotelecomando.

Para desengatar, rodar o interruptor para a posição destrancada 2.

Portas traseiras

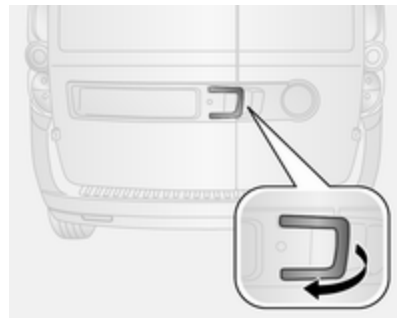

Para abrir a porta esquerda traseira, puxar pelo manípulo exterior da porta.

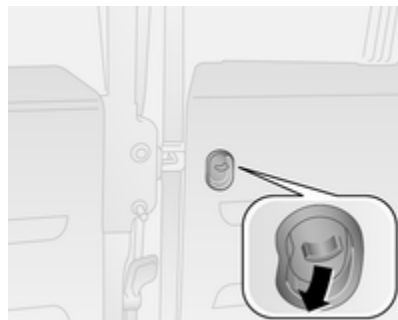

A porta é aberta a partir do interior do veículo pressionando o manípulo interior para baixo.




A porta traseira do lado direito abre-se utilizando a alavanca.

Aviso

As luzes traseiras podem estar escondidas se as portas estiverem abertas e o veículo estiver estacionado na beira da estrada.

Fazer com que os outros utentes da estrada tomem consciência do veículo, usando um triângulo de pré-sinalização ou outros

equipamentos especificados na normas que regulamentam a circulação rodoviária.

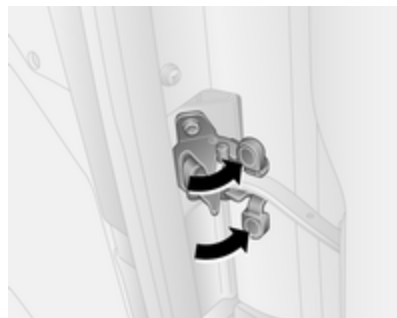

As portas são mantidas na posição de 90° pelos fixadores de fecho. Para abrir as portas a 180°, empurrar o trinco e abrir para a posição pretendida.


⚠ Aviso

Assegurar que as portas abertas de abertura ampliada estão bem presas quando totalmente abertas.

Portas abertas podem fechar-se com força devido à força do vento!

Fechar sempre a porta direita antes de fechar a porta esquerda.

Sistema de fecho centralizado das portas ➔ 20.

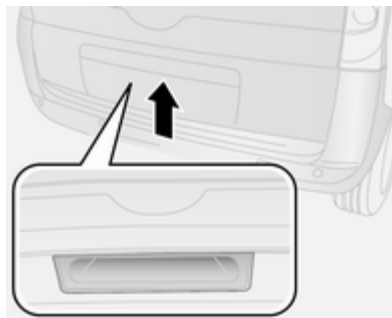Bagageira**Porta traseira****Abrir**

Premir o botão por baixo do friso.

⚠ Aviso

Não conduza com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo, ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos podem entrar no veículo.


Atenção

Antes de abrir a porta da bagageira verificar que não haja obstruções acima, como uma porta de garagem, para evitar danos na porta da bagageira. Verifique sempre a área de movimentação acima e por trás da porta traseira.

Advertência

A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Fechar

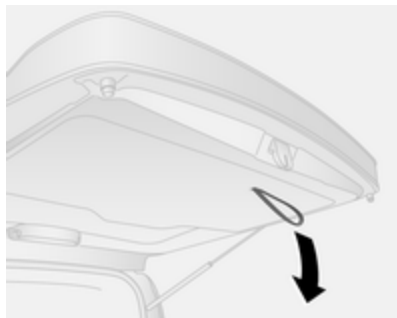

Utilizar o manípulo interior.

Assegure-se que a porta traseira está correctamente trancada antes de iniciar a marcha.

Sistema de fecho centralizado das portas ➔ 20.

Segurança do veículo

Protecção anti-roubo

⚠ Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo!
Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

O sistema é desactivado automaticamente em cada porta quando:

- destrancar as portas
- rodar o interruptor da ignição para **MAR**

Activação



Premir  no radiotelecomando duas vezes.

Imobilizador electrónico

O sistema faz parte do interruptor da ignição e verifica se o veículo pode ser ligado com a chave que está a ser usada.

O imobilizador é accionado automaticamente depois de a chave ter sido retirada da ignição.

Se a luz de aviso  iluminar no arranque, é sinal de que existe uma avaria no sistema; o motor não pode ser posto a trabalhar. Desligar a ignição e repetir o processo de arranque.

Se  permanecer iluminado, tentar colocar o motor a trabalhar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Advertência

O imobilizador não tranca as portas. Tranque sempre o veículo depois de sair do mesmo ➔ 20.


Luz de aviso  ➔ 77.

Espelhos retrovisores exteriores

Convexos

O espelho retrovisor exterior convexo inclui uma zona esférica e reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Ajuste manual

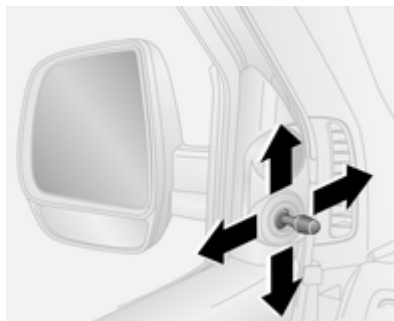

Ajustar os espelhos mudando a alavanca para a posição necessária.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.


Ajuste eléctrico



Seleccionar o respectivo retrovisor exterior rodando o controlo para a esquerda ◀ ou para a direita ▶. Depois rodar o comando para regular o retrovisor.

Na posição ● não é seleccionado qualquer espelho.

Rebatimento

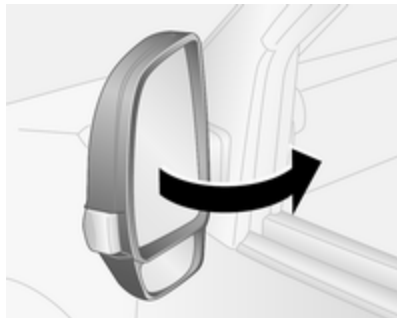

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontro suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

Aquecidos




Função activada pressionando o botão .

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Espelho retrovisor interior

Função manual de antiencandeamento

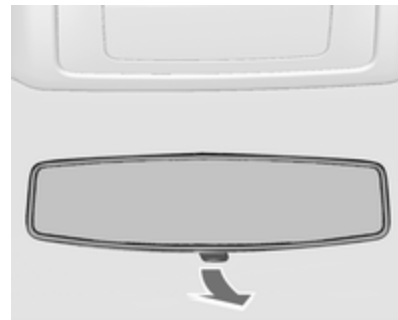

Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Janelas

Pára-brisas

Auto-colantes nos pára-brisas

Não colocar auto-colantes nos pára-brisas na área do espelho retrovisor, tais como bilhetes de auto-estradas ou semelhantes.

Accionamento manual dos vidros

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados com as alavancas próprias.

Accionamento electrónico dos vidros

⚠ Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Se estiverem crianças nos bancos traseiros, accione o sistema de segurança para crianças nos vidros eléctricos.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Ligar a ignição para accionamento electrónico dos vidros.



Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Empurrar ou puxar brevemente: o vidro sobe ou desce por etapas se manter a pressão no interruptor.

Empurrar ou puxar firmemente e depois soltar: o vidro move-se para cima ou para baixo completamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez na mesma direcção.

Sem a chave na ignição ou com a chave na posição **STOP**, os vidros podem ser accionados durante cerca de 2 minutos e são desactivados assim que a porta é aberta.

Função de segurança

Caso o vidro da janela encontre resistência durante o fecho automático, é imediatamente parado e aberto novamente.

Se a função de segurança for activada cinco vezes em menos de um minuto, a função é desactivada. Os vidros apenas fecharão por etapas e não automaticamente.

Activar a electrónica dos vidros abrindo as janelas. A função de segurança é reposta e os vidros voltam a funcionar normalmente.

Sobrecarga

Se as janelas forem abertas e fechadas repetidamente durante um breve espaço de tempo, o funcionamento das mesmas é inibido durante algum tempo.

Inicialização dos vidros eléctricos

Se não for possível fechar as janelas automaticamente (p. ex. depois de desligar a bateria do veículo), accionar a electrónica das janelas da seguinte maneira:

1. Fechar as portas.
2. Ligar a ignição.
3. Puxar o interruptor até a janela estar fechada e continuar a puxar durante mais 5 segundos.
4. Repetir para cada uma das janelas.

Sistema de segurança para crianças para as janelas traseiras




Pressionar o interruptor  para desactivar os vidros eléctricos das portas traseiras.

Para accionar pressionar  novamente.

Accionar os vidros a partir do exterior do veículo

As janelas podem ser accionadas à distância a partir do exterior do veículo ao trancar ou destrancar o veículo.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 20.

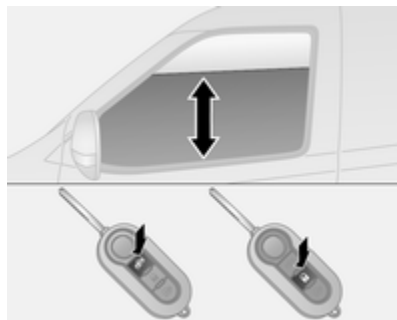


Premir e manter premido o botão  para abrir os vidros.

Premir e manter premido o botão  para fechar as janelas.

Solte o botão para parar o movimento do vidro.

Vidros traseiros

Abrir os vidros traseiros

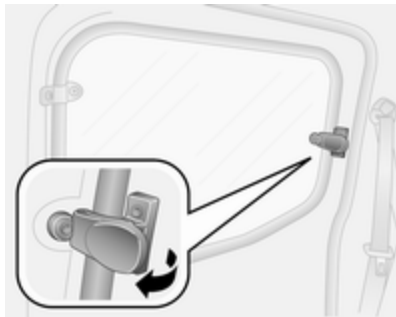

Para abrir, movimentar a alavanca para fora até o vidro ficar completamente aberto.

Para fechar, puxar a alavanca e depois empurrar até o vidro fechar completamente.

Óculo traseiro aquecido



Função activada pressionando o botão .

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Se as palas pára-sol possuírem espelhos, as tampas dos espelhos devem estar fechadas durante a condução.

Um suporte para cartões encontra-se na parte de trás da pala pára-sol.

Bancos, sistemas de segurança


Encostos de cabeça	32
Bancos dianteiros	33
Bancos traseiros	36
Cintos de segurança	38
Sistema de airbags	41
Sistemas de segurança para crianças	45

Encostos de cabeça

Posição

Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.

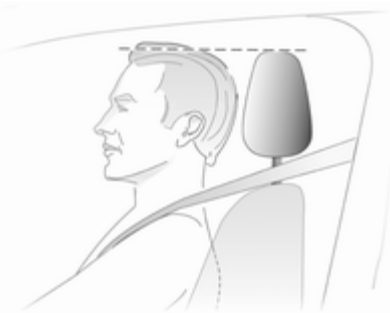

A face superior do encosto de cabeça deverá encontrar-se ao nível superior da cabeça. Se isso não for possível, no caso de pessoas muito altas colocar o encosto na posição mais

alta possível e no caso de pessoas baixas colocar na posição mais baixa.

Ajuste

Encostos de cabeça nos bancos dianteiros



Ajuste da altura

Premir o botão, ajustar a altura e engatar.

Encostos de cabeça nos bancos traseiros



Ajuste da altura

Puxar o encosto de cabeça para cima ou pressionar o trinco para libertar e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Desmontagem

Premir os dois engates, puxar o encosto de cabeça para cima e retirar.

Advertência

Os acessórios aprovados só podem ser montados quando o banco não estiver a ser utilizado.

Bancos dianteiros

Posição dos bancos

Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.



- Sentar-se o mais encostado possível ao encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais de forma a que as pernas fiquem ligeiramente em ângulo ao

pressionar os pedais. Deslizar o banco da frente do passageiro o mais para trás possível.

- Sentar-se com os ombros o mais possível encostados ao encosto do banco. Colocar a inclinação do encosto de forma que seja possível alcançar o volante com os braços ligeiramente flectidos. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não inclinar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos um ângulo máximo de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante ⇨ 59.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos o espaço de um palmo entre a cabeça e o forro do tejadilho. As pernas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Ajustar o encosto de cabeça ⇨ 32.
- Ajustar a altura do cinto de segurança ⇨ 39.

Ajuste dos bancos

Conduzir apenas com os bancos e encostos correctamente engatados.


⚠ Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

⚠ Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontroável.

Posição dos bancos

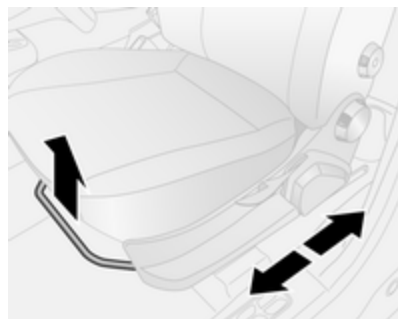


Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Encostos dos bancos



Rodar roda de ajuste. Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.


Altura dos bancos

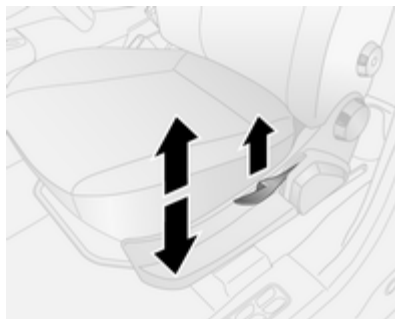

Movimento de bombeio da alavanca
para cima = mais alto
para baixo = mais baixo

Accionar a alavanca e ajustar o peso do corpo no banco para o subir ou descer.

Apoio de braços

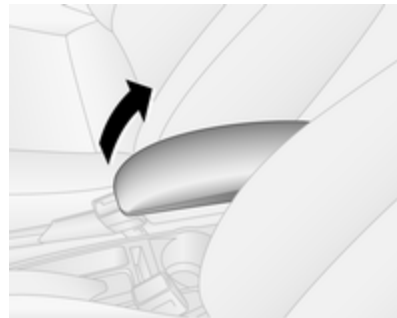

Levantar ou baixar o apoio de braços conforme necessário.

Aquecimento



Active o aquecimento pressionando o botão para o banco com a ignição ligada.

LED no botão ligado: o respectivo banco dianteiro tem o aquecimento ligado.

Não se recomenda o uso prolongado por pessoas com pele sensível.

Bancos traseiros

Terceira fila de bancos

Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Rebater os bancos

A área da bagageira pode ser aumentada rebatendo os bancos traseiros.

Aviso


Quando rebater o encosto do banco, tenha cuidado - atenção às peças móveis. Assegurar que o banco está preso quando estiver completamente dobrado.

- Baixar o encosto de cabeça e deslocar o cinto de segurança para um lado.
- Se necessário desmontar a cobertura da bagageira ⇨ 54.



- Puxar a alavanca de desengate e rebater o encosto sobre o assento do banco.

Puxar a fita inferior e rebater o conjunto do banco para a frente.

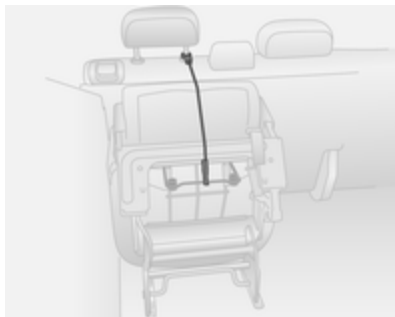


- Fixar o banco rebatido na vertical fixando o cabo flexível que se encontra na estrutura do banco ao encosto de cabeça do banco traseiro.
- Para baixar o banco, retirar o cabo flexível e baixar o conjunto do banco sobre o piso assegurando-se que o apoio traseiro se encontra no ponto de ancoragem e firmemente preso.

- Levantar o encosto e regular o encosto de cabeça.
- O encosto está correctamente engatado quando a marca vermelha na alavanca de desengate deixa de estar visível.

Retirar os bancos

- Retirar o encosto de cabeça do banco ⇨ 32 e se necessário retirar a cobertura da bagageira ⇨ 54.

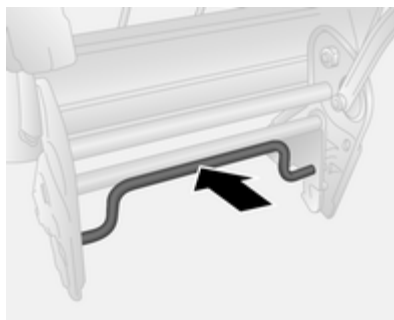

- Com o banco na vertical, empurrar a alavanca de desengate e retirar o conjunto do banco.
- Arrumar o encosto de cabeça na parte de trás da estrutura do banco.

Substituição dos bancos



- Fixar os suportes dianteiros do conjunto do banco nos pontos de ancoragem.
- Empurrar a alavanca de desengate para garantir que o banco está bem fixo.
- Retirar encosto de cabeça da parte de trás da estrutura do banco.
- Baixar o conjunto do banco sobre o piso garantindo que o suporte traseiro se encontra no ponto de ancoragem e está bem fixo.

- Levantar o encosto e substituir o encosto de cabeça.
- O encosto está correctamente engatado quando a marca vermelha na alavanca de desengate deixa de estar visível.

⚠Aviso

Ao montar o assento, certificar-se de que o banco está correctamente localizado nos pontos de ancoragem, os engates de fixação estão totalmente engatados e o encosto está colocado na posição correcta.

Cintos de segurança

Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo, mantendo os ocupantes na posição sentada. Assim, o risco de ferimento é consideravelmente reduzido.

⚠Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Os cintos de segurança estão concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Sistema de segurança para crianças ➤ 45.

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem, não apresentam danos nem sujidade.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os pré-tensores devem ser substituídos por uma oficina.

Advertência

Certificar-se de que os cintos não são danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas, nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Aviso do cinto de segurança 
⇨ 71.

Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação gradual do cinto durante uma colisão.

Pré-tensores dos cintos

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

** Aviso**

O manuseamento incorrecto (por exp. desmontagem ou instalação de cintos) pode fazer accionar os pré-tensores dos cintos.

Quando os pré-tensores são accionados, a luz de aviso  ⇨ 72 acende permanentemente.

Os pré-tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os pré-tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência

Não colar ou montar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores dos cintos de segurança. Não fazer quaisquer alterações nos componentes dos pré-tensores dos cintos de segurança porque invalida a aprovação do seu veículo.

Cinto de segurança de três pontos**Fixação**

Puxar o cinto do enrolador, colocá-lo na diagonal sem torcer sobre o corpo e inserir a lingueta no fecho. Apertar a faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente enquanto conduz, puxando a faixa que passa pelo ombro.

Aviso do cinto de segurança 
⇨ 71.




Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

⚠ Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos do vestuário.

Ajuste da altura

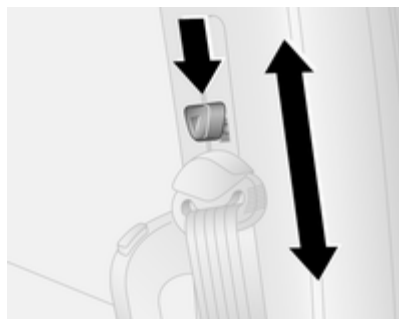

1. Puxar ligeiramente o cinto para fora.
2. Pressionar o botão para baixo.
3. Ajustar a altura e engatar.



Ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

Não ajustar durante a condução.

Remoção



30054

Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança nos bancos traseiros

O cinto de segurança do banco central traseiro só pode ser puxado para fora do enrolador se o encosto estiver na posição de trás.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez



⚠ Aviso

A faixa que passa pelo abdômen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdômen.

Sistema de airbags

O sistema de airbag é composto por uma variedade de sistemas individuais, conforme o âmbito do equipamento.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimas de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

Advertência

Conforme a gravidade de uma colisão, por razões de segurança, o sistema de combustível também pode ser cortado e o motor desligado automaticamente. Reiniciar o sistema de corte do combustível; consultar "Mensagens do sistema de combustível" ⇨ 85.

Advertência

As datas de validade para substituição dos componentes do sistema de airbags estão na etiqueta dentro do porta-luvas.

Contacte uma oficina para substituírem os componentes do sistema de airbags.

⚠ Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores dos cintos encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags nem tapá-las com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina. Além disso, poderá ser necessário mandar substituir o volante, o painel de instrumentos, partes do apainelamento, as borrachas das portas, manípulos e bancos.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

⚠ Aviso

Quando os airbags disparam, os gases quentes que saem podem provocar queimaduras.

Luz de aviso  do sistema de airbags ⇨ 72.

Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.



Além disso, há uma etiqueta de aviso na pala pára-sol do condutor.

Sistemas de retenção para crianças ⇨ 45.

Desactivação de airbag ⇨ 44.



O sistema de airbag dianteiro dispara no caso de impacto frontal de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e cabeça dos passageiros da frente.


Aviso

A protecção só é a ideal se o banco estiver na posição correcta
⇒ 33.

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só assim o airbag poderá fornecer protecção.

Sistema de airbag lateral

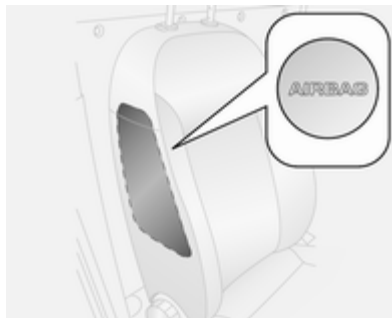

Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Advertência

Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

O sistema de airbag lateral é composto por um airbag em cada encosto dos bancos dianteiros. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag lateral dispara no caso de impacto lateral de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e da pélvis, no caso de colisão lateral.

Desactivação de airbag

O sistema de airbag do passageiro da frente tem de ser desactivado se um sistema de segurança para crianças tiver de ser instalado neste banco.

Os sistemas de airbag laterais, os pré-tensores do cinto e todos os sistemas de airbag do condutor permanecerão activos.



O sistema de airbag do passageiro da frente pode ser desactivado através do menu de definições no Centro de Informação do Condutor (DIC)
 ⇨ 78.

Advertência

Estão disponíveis duas versões do DIC; um modelo Normalizado e um modelo de Multifunções com mais definições ajustáveis.

Desactivar o sistema de airbags do passageiro da frente da seguinte forma:

1. Premir o botão **SET ESC** uma vez para aceder ao menu de definições.
2. Premir **SET ESC** novamente (repetidamente) para alternar pelas funções do menu até à opção de menu **Bag pass** (nos modelos Standard)
 - ou -
Bag passageiro (no modelo Multifunções)
 é visualizado.
3. Premir o botão ▲ ou ▼ para mudar de **Bag pass on** para **Bag pass off** (Modelo Standard)
 - ou -

de **Bag passageiro activado** para **Bag passageiro desactivado** (Modelo Multifunções)

4. Premir **SET ESC** para confirmar a selecção; uma mensagem de confirmação é apresentada no visor.
5. Premir o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sim**.
6. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar a desactivação e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Os airbags do banco do passageiro da frente são desactivados e não se encherão no caso de colisão. A luz de aviso  acende-se continuamente no painel de instrumentos. Pode ser instalado um sistema de segurança para crianças de acordo com o quadro **Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças** ⇨ 47.

⚠ Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Enquanto o indicador de comando  não acender, o sistema de airbag do passageiro da frente insuflar-se-á no caso de colisão.

Se ambas as luzes de aviso  e  acenderem simultaneamente, existe uma avaria no sistema. O estado do sistema não é visível, pelo que ninguém deve ocupar o banco do passageiro da frente. Contactar uma oficina imediatamente.

Mudar o estado somente quando veículo estiver parado. O estado permanece até à próxima mudança.

Indicador de comando para desactivação do airbag  72.

Reactivação do sistema de airbag do passageiro - consultar o Centro de Informação do Condutor (DIC)
 78.

Sistemas de segurança para crianças

Sistemas de retenção para crianças

Recomendamos o sistema de segurança para crianças da Opel que está especificamente concebido para o veículo.

Quando está a ser utilizado um sistema de segurança para crianças, é favor ter atenção às instruções de montagem e utilização que se seguem, assim como às fornecidas com o sistema de retenção para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

⚠ Aviso

Quando se utilizar um sistema de segurança para crianças no banco do passageiro dianteiro, deve desactivar-se os sistemas de airbags do banco do passageiro dianteiro, caso contrário, a insuflação dos airbags representa um risco de lesões fatais para a criança.

Isto é particularmente verdade caso se utilizem no banco do passageiro dianteiro sistemas de segurança para crianças virados para a parte traseira do veículo.

Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros são o local mais conveniente para aplicar um sistema de segurança para crianças.

As crianças devem viajar viradas para a parte traseira do veículo até o mais tarde que for possível. Assim, garante-se que a espinha dorsal da criança, que ainda é muito frágil, sofre menos pressão no caso de um acidente.

Os sistemas de retenção adequados estão em conformidade com a ECE 44-03 ou a ECE 44-04. Verifique as normas e regulamentações locais quando à obrigatoriedade de utilização de sistemas de retenção para crianças.

Certificar-se que o sistema de segurança para crianças que vai ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Certificar-se que o local da montagem do sistema de segurança para crianças no veículo, é correcto.

Só permitir que as crianças entrem ou saiam do veículo pelo lado oposto ao trânsito.

Quando o sistema de segurança para crianças não está a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças e não os cobrir com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças

Classe de peso e idade	Banco do passageiro dianteiro		Segunda fila		Terceira fila
	airbag activado	airbag desactivado	banco da ponta	banco do meio	
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U ¹	U, +	U	X
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	X	U ¹	U, +	U	X
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X	U ¹	U, +	U	X
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	X	X	U	U	X
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	X	X	U	U	X

¹ = Apenas se o sistema de airbags dianteiros estiver desactivado. Quando colocar um cinto de segurança de três pontos, mover a regulação da altura do banco para a posição mais superior e certificar-se de que a correia do cinto desliza para a frente a partir do ponto de fixação superior.

+ = Banco do veículo disponível com fixações ISOFIX. Ao fixar com ISOFIX, só pode utilizar sistemas de segurança para crianças ISOFIX autorizados para o veículo.

U = Adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurança de três pontos.

X = Nenhum sistema de segurança para crianças autorizado para este grupo de peso.

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças ISOFIX

Classe por peso	Classe de tamanho	Característica	No banco do passageiro dianteiro	Nos bancos laterais da segunda fila	No banco central da segunda fila	Nos bancos da terceira fila
Grupo 0: até 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X
Grupo 0+: até 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X
	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹⁾	X	X
Grupo I: 9 até 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹⁾	X	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X	X

IL = Próprio para sistemas de segurança especiais ISOFIX das categorias 'veículo específico', 'restrito' ou 'semi-universal'. O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico.

IUF = Próprio para sistemas de segurança ISOFIX para crianças, virados para a frente, de categoria universal aprovados para utilização nesta classe de peso.


X = Nenhum sistema de segurança ISOFIX para crianças aprovado para este grupo de peso.

¹⁾ A cadeira de criança Isofix pode ser colocada levantando completamente o encosto da cabeça.

Classe de tamanho e dispositivo de banco ISOFIX

- A - ISO/F3 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças de tamanho máximo na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- B - ISO/F2 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- B1 - ISO/F2X = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- C - ISO/R3 = Sistema de segurança para crianças virado para trás, para crianças de tamanho máximo na classe de peso até 13 kg.
- D - ISO/R2 = Sistema de segurança para crianças virado para trás, para crianças mais pequenas na classe de peso até 13 kg.
- E - ISO/R1 = Sistema de segurança para crianças virado para trás, para crianças mais novas na classe de peso até 13 kg.

Sistemas de segurança para crianças ISOFIX

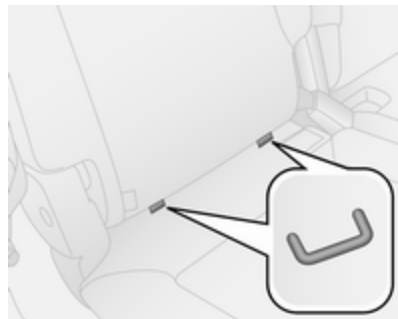


Fixar os sistemas de segurança ISOFIX para crianças aprovados para o veículo, aos suportes de montagem ISOFIX. As posições específicas do veículo para o sistema de retenção ISOFIX para crianças estão marcadas na tabela com IL.

Suportes de montagem ISOFIX estão indicados por uma etiqueta no apoio das costas.

Antes de colocar uma cadeira para crianças, ajustar o encosto de cabeça para a posição de utilização ➔ 32.

Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

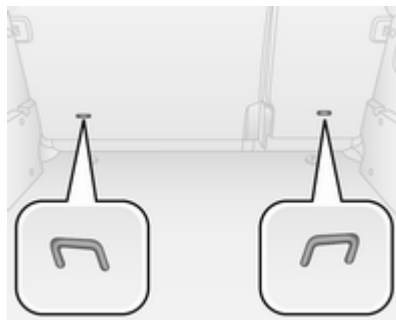

Além do acessório ISOFIX, fixar a fita Top-Tether aos olhais do Sistema de segurança para crianças Top-Tether. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça.

Os sistemas de retenção ISOFIX para crianças com posições de categoria universal estão marcados na tabela com IUF.

Arrumação

Compartimentos de arrumação ...	51
Bagageira	53
Sistema de bagageira de tejadilho	57
Indicações de carregamento	57


Compartimentos de arrumação

Arrumação no painel de instrumentos



Os compartimentos de arrumação encontram-se no painel de instrumentos.


Suporte para documentos

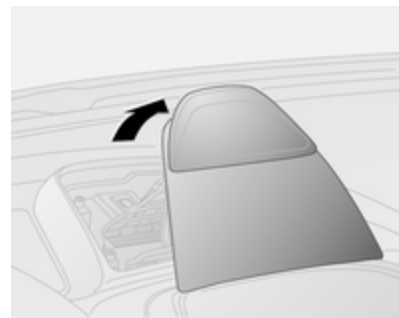

Puxar a parte de trás do porta-documentos para cima a partir do painel de instrumentos e apoiar na posição inclinada.

Para dobrar e guardar, baixar o porta-documentos novamente para dentro do painel de instrumentos, pressionando para baixo até ouvi-lo engatar.

Porta-luvas

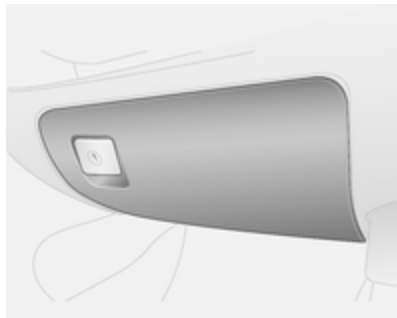

Para abrir o porta-luvas, puxar o manípulo.

Conforme o modelo, o porta-luvas pode ser trancado.


O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

Suporte para bebidas

Os suportes para copos encontram-se na consola central.


Os suportes para bebidas também podem ser utilizados para a unidade do cinzeiro portátil ⇨ 65.

Compartimento de arrumação no tecto

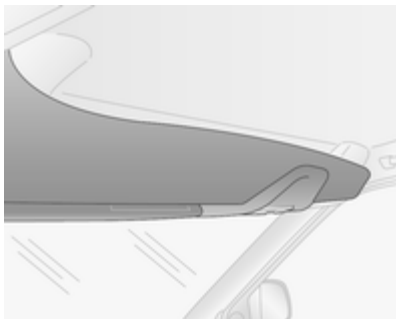

No compartimento de arrumação no tecto guarde apenas objectos leves como documentos ou mapas.

Compartimento de arrumação por baixo do banco

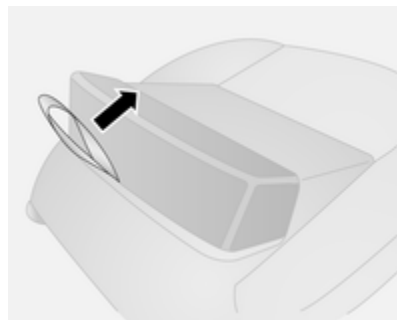

Puxar a alça na almofada do banco para aceder à zona de arrumação.


Bagageira

Rebater os encostos traseiros do banco

Os encostos traseiros do banco estão divididos em duas partes. Ambas podem ser rebatidas.

Se necessário desmontar a cobertura da bagageira.


Pressionar e manter a patilha, e empurrar os encostos de cabeça para abaixo.

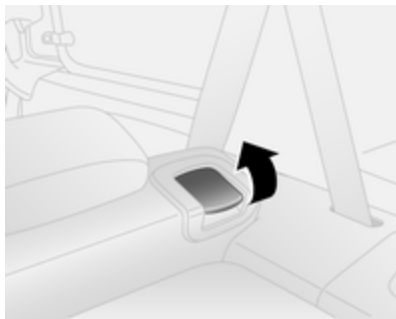

Puxar a alavanca de abertura num ou nos dois lados e rebater os encostos sobre os assentos.



Puxar a alavanca para libertar, a base do banco fica sob tensão e começa a subir automaticamente.

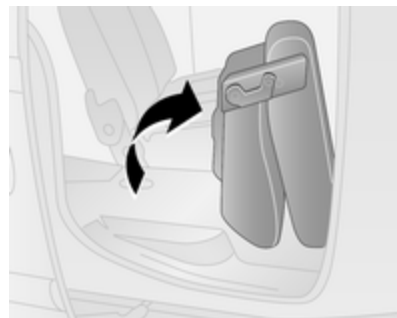

Dobrar o banco completamente para a frente.

Para dobrar para cima, baixar os bancos até ao chão até os ouvir engatar. Levantar os encostos e levá-los à posição vertical até que encaixem de modo audível.

Os encostos estão correctamente encaixados quando as duas marcas vermelhas nas alavancas de desengate deixarem de se ver.

Certificar-se de que os cintos de segurança estão posicionados correctamente antes de voltar a colocar os bancos na posição vertical.

⚠ Aviso


Conduzir o veículo apenas se os encostos estiverem firmemente engatados na devida posição. Caso contrário, existe o risco de ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo no caso de travagem forte ou colisão.

Cobertura da bagageira**Cobertura extensível da bagageira**

Não colocar quaisquer objectos pesados ou com arestas vivas sobre a cobertura extensível da bagageira.


Fechar

Puxar a tampa em direcção à traseira utilizando o manípulo e engatá-la nos elementos de retenção nas partes laterais.

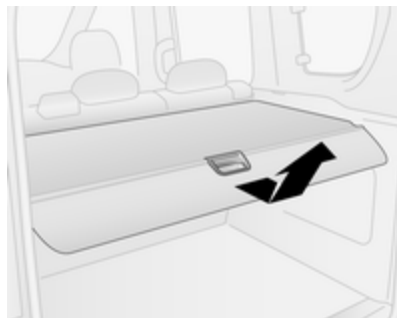Abrir

Retirar a cobertura da bagageira dos retentores nas laterais. Segurar a cobertura e guiá-la até estar totalmente enrolada.

Remoção

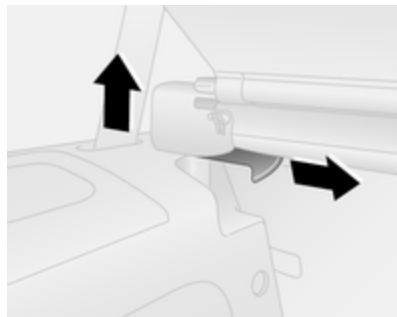

Abrir a tampa da bagageira.

Puxar a alavanca de abertura, levantar a cobertura e retirá-la dos retentores.

Instalação

Introduzir ambos os lados da cobertura da bagageira na reentrância, puxar a alavanca de abertura. Introduzir a cobertura da bagageira e encaixar.


Chapeleira traseira

A chapeleira traseira é composta por duas partes - uma dianteira e uma traseira. A parte dianteira pode ser aberta ou fechada, o que permite maior flexibilidade na bagageira.


Não colocar quaisquer objectos demasiado pesados ou com arestas vivas sobre a chapeleira traseira.

Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

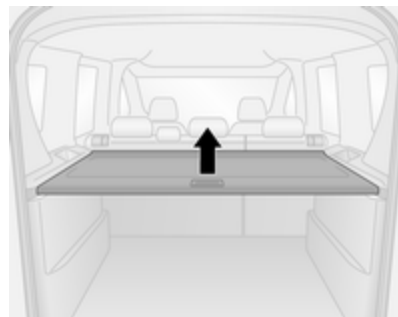

A chapeleira traseira pode ser montada em 2 posições, p.ex. na posição superior

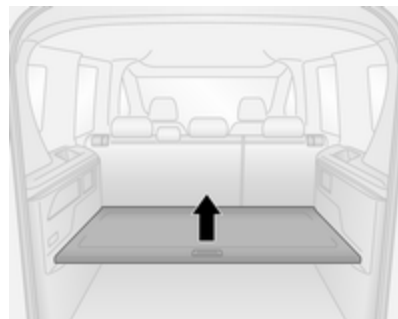


ou na posição inferior. Na posição inferior, a carga máxima permitida é de 70 kg.

Remoção

Se os bancos traseiros estiverem rebatidos, retirar a chapeleira e arruá-la horizontalmente entre a parte de trás dos bancos dianteiros e os bancos traseiros rebatidos.

Atenção

Por razões de segurança, não colocar cargas sobre os bancos traseiros rebatidos.

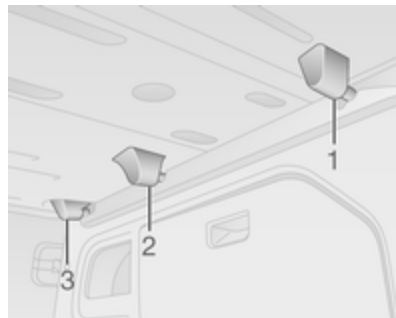


Para retirá-la, levantar a parte dianteira da chapeleira soltando-a dos fixadores (1) de ambos os lados. Levantar a parte traseira da chapeleira soltando-a dos fixadores (2 e 3) em ambos os lados.

Instalação

Reinstalar a chapeleira engatando os fixadores da frente e de trás em ambos os lados.


Olhais de fixação

Carrinha

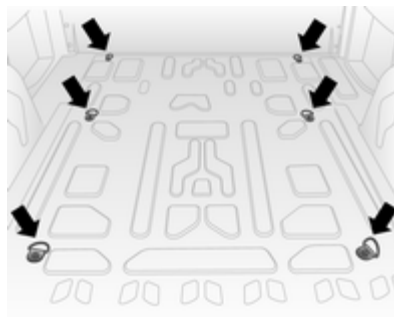

Os olhais de fixação são concebidos para prender itens e evitar que deslizem, p. ex. cintas de fixação ou uma rede de bagagem.

Combo Tour

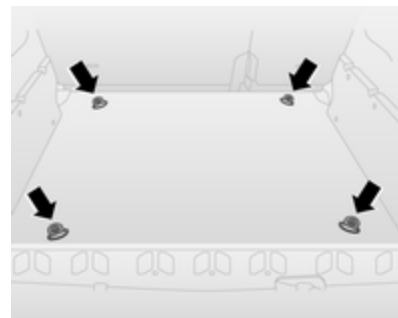

Sistema de bagageira de tejadilho

Bagageira de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de barras de tejadilho aprovado para o veículo. Entre em contacto com uma oficina para mais informações.

Seguir as instruções de instalação e remover as barras de tejadilho quando não estiverem a ser utilizadas.

Instalação das barras de tejadilho



Para fixar uma bagageira de tejadilho, inserir os parafusos de fixação nos orifícios indicados na figura.

Indicações de carregamento

Indicações para o carregamento do veículo

- Objectos pesados no compartimento de carga deverão ser uniformemente distribuídos e colocados o mais para a frente possível. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação ⇨ 56.
- Prender objectos soltos no compartimento de carga para evitar que deslizem.
- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos dos bancos traseiros não devem estar inclinados para a frente ou rebatidos.
- Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.

- Não colocar quaisquer objectos na cobertura extensível da bagageira
⇨ 54 ou no painel de instrumentos.
- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.
- Não conduzir com a bagageira aberta.

⚠ Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

- A tara é a diferença entre o peso bruto do veículo admissível (ver placa de identificação do veículo ⇨ 163) e a tara CE.

Para calcular a carga, introduzir os dados para o seu veículo na Tabela de pesos no início deste manual.

A tara CE inclui o peso do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os fluidos (depósito 90 % cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

- Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.

Não conduzir a mais de 120 km/h.


A carga de tejadilho permitida (que inclui o peso da bagageira de tejadilho) é de 100 kg. A carga no tejadilho é o peso combinado das barras de tejadilho e da carga.

Instrumentos, elementos de manuseamento

Comandos	59
Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores	65
Mostradores de informação	78
Mensagens de falha	84
Conta-quilómetros parcial	85

Comandos

Ajuste do volante

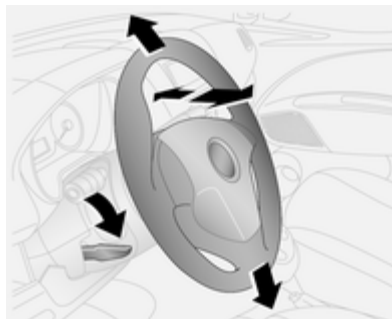

Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Telecomandos no volante



O Sistema de informação e lazer e um telemóvel ligado podem ser operados através dos comandos no volante.

Para mais informações consultar o manual do Sistema de informação e lazer.


Buzina



Premir .

Limpa pára-brisas e lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

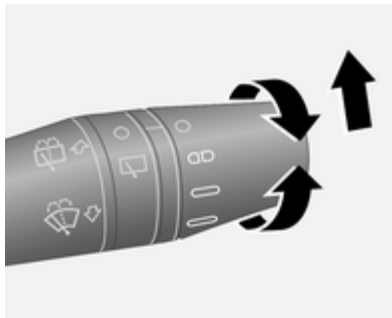

Rodar

-  = rápido
-  = lento
-  = passagem intermitente do limpa pára-brisas
-  = desligar

Para uma só passagem quando o limpa pára-brisas está desligado, movimentar a alavanca para cima.

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.


Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára-brisas

Alavanca do limpa-vidros na posição .

O limpa-pára-brisas adapta-se automaticamente à velocidade do veículo.


Lava-pára-brisas

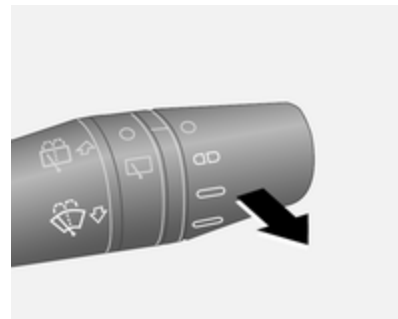

Puxar a alavanca brevemente, o líquido do lava-vidros é pulverizado no pára-brisas e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Puxar a alavanca e manter; o líquido do lava-vidros é pulverizado no pára-brisas e o limpa-vidros faz passagens até largar a alavanca.

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro

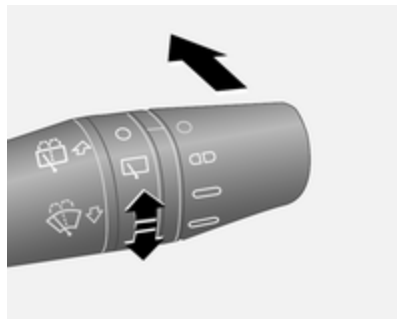

Rodar para activar o limpa vidros traseiro.

Empurrar alavanca. O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Não utilizar se o óculo traseiro estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

Temperatura exterior



A temperatura exterior é mostrada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ➤ 78.

⚠ Aviso


Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.

Relógio

Conforme a variante do modelo, a hora e/ou data actual pode ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ➤ 78.

Os valores podem ser ajustados através dos botões **SET ESC**, **▲** e **▼** no painel de instrumentos.


Acertar a hora no Centro de Informação do Condutor - modelo standard

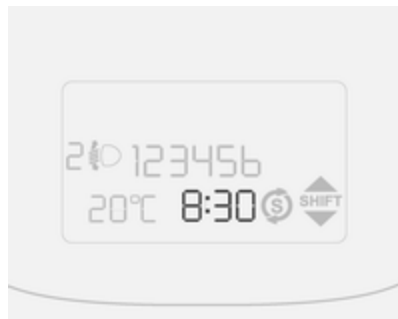

1. Premir o botão **SET ESC** uma vez para aceder ao menu de definições.
2. Navegar pelas opções do menu usando os botões ▲ ou ▼ até **HOUR** ser apresentado.
3. Premir **SET ESC** para aceder a esta opção do menu; as horas ficarão intermitentes no visor.
4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.

5. Premir **SET ESC** para confirmar alterações; os minutos ficam intermitentes no visor.
6. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
7. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Definir a hora e data no Centro de Informação do Condutor - Modelo multifunções

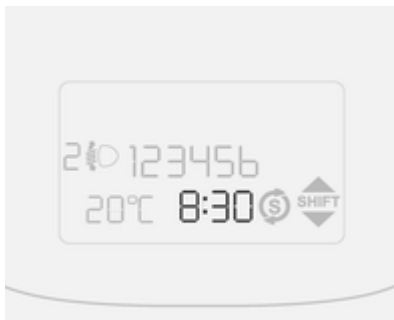

Acertar as horas

Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a hora ou alterar o modo do relógio entre o formato 12 horas e 24 horas.

Premir o botão **SET ESC** uma vez para aceder ao menu de definições.

Navegar pelas opções do menu usando os botões ▲ ou ▼ até **Acertar hora** ser apresentado.

Premir **SET ESC** para aceder a esta opção do menu; **Hora** e **Formato** são apresentados.

Para definir a hora:

1. Premir ▲ ou ▼ para seleccionar **Hora** e premir **SET ESC** para aceder a esta opção do submenu; as horas ficarão intermitentes no visor.
2. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
3. Premir **SET ESC** para confirmar alterações; os minutos ficam intermitentes no visor.

4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
5. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Para alterar o modo do relógio entre 12 e 24 horas:


1. premir ▲ ou ▼ para seleccionar **Formato** e premir **SET ESC** para aceder a esta opção do submenu; o visor fica intermitente.
2. Premir ▲ ou ▼ para alterar o modo do relógio entre 12h e 24h.
3. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Acertar a data

1. Premir o botão **SET ESC** uma vez para aceder ao menu de definições.
2. Navegar pelas opções do menu usando os botões ▲ ou ▼ até **Regula data** ser apresentado.

3. Premir **SET ESC** para aceder a esta opção do menu; o ano ficará intermitente no visor.
4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
5. Premir **SET ESC** para confirmar alterações; o mês fica intermitente no visor.
6. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
7. Premir **SET ESC** para confirmar alterações; o dia fica intermitente no visor.
8. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
9. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.


Tomadas

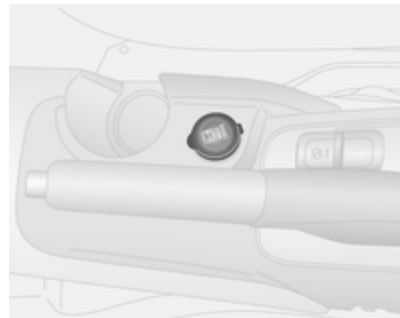

Uma tomada de 12 V encontra-se na consola central.

Tomadas de corrente traseiras

Conforme a versão do modelo, existirão tomadas de corrente de 12 V na parede lateral da bagageira.

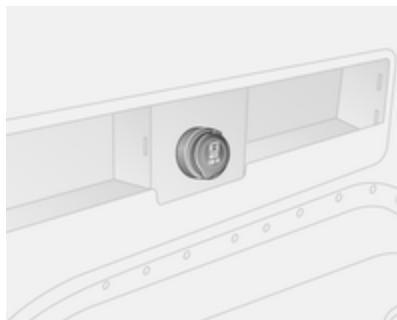Carrinha com distância entre eixos curta**Carrinha com distância entre eixos comprida****Combo Tour**

Não exceder o consumo máximo de 180 watt.

Com a ignição desligada, as tomadas de energia são desactivadas. Além disso, as tomadas de alimentação são desactivadas no caso de uma tensão baixa da bateria.


Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias.

Não danificar as tomadas eléctricas utilizando fichas incorrectas.

Se o kit de reparação de pneus estiver em funcionamento, desligar todos os consumidores eléctricos. Kit de reparação dos pneus ⇨ 146.

Isqueiro

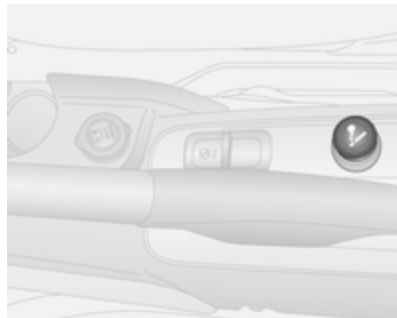

O isqueiro encontra-se na consola central.

Empurrar o isqueiro para dentro.
Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente.
Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Atenção

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.



O cinzeiro portátil deve ser colocado no suporte para bebidas na consola central.


Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

Velocímetro



Indica a velocidade do veículo.

Conta-quilómetros

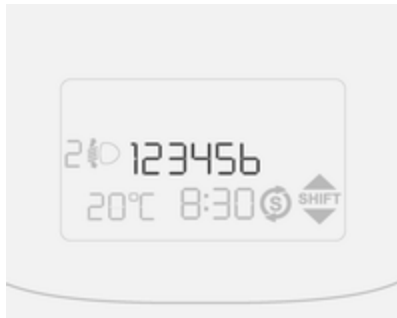

Mostra a distância registada em km.
H pode ser apresentado no visor até o veículo se ter deslocado 100 km.

Conta-quilómetros parcial

Apresenta a distância registada desde a última reinicialização.

Dependendo da variante do modelo, existem dois conta-quilómetros parciais independentes **A** ou **B** que indicam os quilómetros efectuados desde a última reinicialização.

Para reiniciar o conta-quilómetros parcial, pressionar o botão **TRIP** durante alguns segundos enquanto aparece o respectivo conta-quilómetros parcial.

Conta-rotações



Apresenta a velocidade do motor.
 Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Atenção

Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

Indicador do nível de combustível



Indica o nível do combustível ou o nível do gás no depósito, consoante o modo de funcionamento.

Selector de combustível ⇨ 119.

A luz de aviso ○ acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

O ponteiro apontará para 0 e a luz de aviso ○ piscará para indicar uma avaria no sistema. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso de nível de combustível baixo ○ ➔ 76.

Indicador do nível de combustível CNG



No modo de funcionamento a gás natural, as quatro barras verticais junto a **CNG** correspondem ao nível de metano nos cilindros. Conforme o nível do combustível diminui, as barras no indicador do nível de combustível CNG desaparecem.

CNG e a barra restante fica intermitente se o nível de metano nos cilindros for baixo.

Reabastecer ➔ 120.

Selector de combustível

Ilumina-se no Centro de Informação do Condutor

Os depósitos de gás natural estão vazios, o funcionamento a gasolina é accionado automaticamente.

Combustível para funcionamento a gás natural ➔ 119, Reabastecer ➔ 120.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor



Apresenta a temperatura do líquido de arrefecimento.

- C** = temperatura de funcionamento do motor ainda não foi atingida
- área = temperatura normal de funcionamento
- H** = temperatura demasiado elevada

Se a luz de aviso  acender em conjunto com uma mensagem Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78 a temperatura do fluido de refrigeração está demasiado alta. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Atenção

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar o motor. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Visor de serviço



Quando a ignição é ligada, a distância restante até à altura do próximo serviço, poderá ser brevemente visualizado no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78. Com base nas condições de condução, os intervalos de serviço podem variar consideravelmente.

Quando a distância restante até à altura do próximo serviço for inferior a 2000 km, **Serv.** é apresentado no Centro de Informação do Condutor. O aviso de serviço repete-se ao fim de

cada 200 km adicionais e torna-se mais frequente quando a distância restante for inferior a 200 km.

O veículo precisa de ir à revisão. Recorrer à ajuda de uma oficina.

A distância restante até ao próximo serviço também pode ser visualizada no Centro de Informação do Condutor (DIC) seleccionando **SERVICE** nas opções do menu de definições ⇨ 78.

Reiniciar o visor de serviço

Depois de um serviço, o visor de serviço tem de ser reiniciado numa oficina.

Luzes de aviso

Os indicadores de controlo descritos não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos. Conforme o equipamento, a posição das luzes de aviso pode variar.

Quando se liga a ignição, a maior parte dos indicadores de controlo acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo têm o seguinte significado:

Vermelho = perigo, aviso importante

Amarelo = aviso, informação, avaria

Verde = confirmação de activação

Azul = confirmação de activação

Aviso genérico

△ acende-se a amarelo.

Dependendo da variante do modelo, a luz de aviso, △ pode iluminar-se independentemente ou associada a  ou  ou .

Se △ se iluminar juntamente com , parar o motor imediatamente e procurar assistência numa oficina.

Simultaneamente, uma mensagem de aviso poderá ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

△ também acende se o interruptor de corte do combustível disparar ou se for detectada uma avaria no sensor da pressão do óleo de motor. Consultar uma oficina.

Sistema de corte de combustível ⇨ 85.

Indicador de mudança de direcção

⇨ ou ⇨ pisca a verde.

Pisca

Um indicador de mudança de direcção ou os sinais de aviso de perigo são accionados.

Luzes intermitentes rápidas: avaria do indicador de mudança de direcção ou fusível que lhe está associado, avaria do indicador de mudança de direcção no reboque.

Substituição de lâmpada ⇨ 133, Fusíveis ⇨ 139.

Indicadores de mudança de direcção ⇨ 90.

Aviso do cinto de segurança

Aviso de cintos de segurança para os bancos da frente

 relativo ao banco do condutor e/ou banco do passageiro da frente acende-se ou fica intermitente a vermelho.

Acende-se

Quando a ignição é ligada, a luz de aviso  acende brevemente se o cinto de segurança do banco do condutor e/ou do passageiro da frente não estiver colocado. Um sinal sonoro de aviso também se ouvirá durante alguns segundos.

Pisca

Durante a condução  ficará intermitente e ouvir-se-á um sinal sonoro de aviso durante 90 segundos até os cintos de segurança dos bancos da frente serem apertados.

Apertar o cinto de segurança ⇨ 39.

△ Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Para desactivar o aviso do cinto de segurança, consulte uma oficina. A reactivação do sinal sonoro de aviso para o aviso do cinto de segurança pode ser feito através do Centro de Informação do Condutor (DIC)

↗ 78.

Advertência

O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do DIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ↗ 78.

Airbags e pré-tensores dos cintos

🚨 acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignição, a luz de aviso acende-se durante cerca de 4 segundos. Caso não se acenda, não se apagar ao fim de 4 segundos ou acender durante a condução, há uma avaria no sistema de airbag. Recorrer à ajuda de uma oficina. Os airbags e pré-tensores dos cintos pode não se accionar no caso de acidente.

O accionamento dos pré-tensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de 🚨.

⚠ Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de airbag ↗ 38, ↗ 41.

Desactivação do Airbag

🚨 acende-se a amarelo.

Com o airbag do passageiro dianteiro activado:

Quando liga a ignição, 🚨 ilumina-se durante cerca de 4 segundos, pisca durante mais 4 segundos e a seguir apaga-se.

Com o airbag do passageiro dianteiro desactivado:

🚨 amarela, permanentemente acesa.

Desactivação de airbag ↗ 44.

⚠ Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Alternador

🔌 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido. A unidade de assistência dos travões pode deixar de ser eficaz. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso de avaria

 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Sistema de travagem

 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se destrava o travão de mão se o nível do líquido dos travões estiver demasiado baixo
⇨ 131.

Aviso

Parar. Não prosseguir viagem.
Consultar uma oficina.

Ilumina-se se o servo-freio a vácuo avariar; sente-se o pedal do travão duro quando carrega. O sistema de travagem permanece operacional, contudo, a assistência diminui. A direcção pode também requerer consideravelmente mais esforço ao curvar.

Acende-se depois de se ligar a ignição se o travão de mão estiver aplicado ⇨ 113.

Desgaste dos calços dos travões

 acende-se a amarelo.

As pastilhas dos travões dianteiros estão gastas; dirija-se imediatamente a uma oficina.

Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

 acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a funcionar quando a luz de aviso se apagar.

Se a luz de aviso não se apagar após alguns segundos, ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no ABS. O sistema de travagem mantém-se operacional mas sem regulação ABS.

Sistema de travões antibloqueio
⇨ 112.

Engrenar numa velocidade superior

 ou  acende no Centro de Informação do Condutor (DIC)
⇨ 78 quando é recomendado fazer uma passagem de caixa para melhorar a economia de combustível.

Assistência de arranque em subidas

Ⓢ acende-se a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Se a luz de aviso não apagar ao fim de alguns segundos ou se acender durante a condução, há uma avaria na assistência de arranque em subidas. Peça assistência a uma oficina para resolver o problema.

A luz de aviso de avaria ⚠ do Programa Electrónico de Estabilidade também pode acender ⇨ 74 juntamente com Ⓢ.

Conforme a variante do modelo, ⚠ acende como alternativa se a luz de aviso Ⓢ não existir. Uma mensagem de aviso poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 71.

Assistência ao arranque em área inclinada ⇨ 113.

Sensores de estacionamento ultra-sónico

P⚠ acende-se a amarelo.

Avaria no sistema
ou

Avaria devido a sensores sujos ou cobertos de gelo ou neve
ou

Interferência devido a fontes de ultra-sons externas. Assim que se eliminar a fonte de interferência, o sistema funcionará normalmente.

Reparar a avaria no sistema numa oficina.

Conforme o modelo, ⚠ acende como alternativa se a luz de aviso P⚠ não existir. Uma mensagem de aviso poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 71.

Sensor de estacionamento ultra-sónico ⇨ 117.

Avaria do programa electrónico de estabilidade

⚠ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Há uma avaria no sistema. É possível continuar a conduzir. A estabilidade da condução pode, no entanto, deteriorar consoante as condições da superfície da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.

Pisca

O sistema está engrenado activamente. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente.

Programa electrónico de estabilidade ⇨ 114, Sistema de Controlo de Tracção (ASR) ⇨ 114

Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

○ acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Se a luz de aviso  acender em conjunto com uma mensagem Centro de Informação do Condutor (DIC), a temperatura do fluido de refrigeração está demasiado alta. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 78.

Atenção

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar a ignição. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Se a luz de aviso permanecer acesa, procurar a assistência da sua oficina.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor ⇨ 67

Pré-incandescência

 acende-se a amarelo.

O pré-aquecimento está accionado. Só é activado quando a temperatura exterior for baixa.

Filtro de partículas diesel

 acende-se a amarelo.

O filtro de partículas diesel necessita de ser limpo.

Continuar a conduzir até  se apagar. Se possível não deixar que o regime do motor baixe das 2000 rpm.

Acende-se

O filtro de partículas diesel está cheio. Iniciar o processo de limpeza assim que possível.

Filtro de partículas diesel ⇨ 106,
Sistema Start/Stop ⇨ 103.

Pressão do óleo de motor

 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Atenção

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

1. Pressione a embraiagem.
2. Seleccionar ponto morto, colocar o selector em **N**.
3. Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
4. Desligar a ignição.

⚠ Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção. Durante um Autostop a unidade de servofreio continuará a estar operacional.

Não retirar a chave até o veículo estar parado, caso contrário a tranca da direcção pode engatar inesperadamente.

Verificar o nível do óleo antes de procurar a ajuda de uma oficina
↪ 128.

Substituir o óleo de motor**Motores a diesel com filtro de partículas do diesel**

🛑 pisca a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

O sistema de monitorização da vida útil do óleo informa-o quando deve mudar o óleo. A luz de aviso 🛑 fica

intermitente juntamente com uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (DIC) para indicar que a vida útil do óleo de motor diminuiu e que o óleo tem de ser mudado.

Com base nas condições de condução, o intervalo a que o óleo deve ser mudado pode variar consideravelmente.

Conforme a variante do modelo, 🛑 pode piscar da seguinte forma:

- para 1 minuto a cada 2 horas, ou
- durante ciclos de 3 minutos com 🛑 desligado durante intervalos de 5 segundos.

O aviso será repetido sempre que se liga o motor até o óleo de motor ser mudado e o visor de serviço ser reiniciado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Mostrador de serviço ↪ 68.

Nível do óleo de motor baixo

🛑 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Se a luz de aviso não apagar ao fim de alguns segundos ou se acender enquanto está a conduzir, o nível do óleo do motor é insuficiente.

Verificar o nível do óleo antes de procurar a ajuda de uma oficina
↪ 128.

Nível de combustível baixo

○ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Acende-se

O nível do combustível no depósito é demasiado baixo. Reabastecer imediatamente ↪ 120.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

Catalisador ↪ 107.

Pisca

Avaria no sistema de combustível.

Reparar a avaria numa oficina.

Indicador do nível de combustível
↗ 66.

Limpeza do filtro de combustível

☞ acende-se a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Indica a presença de água no combustível diesel. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Imobilizador

☞ acende-se a amarelo.

Avaria no sistema do imobilizador. Não é possível ligar o motor.

Sistema stop-start

☞ acende-se a amarelo.

Há uma avaria no sistema.

Reparar a avaria numa oficina.

Conforme o modelo, △ acende como alternativa se a luz de aviso ☞ não existir. Uma mensagem de aviso poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ↗ 78.

Aviso genérico △ ↗ 71.

Sistema Start/Stop ↗ 103.

Luz exterior

➤ acende-se a verde.

As luzes exteriores estão acesas
↗ 88.

Falha da luz exterior

☞ acende-se a amarelo.

Uma ou mais luzes exteriores estão avariadas ↗ 133.

Conforme o modelo, △ acende como alternativa se a luz de aviso ☞ não existir. Uma mensagem de aviso poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ↗ 78.

Aviso genérico △ ↗ 71.

Luzes de máximos

☞ acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas e quando se faz sinal de luzes ↗ 88.

Faróis de nevoeiro

☞ acende-se a verde.

Os faróis de nevoeiro dianteiros estão acesos ↗ 90.

Luzes de nevoeiro traseiras

☞ acende-se a amarelo.

O farol de nevoeiro traseiro está aceso ↗ 91.

Programador de velocidade

☞ acende-se a verde.

O sistema está ligado.

Programador de velocidade ↗ 115.


Porta aberta

☒ acende-se a vermelho.


Uma porta ou a porta da bagageira estão abertas.

Mostradores de informação

Centro de Informação do Condutor

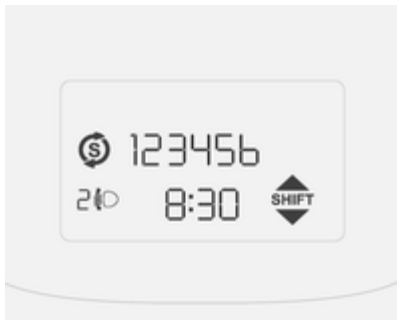

O Centro de Informação do Condutor (DIC) encontra-se no conjunto de instrumentos entre o velocímetro e o conta-rotações. Estão disponíveis dois modelos: um modelo Standard

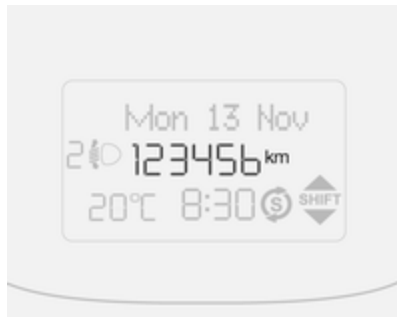

e um modelo Multifunções com mais definições reguláveis.

Algumas das funções apresentadas são diferentes quando o veículo está a ser conduzido ou está parado.

Algumas opções apenas estão disponíveis quando o veículo está a ser conduzido.

Dependendo da variante do modelo, são apresentados os seguintes itens no mostrador:

- Conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial ⇨ 66
- Relógio ⇨ 61
- Temperatura exterior ⇨ 61

- Regulação do alcance dos faróis
⇨ 89
- Visor da caixa de velocidades
⇨ 108
- Indicador do sistema Start/Stop
⇨ 103
- Mensagens de falha ⇨ 84
- Computador de bordo ⇨ 85

Seleccionar menus e opções

Os menus e opções podem ser seleccionados pelos botões no painel de instrumentos.



Pressionar o botão **SET ESC**:

- uma vez para aceder ao menu de definições
- premir novamente para aceder a uma opção de menu e opções de submenu
- depois de terem sido efectuadas alterações, premir brevemente mais uma vez para confirmar o valor e voltar automaticamente ao ecrã da apresentação anterior

Alternativamente, premir e manter premido o botão **SET ESC** para voltar ao ecrã da apresentação anterior sem memorizar as alterações na opção do menu actual.

Advertência

Ao fim de algum tempo, sai-se automaticamente do menu de definições. Apenas são memorizadas as alterações já confirmadas premindo brevemente o botão **SET ESC**.



Premir o botão **▲** para se deslocar para cima no ecrã e no menu de opções ou para aumentar o valor indicado. Premir e manter premido para aumentar o valor rapidamente (premir novamente para parar no valor pretendido).

Premir o botão **▼** para se deslocar para baixo no ecrã e no menu de opções ou para diminuir o valor indicado. Premir e manter premido para diminuir o valor rapidamente (premir novamente para parar no valor pretendido).

Opções do menu de definições - modelo Standard

O menu de definições contém as seguintes opções:

- **ILLU**
- **SPEED**
- **HOUR**
- **UNIT**
- **bUZZ**
- **BAG P**
- **DRL**

ILLU (Brilho da iluminação do habitáculo)

Em condução nocturna com as luzes de médios ligadas, regular o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (p.ex. painel de instrumentos, visor de climatização).

SPEED (Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade)

Activar ou desactivar os sinais sonoros de aviso de limite de velocidade ou alterar o limite de velocidade. Podem ser memorizadas velocidades entre 30 e 200 km/h.

Estando activadas, o condutor é avisado através de um sinal sonoro de aviso quando o limite definido é ultrapassado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar a função (definir para **On** ou **Off**) e confirmar.

Premir o botão **SET ESC** quando activada (**On**) para aceder à velocidade regulada actual. Regular conforme pretendido e confirmar.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 84.

HOUR (Acertar o relógio)

Acertar as horas (valor intermitente) e confirmar. Acertar os minutos (valor intermitente) e confirmar.

Relógio ⇨ 61.

UNIT (Unidade de medida)

Definir a unidade de medida para **km** ou **miles**.

bUZZ (Volume do aviso sonoro)

Ajustar o volume dos sinais sonoros de aviso e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Também é emitido um aviso sonoro sempre que o botão **SET ESC**, ▲ ou ▼ é premido.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 84.

BAG P (Activação/desactivação dos airbags laterais e dianteiros do passageiro)

Activar os airbags do passageiro da frente se um adulto ocupar o banco do passageiro da frente. Desactivar os airbags se um sistema de retenção para crianças estiver instalado neste banco.

Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar os airbags (**BAG P On** ou **BAG P Off**) e

confirmar; uma mensagem de confirmação aparece no visor. Seleccionar **Yes** (para confirmar as alterações) ou **No** (para cancelar as alterações).

Desactivação de airbag ⇨ 44.

DRL (Luzes de condução diurna)

Activar as luzes de condução diurna para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia (regular para **On**). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

Luzes de condução diurna ⇨ 89.

Opções do menu de definições - Modelo Multifunções

O menu de definições contém as seguintes opções:

- **Iluminação**
- **Aviso sonoro de velocidade**
- **Dados do Percurso B**
- **Acertar hora**
- **Definir data**
- **Informação de rádio**
- **Autoclose**

- **Unidade de medida**
- **Idioma**
- **Volume de aviso**
- **Botão de volume**
- **Aviso sonoro de aviso dos cintos de segurança**
- **Assistência**
- **Airbag do passageiro**
- **Luzes de condução diurna**
- **Menu de saída**

ILUMINAÇÃO (Brilho da iluminação do habitáculo)

Em condução nocturna com as luzes de médios ligadas, regular o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (p.ex. painel de instrumentos, visor de climatização).

Também é possível regular o brilho usando os botões ▲ ou ▼ sem aceder ao menu de definições.

SPEED BEEP (Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade)

Activar ou desactivar os sinais sonoros de aviso de limite de velocidade ou alterar o limite de velocidade. Podem ser memorizadas velocidades entre 30 e 200 km/h.

Estando activadas, o condutor é avisado através de um sinal sonoro de aviso quando o limite definido é ultrapassado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar a função (definir para **On** ou **Off**) e confirmar.

Premir o botão **SET ESC** quando activada (**On**) para aceder à velocidade regulada actual. Regular conforme pretendido e confirmar.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 84.

DADOS DO PERCURSO B

Activar ou desactivar o segundo computador de bordo (definido para **On** ou **Off**).

O Percurso B regista o consumo médio, a distância percorrida, velocidade média e tempo de viagem (tempo de condução). A medição

pode ser reiniciada em qualquer altura. Conta-quilómetros parcial ↗ 85.

SET TIME (Acertar o relógio e o modo de relógio)

Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a hora ou alterar o modo do relógio entre o formato 12 horas e 24 horas.

Seleccionar **Hora** e confirmar. Acertar as horas (valor intermitente) e confirmar. Acertar os minutos (valor intermitente) e confirmar.

Seleccionar **Modo** e confirmar. Seleccionar 12h ou 24h e confirmar. Relógio ↗ 61.

DEFINIR DATA

Acertar a definição do ano (valor intermitente) e confirmar. Regular a definição do mês (valor intermitente) e confirmar. Acertar a definição do dia (valor intermitente) e confirmar.

RADIO INFO (Apresenta as informações áudio e rádio)

Activar a informação rádio (regular para **On**) para visualizar as informações áudio e rádio (p.ex. frequência das estações, mensagens RDS, número de faixa). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

AUTOCLOSE (Trancagem central automática durante a condução)

Activar a funcionalidade autoclose (definir para **On**) para trancar automaticamente as portas quando o veículo ultrapassa os 20 km/h. Desactivar quando não é necessária (definir para **Off**).

UNIT OF MEASUREMENT - Unidade de medida - (para Distância, Consumo de combustível e Temperatura)

Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a unidade de medida para a distância, consumo de combustível e temperatura.

Seleccionar **Distância** e confirmar. Definir a unidade de medida para **km** ou **mi** (milhas) e confirmar.

Seleccionar **Consumo** e confirmar. Quando a unidade de **Distância** está definida para **km**, é possível definir a unidade de medida do consumo de combustível para **l/100km** ou **km/l**. Quando a unidade de **Distância** está definida para **mi** (milhas), o consumo de combustível é apresentado em **mpg**.

Seleccionar **Temperatura** e confirmar. Definir a unidade de medida para **°C** ou **°F** e confirmar.

LANGUAGE (para apresentação de mensagens)

A apresentação de mensagens pode ser efectuada em vários idiomas, incluindo: inglês, alemão, francês, italiano, português, espanhol, holandês, polaco e turco. Seleccionar o idioma pretendido e confirmar.

WARNING VOLUME (Volume do aviso sonoro)

Ajustar o volume dos sinais sonoros de aviso e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 84.

BUTTON VOLUME

É emitido um aviso sonoro sempre que o botão **SET ESC**, ▲ ou ▼ é premido.

Ajustar o volume destes sinais sonoros e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 84.

SEAT BELT BUZZER (Aviso sonoro reactivo de aviso dos cintos de segurança do condutor e/ou passageiro da frente)

Esta opção do menu está disponível apenas quando o aviso do cinto de segurança já tiver sido desactivado por uma oficina.

Quando desactivado, o condutor e/ou o passageiro da frente são avisados com um aviso sonoro quando o cinto do respectivo banco não estiver apertado.

Aviso cinto de segurança ⇨ 71.

SERVICE (Distância até à próxima revisão)

Aceder a esta opção do menu para visualizar a distância restante até à próxima revisão.

A distância até à próxima revisão também é apresentada automaticamente quando a distância chegar a 2000 km e repete-se ao fim de cada 200 km adicionais.

Mostrador de serviço ⇨ 68.

PASSENGER AIRBAG (Activação/desactivação dos airbags laterais e dianteiros do passageiro)

Activar os airbags do passageiro da frente se um adulto ocupar o banco do passageiro da frente. Desactivar os airbags se um sistema de retenção para crianças estiver instalado neste banco.

⚠ Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar os airbags (**Bag Pass On** ou **Bag Pass Off**) e confirmar; uma mensagem de confirmação aparece no visor. Seleccionar **Yes** (para confirmar as alterações) ou **No** (para cancelar as alterações).

Desactivação de airbag ⇨ 44.

LUZES DE CONDUÇÃO DIURNA

Activar as luzes de condução diurna para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia (regular para **On**). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

Luzes de condução diurna ⇨ 89.

EXIT MENU

Seleccionar esta opção do menu para sair do menu de definições.

Mensagens de falha**Sinais sonoros de aviso**

Apenas um sinal sonoro de aviso será emitido de cada vez.

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão aplicado.
- Se o apoio no estacionamento detectar um objecto.
- Se for detectada uma avaria nos sensores de estacionamento.
- Se uma das portas ou a porta da bagageira não estiver bem fechada aquando do início da marcha.
- Se a velocidade do veículo ultrapassar brevemente um determinado limite.

- Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; o ponto morto não está seleccionado ou o travão de pé não foi accionado.
- Se for detectada uma avaria na caixa de velocidades em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática.
- Se uma mensagem de aviso surgir no Centro de Informação do Condutor (DIC).

Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.
- Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; o ponto morto não está seleccionado o travão de estacionamento não está aplicado ou o travão de pé e/ou o pedal do acelerador não foi accionado.

Mensagens do sistema de combustível

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente. Uma mensagem de aviso correspondente poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ➔ 78.

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido, consultar "**Desligar o motor**" ➔ 103.

Conta-quilómetros parcial

O computador de bordo fornece informação sobre os dados de condução, que é gravada e avaliada electronicamente de forma contínua.



As funções que se seguem podem ser seleccionadas pressionando repetidamente o botão **TRIP** na extremidade da alavanca do limpapára-brisas:

Modelo standard

- Consumo médio
- Consumo instantâneo
- Quilometragem possível com o actual combustível
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Tempo de viagem (tempo de condução)

Modelo Multifunções

Estão disponíveis dois conta-quilómetros parciais para selecção, Percurso A e Percurso B e são memorizados separadamente.

A informação dos dois computadores de conta quilómetros parcial pode ser colocada a zero em separado, permitindo visualizar distâncias de percursos diferentes.

Percurso A

- Consumo médio
- Consumo instantâneo
- Quilometragem possível com o actual combustível

- Distância percorrida
- Velocidade média
- Tempo de viagem (tempo de condução)

Percurso B

- Consumo médio
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Tempo de viagem (tempo de condução)

O percurso B pode ser activado através do Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Repor a informação do computador de bordo

Para reiniciar o computador de bordo, seleccione uma das respectivas funções e em seguida prima e mantenha premido o botão **TRIP** durante alguns segundos.



São reiniciadas as seguintes informações do computador de bordo:

- Consumo médio
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Tempo de viagem (tempo de condução)

O conta-quilómetros parcial reiniciar-se-á automaticamente quando o valor máximo de qualquer dos parâmetros for ultrapassado.

Consumo médio

É mostrado o consumo médio, tendo em consideração a distância percorrida e o combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Consumo instantâneo

Indicação do consumo instantâneo de combustível.

___ é apresentado no visor se o veículo for deixado estacionado com o motor a funcionar durante muito tempo.

Quilometragem possível com o actual combustível

A autonomia restante é calculada a partir do conteúdo actual do depósito de combustível e o consumo médio desde a última reiniciação.

Quando a autonomia for inferior a 50 km, ___ é apresentado no visor.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o actual combustível é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Advertência

A autonomia não será apresentada se o veículo for deixado estacionado com o motor a funcionar durante muito tempo.

Distância percorrida

Apresenta a distância percorrida desde o último reinício.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Velocidade média

É apresentada a velocidade média desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

As interrupções na viagem em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

Tempo de viagem (tempo de condução)

O tempo decorrido desde a última reiniciação é apresentado.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Sair do conta-quilómetros parcial

Para sair do conta-quilómetros parcial, prima e mantenha premido o botão **SET ESC** durante mais de 2 segundos.

Centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 78.

Interrupção da alimentação eléctrica

Na ocorrência de um corte de energia ou se a voltagem de bateria descer demasiado, os valores guardados no computador de bordo serão apagados.

Iluminação

Iluminação exterior	88
Iluminação do habitáculo	91

Iluminação exterior

Interruptor das luzes



Rodar o interruptor das luzes:

○ = luzes de condução diurna/
desligado


☞ = luzes laterais/faróis

Luz de aviso ☞☞☞ 77.

Luzes traseira

Os faróis traseiros acendem-se conjuntamente com os faróis e as luzes laterais.

Luzes de máximos

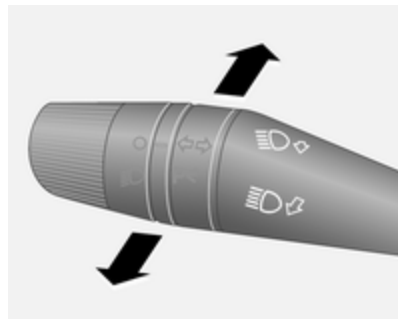

Para mudar de luzes de médios para luzes de máximos, empurrar a alavanca.

Para mudar para médios, puxar a alavanca.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

Ajuste do alcance dos faróis

Ajuste do alcance dos faróis manual



Para adaptar o alcance dos faróis à carga do veículo para evitar encandeamento: Premir os botões  ou  até aparecer a definição pretendida no centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 78.

- 0 = Bancos dianteiros ocupados
- 1 = Todos os bancos ocupados

- 2 = Todos os bancos ocupados e carga na bagageira
- 3 = Banco do condutor ocupado e carga na bagageira

Faróis na condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.

Proceder ao ajuste dos faróis numa oficina.

Luzes de condução diurna

As luzes de condução diurna aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia.

Quando a função está activada e a ignição está ligada, os faróis acendem automaticamente e a iluminação dos instrumentos diminui.

O interruptor das luzes tem de estar na posição . As luzes de condução diurna apagam quando se desliga a ignição.

Advertência

O condutor permanece responsável por ligar as luzes de médios sempre que necessário, p.ex. ao conduzir num túnel ou durante a noite.

Quando a função está desactivada, os faróis não acendem automaticamente quando a ignição é ligada e o interruptor das luzes se encontra em .


A função das luzes de condução diurna é activada/desactivada através de um menu no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Luzes de emergência



Accionado com o botão .

Indicadores de mudança de direcção

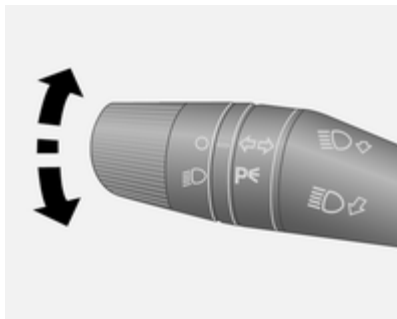

Alavanca = Sinal de virar à direita
para cima

Alavanca = Sinal de virar à
para baixo esquerda

Se a alavanca for deslocada para lá do ponto de resistência, o indicador de mudança de direcção fica ligado continuamente. Quando o volante voltar à posição inicial, o indicador de mudança de direcção apagar-se-á automaticamente.

Para cinco piscadelas, p. ex. ao mudar de faixa, pressionar a alavanca até sentir resistência e depois largar.

Desligar manualmente o indicador deslocando a alavanca para a posição original.

Faróis de nevoeiro



Accionado com o botão .

Ao ligar os faróis de nevoeiro, as luzes laterais ligam automaticamente.

Luzes traseiras de nevoeiro



Accionado com o botão **Q**.

A luz traseira de nevoeiro só pode ser ligada quando a ignição e os faróis ou luzes de presença (com faróis dianteiros de nevoeiro) estiverem ligados.

Premir novamente o botão para desligar a luz de nevoeiro traseira, ou desligar os faróis e/ou os faróis de nevoeiro.

Luzes de marcha-atrás

As luzes de marcha-atrás acendem-se quando a ignição está ligada e a marcha-atrás está seleccionada.

Coberturas dos faróis embaciadas

O interior das coberturas das luzes pode embaciarse por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaiar, ligar os faróis.

Iluminação do habitáculo

Controlo da iluminação do painel de instrumentos

Em condução nocturna com as luzes de médios ligadas, regular o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (incluindo o painel de instrumentos, visor de climatização etc.) usando o menu de definições no Centro de Informação do Condutor (DIC) ➔ 78.

Para ajustar o brilho:

Modelo Standard do DIC

1. Premir o botão **SET ESC** uma vez para aceder ao menu de definições.
2. Navegar pelas opções do menu usando os botões **▲** ou **▼** até a opção do menu **ILLU** aparecer no visor.

3. Premir o botão ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
4. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Modelo Multifunções do DIC

1. Premir o botão **SET ESC** para aceder ao menu de definições.
2. Navegar pelas opções do menu usando os botões ▲ ou ▼ até a opção do menu **LIGHTING** aparecer no visor.
3. Premir o botão ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
4. Premir **SET ESC** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Também é possível regular o brilho usando os botões ▲ ou ▼ sem aceder ao menu de definições.

Centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 78.


Luzes do habitáculo

Dependendo da variante do modelo do veículo, durante a entrada e saída do veículo, as luzes de cortesia dianteiras e traseiras acendem automaticamente e depois apagam passado algum tempo.

Advertência

Em caso de um acidente de determinada gravidade as luzes interiores acendem automaticamente. Sistema de corte do combustível ⇨ 85.


Luz de cortesia dianteira

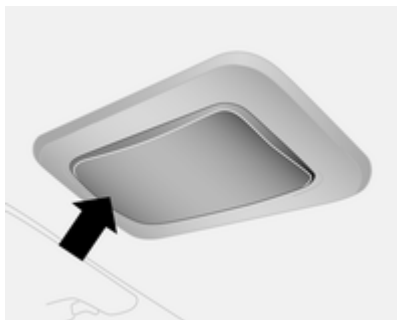

Posição do interruptor central: Luz interior automática

Para operar manualmente quando as portas estão fechadas, premir a lente em ambos os lados.

Luz de cortesia dianteira com luzes de leitura

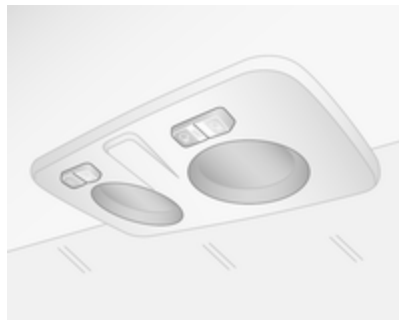


Posição do interruptor central: Luz interior automática

Pode ser operado individualmente ou juntamente com o interruptor  quando as portas estão fechadas.

Premir o interruptor de balancim  para a esquerda ou para a direita para operar a respectiva luz de leitura.

Luzes traseiras de cortesia

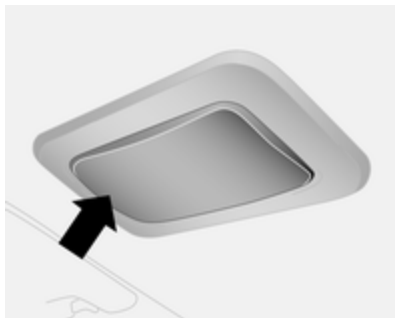

Posição do interruptor central: Luz interior automática

Para operar manualmente quando as portas estão fechadas, premir a lente em ambos os lados.

Iluminação da bagageira

Conforme a variante do veículo, a iluminação da bagageira acende quando as portas traseiras/porta da bagageira ou porta lateral deslizante é aberta.

Luz de cortesia traseira amovível



Conforme a variante do modelo, a luz de cortesia traseira amovível pode acender quando as portas traseiras/porta da bagageira ou portas laterais

deslizantes forem abertas e o interruptor central estiver na posição média.

Acender a luz permanentemente premindo a parte de cima do interruptor central .

Apagar a luz permanentemente premindo a parte inferior do interruptor central (**AUTO OFF**).

Para usar como uma lanterna de mão, premir o botão na parte de cima do conjunto da lâmpada (ver a figura) para soltá-la e puxar a lanterna para baixo com cuidado para retirá-la. Premir o interruptor na extremidade da lanterna para ligar/desligar a luz.

Colocar novamente a lanterna na posição original para recarregar a pilha depois de ter sido utilizada.

Climatização

Sistemas de climatização	94
Grelhas de ventilação	98
Manutenção	99

Sistemas de climatização

Sistema de aquecimento e ventilação



Comandos para:

- Temperatura
- Velocidade da ventoinha
- Distribuição do ar

Óculo traseiro aquecido  31.

Temperatura

Vermelho = Quente

Azul = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Distribuição do ar

-  = para área da cabeça
-  = para área da cabeça e espaço para os pés
-  = inferior
-  = para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés
-  = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras

É possível proceder a definições intermédias.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Sistema de ar condicionado



Para além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado possui:

AC = Arrefecimento

 = Recirculação de ar

Arrefecimento (AC)

É accionado com o botão **AC** e só funciona quando o motor e a ventoinha estão a trabalhar.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) o ar quando a temperatura exterior está

um pouco acima do ponto de congelação. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Sistema de recirculação de ar

Accionado com o botão .

Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciarse. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e muito húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no exterior quando ar frio lhe é dirigido. Se o

pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive .

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento **AC** ligado.
- Sistema de recirculação de ar  ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Climatização automática electrónica



Comandos para:

- Temperatura
- Distribuição do ar e selecção do menu
- Velocidade da ventoinha

AUTO = Modo automático
 = Recirculação de ar
 MAX = Desembaciamento e descongelação
OFF = Ligar/desligar

Óculo traseiro aquecido  31.

A temperatura pré-seleccionada é automaticamente regulada. No modo automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos da distribuição do ar e do fluxo de ar.

O sistema de controlo da climatização electrónico só está totalmente operacional quando o motor está a trabalhar.

Para bom funcionamento não cobrir o sensor no painel de instrumentos.

Modo automático

Regulação básica para conforto máximo:

- Premir o botão **AUTO**.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.
-  ligado.
- Definir a temperatura pretendida.

Pré-selecção da temperatura

As temperaturas podem ser reguladas para o valor pretendido.

Por razões de conforto, alterar a temperatura apenas por pequenas etapas. Rodar o botão **AUTO** para ajustar.

no sentido horário = Quente
no sentido anti-horário = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Quando a temperatura mínima é definida abaixo de 16 °C, a climatização automática electrónica trabalha no arrefecimento máximo. LO aparece no visor.

Se a temperatura máxima for definida acima de 32 °C, a climatização automática electrónica trabalha com o aquecimento no máximo. HI aparece no visor.

Velocidade da ventoinha

A velocidade seleccionada da ventoinha é representada por barras no visor.

Premir **—** ou **+** para aumentar ou baixar a velocidade da ventoinha.

velocidade máxima da ventoinha = todas as barras no visor

velocidade mínima da ventoinha = uma barra no visor

Premir o botão  para desactivar a ventoinha.

Para regressar à velocidade automática da ventoinha: Premir o botão **AUTO**.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

Pressionar o botão .

A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.

Quando o veículo atinge a temperatura de funcionamento normal, a função permanece activa durante cerca de 3 minutos.

Para voltar ao modo automático: pressionar o botão  ou **AUTO**.

Distribuição do ar

Premir os botões **▲**, **▼** e **►**.

O LED nos botões ilumina-se.

As setas apresentadas no visor indicam as definições de distribuição.

Arrefecimento

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, premir  novamente para desligar o sistema de arrefecimento, poupando combustível.

Modo de recirculação do ar manual

Accionado com o botão .

recirculação ligada = LED no botão iluminado;  aparece no visor.

recirculação desligada = LED no botão apaga;  aparece no visor.

Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e muito húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no exterior quando ar frio lhe é dirigido. Se o

pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive .

Grelhas de ventilação


Grelhas de ventilação reguláveis

Quando o arrefecimento estiver ligado, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador crie gelo devido a falta de movimento de ar.

Aviso

Não fixar quaisquer objectos às alhetas das saídas de ar. Em caso de acidente corre o risco de danos e ferimentos.

Grelhas de ventilação centrais

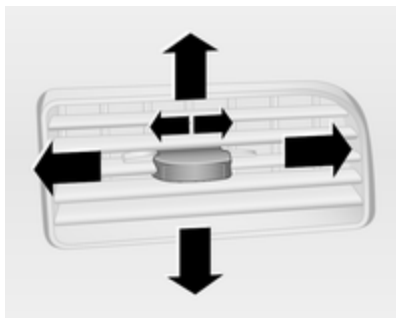


Deslizar o botão para a esquerda para abrir a ventilação.

Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha.

Deslizar o botão para a direita para fechar a ventilação.

Grelhas de ventilação laterais

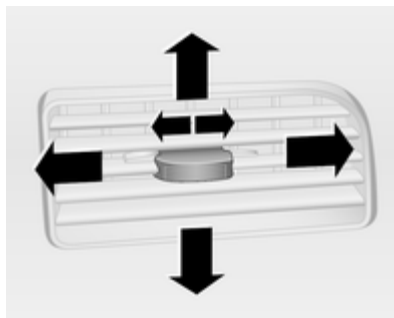

Deslizar o botão para a esquerda para abrir a ventilação.

Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha.


Deslizar o botão para a direita para fechar a ventilação.

Grelhas de ventilação fixas

Por trás do pára-brisas e dos vidros das portas e nos espaços para os pés há grelhas de ventilação adicionais.

Manutenção

Entrada de ar

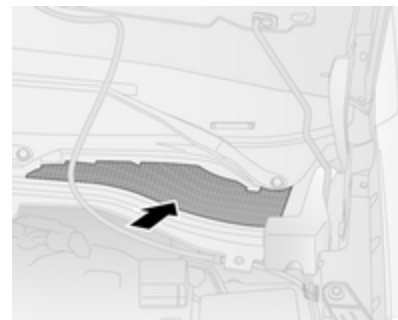

As entradas de ar à frente do pára-brisas no compartimento do motor deverão permanecer desobstruídas de modo a permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólen

O filtro de pólen remove poeira, fuligem, pólen e esporos do ar que entra no veículo através da entrada de ar.

Funcionamento do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Serviço

Para um óptimo desempenho do sistema de arrefecimento, recomenda-se que o sistema de controlo da climatização seja verificado anualmente, a partir do terceiro ano a contar do primeiro registo do veículo, incluindo:

- Teste de pressão e funcionalidade
- Funcionalidade do aquecimento
- Verificação de fugas
- Verificar correias de accionamento

- Limpeza de condensador e drenagem do evaporador
- Verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Sugestões para condução	101
Arranque e manuseamento	101
Gases de escape	106
Caixa de velocidades manual	107
Caixa de velocidades manual de comutação automática	108
Travões	112
Sistemas de condução	114
Velocidade de cruzeiro	115
Sistemas de detecção de objectos	117
Combustível	119
Rebocar	124

Sugestões para condução

Controlo sobre o veículo

Nunca circular com o motor desligado (excepto durante Autostop)

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é um perigo para si e para os outros. Todos os sistemas funcionam durante um Autostop, mas haverá uma redução controlada no apoio à direcção assistida e a velocidade do veículo é reduzida.

Sistema Start/Stop ⇨ 103.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Arranque e manuseamento

Rodagem do veículo


Nas primeiras viagens com o veículo não travar a fundo desnecessariamente.

A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos.

Durante o período de rodagem o consumo de óleo de motor e de combustível pode ser superior e o processo de limpeza do filtro de partículas diesel poderá ter de ser efectuado com maior frequência. Autostop pode ser inibido para permitir o carregamento da bateria.


Filtro de partículas diesel ⇨ 106.

Posições do interruptor da ignição

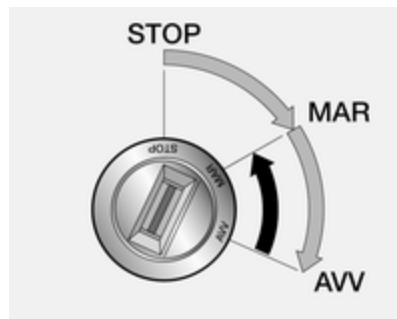

- STOP** = Tranca da direcção destrancada, ignição desligada
- MAR** = Ignição ligada, em veículos com motor diesel: pré-aquecimento
- AVV** = Arranque

Ligar o motor

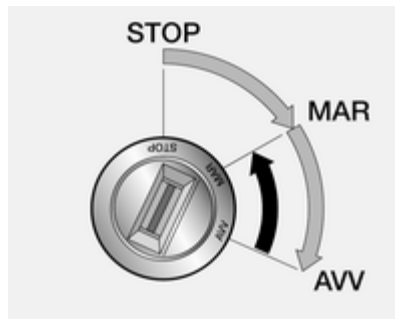

Caixa de velocidades manual: accionar a embraiagem.

Não accionar o pedal do acelerador.

Motor diesel: rodar a chave para a posição **MAR** para a pré-incandescência até a luz de aviso  se apagar.

Rodar brevemente a chave para a posição **AVV** e soltar.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou de desligar o motor, rodar a chave para a posição **STOP**.

Durante uma Autostop, o motor pode ser posto a trabalhar carregando no pedal da embraiagem.

Arranque do veículo a baixas temperaturas

É possível ligar o motor sem aquecedor adicional, até -25 °C nos motores diesel e até -30 °C nos motores a gasolina. É necessário um óleo de motor com a viscosidade correcta, o combustível correcto, assistência efectuada e uma bateria com carga suficiente.

Aquecimento do motor turbo

No arranque, o binário disponível do motor poderá ser limitado por um curto período de tempo, especialmente quando a temperatura do motor é fria. Esta limitação serve para permitir que o sistema de lubrificação proteja totalmente o motor.

Desligar o motor

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente. Uma mensagem de aviso correspondente poderá também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Advertência

Além disso, o veículo fica desbloqueado automaticamente e as luzes interiores acendem.

Rodar a chave da ignição para **STOP** para evitar que a bateria descarregue e procure a ajuda de uma oficina imediatamente. Mandar verificar que o veículo não tenha fugas de combustível no compartimento do motor, por baixo do veículo e perto do depósito do combustível.

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido:

1. Rodar a chave da ignição para a posição **MAR** ⇨ 102
2. Ligar e desligar novamente o indicador de mudança de direcção para a direita ⇨ 90
3. Ligar e desligar novamente o indicador de mudança de direcção para a esquerda
4. Repita ligar e desligar novamente o indicador de mudança de direcção para a direita
5. Repita ligar e desligar novamente o indicador de mudança de direcção para a esquerda
6. Rodar a chave da ignição para a posição **STOP**.

Perigo

Caso sinta o cheiro de combustível no interior do veículo, ou haja uma fuga de combustível, mandar reparar imediatamente a causa da fuga numa oficina. Para

evitar o risco de incêndio, não reinicializar o sistema de corte do combustível.

Mensagens do sistema de combustível ⇨ 85.

Desligar por sobrecarga de rotação do motor

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

Sistema pára/arranca


O sistema pára/arranca ajuda a poupar combustível e a reduzir as emissões de gases de escape. Se as condições permitirem, o mesmo desliga o motor logo que o veículo esteja a circular a baixa velocidade ou parado, p. ex. nos semáforos ou num engarrafamento. Inicia automaticamente o motor assim que carregar na embraiagem.

Um sensor da bateria garante que um Autostop seja apenas efectuado quando a bateria estiver suficientemente carregada para um novo arranque.

Activação

O sistema Start/Stop está disponível imediatamente depois de pôr o motor a trabalhar, o veículo iniciar a marcha e as condições indicadas mais abaixo nesta secção terem sido reunidas.

Desactivação

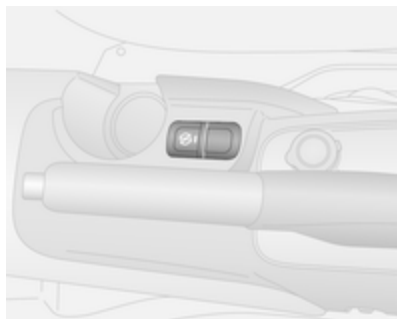

Desactivar o sistema pára/arranca manualmente premindo o botão  na consola central. O LED no botão acende para confirmar a desactivação.

Autostop

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado, activar um Autostop do seguinte modo:

- carregar no pedal da embraiagem
- colocar a alavanca em ponto morto
- soltar o pedal da embraiagem

O motor será desligado e a ignição permanecerá ligada.



É indicado um Autostop quando  fica intermitente no Centro de Informação do Condutor (DIC)  78.

Atenção

A direcção assistida pode ser reduzida durante um Autostop.

Condições para um Autostop

O sistema Start/Stop verifica se é reunida cada uma das condições seguintes. Caso contrário será impedido um Autostop.

- o sistema Start/Stop não foi manualmente desactivado
- a porta do condutor está fechada ou o cinto de segurança do condutor está colocado
- a bateria está suficientemente carregada e em bom estado
- o motor está quente
- a temperatura ambiente não é demasiado baixa
- o sistema de controlo da climatização não impede um Autostop

- a função de autolimpeza do filtro de partículas diesel não está activa
- o veículo circulou desde o último Autostop
- o vácuo dos travões é suficiente
- os limpadores pára-brisas estão a trabalhar à velocidade rápida
- a marcha atrás é seleccionada

Uma temperatura ambiente próxima do ponto de congelamento pode inibir um Autostop.

Determinadas configurações do sistema de controlo da climatização podem impedir um Autostop. Para mais detalhes, consultar o capítulo relativo ao **Controlo da climatização**.

Nos veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática, uma paragem automática pode ser inibida até ser atingida uma velocidade de cerca de 10 km/h.

Rodagem do veículo ⇨ 101.

Protecção antidescarga da bateria

Para garantir arranques fiáveis do motor, foram implementadas várias funções de protecção para evitar a descarga da bateria, como parte do sistema start-stop.

Voltar a ligar o motor

Caixa de velocidades manual

A alavanca selectora tem de estar em ponto morto para permitir um arranque automático.

Carregar no pedal da embraiagem para ligar novamente o motor.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

Se a alavanca está na posição **N**, seleccionar outra mudança, caso contrário libertar o pedal do travão ou mover a alavanca para **+**, **-** ou **R**.

Quando uma das condições a seguir indicadas ocorre durante uma paragem automática, será preciso ligar o motor manualmente usando a chave.

- o cinto de segurança do condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta
- passaram três minutos desde que se desligou o motor

Se um acessório eléctrico, p. ex. um leitor de CD portátil, estiver ligado à tomada de alimentação, poderá sentir-se uma breve perda de potência durante o arranque.

Estacionamento

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Utilizar sempre o travão de mão. Accionar o travão de mão manual sem pressionar o botão de desbloqueio. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.

- Desligar o motor e a ignição. Rodar o volante até a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície plana ou numa subida, engatar a primeira velocidade. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha atrás. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.
- Trancar o veículo.

Gases de escape

Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Filtro de partículas diesel

O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona automaticamente durante a condução sem qualquer notificação. O filtro é limpo procedendo à

combustão periódica das partículas de fuligem a elevada temperatura. Esse processo ocorre automaticamente a determinadas condições de condução e pode demorar até 25 minutos. Normalmente necessita 15 minutos. Autostop não está disponível e o consumo de combustível pode ser superior durante este período. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.

Em determinadas condições de condução, p. ex., em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se a limpeza do filtro for necessária e se as condições de condução anteriores não permitiam a limpeza automática, será indicado pela luz de aviso . Simultaneamente, uma mensagem poderá ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC)  78.

 acende quando o filtro de partículas diesel está cheio. Iniciar o processo de limpeza assim que possível para evitar danos no motor.

Processo de limpeza

Para accionar o processo de limpeza, continuar a conduzir, manter o motor acima das 2000 rpm. Efectuar reduções de caixa se necessário. A limpeza do filtro de partículas do diesel tem então início.

Atenção

Se o processo de limpeza for interrompido, existe risco de provocar danos graves no motor.

A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.

A luz de aviso  apaga-se assim que a operação de auto-limpeza estiver concluída.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.


Atenção

Tipos de combustível diferentes dos referidos nas páginas ⇨ 119, ⇨ 166 podem danificar o catalisador ou componentes electrónicos.

A gasolina que não seja queimada sobreaquecerá e causará danos no catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, evitar conduzir até esvaziar totalmente o depósito de combustível e evitar colocar o motor a trabalhar por empurrão ou reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzir por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Caixa de velocidades manual

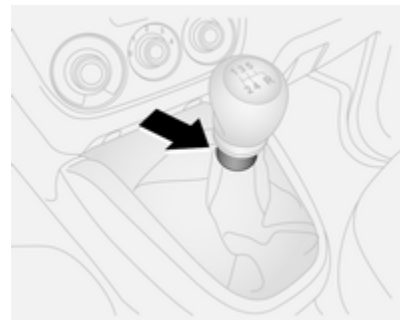

Para engatar a marcha-atrás com o veículo parado, esperar 3 segundos depois de carregar no pedal da embraiagem, puxar o colar para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não carregar na embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, pressionar o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Atenção

Não aconselhamos a condução com a mão apoiada na alavanca das velocidades.

Quando se recomenda passagens de caixa para melhoria da economia do combustível, a luz de aviso  ou  acende no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 73.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

A caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA) permite passagens manuais (modo manual) ou automáticas (modo automático) e ambas com controlo automático da embraiagem.

Visor da caixa de velocidades



Indica o modo e a mudança actual.

Ligar o motor

Premir o pedal do travão ao ligar o motor

Se o pedal de pé não for accionado, uma mensagem de aviso é apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) juntamente com um aviso sonoro ⇨ 84 e não é possível ligar o motor.


Advertência

O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do DIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Quando o pedal do travão é pressionado, a caixa de velocidades muda automaticamente para **N** (ponto morto) e o motor pode ser ligado. Pode haver um pequeno tempo de espera.

Alavanca selectora

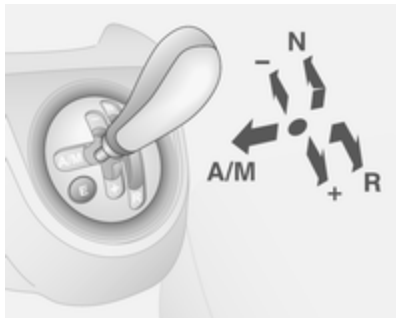

Deslocar sempre a alavanca selectora na direcção apropriada o mais possível. Depois de a largar, volta automaticamente para a posição central.

N = Ponto morto.

● = Posição de condução.

A/M = Alternar entre modos Automático e Manual.

O visor da caixa de velocidades mostra **AUTO**, quando em modo automático.

R = Marcha-atrás.

Engatar apenas quando o veículo estiver parado. O mostrador da caixa de velocidades mostra um "R" quando a marcha-atrás está engrenada.

+ = Mudar para mudança superior.

- = Mudar para mudança inferior.

Iniciar a marcha

Quando o motor é ligado, carregar no pedal do travão e deslocar a alavanca selectora no sentido do sinal **+** de forma a engatar a primeira velocidade. Engatar uma mudança superior ou inferior deslocando a alavanca selectora para **+** ou **-**.

As velocidades podem ser saltadas deslocando a alavanca selectora repetidamente com intervalos curtos.

Se o condutor seleccionar uma mudança inadequada, é alertado por um aviso sonoro associado a uma mensagem no Centro de Informação

do Condutor (DIC) ⇨ 78. O sistema faz uma redução de caixa seleccionando automaticamente a mudança mais adequada.

Se **R** estiver engatada, a marcha-atrás está engatada. O veículo começa a deslocar-se quando se solta o travão de pé. Para iniciar rapidamente a marcha, soltar o pedal do travão e acelerar imediatamente depois de engatar uma mudança.

Movimentar a alavanca selectora na direcção de **A/M** para engatar o modo automático; a caixa de velocidades passa para outras mudanças automaticamente, consoante as condições de condução.

Para iniciar o modo manual, deslocar a alavanca selectora para **A/M**. A velocidade actual será mostrada no mostrador da caixa de velocidades.

Parar o veículo

No modo automático ou manual, a primeira velocidade é engatada e a embraiagem é libertada quando o veículo pára. Em **R**, a marcha-atrás permanece engatada.

Ao parar em inclinações, puxar o travão de mão ou pressionar o pedal dos travões. Para evitar o sobreaquecimento da embraiagem, um aviso sonoro intermitente pode soar como sinal para pressionar o pedal do travão ou para puxar o travão de mão.

Desligar o motor se parar por um período de tempo prolongado, por exemplo, em engarrafamentos de trânsito.

Quando o veículo está estacionado e a porta do condutor é aberta, ouve-se um aviso sonoro se o ponto morto não estiver engatado ou o travão de pé não tiver sido accionado.

Travagem com o motor

Modo automático

Em descidas, caixa de velocidades manual de comutação automática não passa para mudanças superiores enquanto não se atingir uma velocidade de motor suficientemente elevada. Efectua reduções de caixa na altura própria quando se trava.

Modo manual

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama, neve ou num buraco. Deslocar a alavanca selectora entre **R** e **A/M** (ou entre **+** e **-**) num ciclo repetitivo, aplicando uma ligeira pressão no pedal do acelerador. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinas.

Estacionamento

Aplicar o travão de mão. A mudança engatada mais recentemente (ver visor da caixa de velocidades) permanece engatada. Com **N**, não é engatada qualquer mudança.

Quando se desliga a ignição a caixa de velocidades deixa de responder ao movimento da alavanca selectora.

Se a ignição não for desligada, ou o travão de mão não tiver sido aplicado, ouvir-se-á um aviso sonoro ao abrir a porta do condutor.

Modo manual


Se a velocidade do motor for muito baixa, a caixa de velocidades passa automaticamente para uma mudança inferior.

No modo manual, não há passagem automática para mudança superior com o motor em rotação elevada. Se a velocidade do motor for demasiado alta, a caixa de velocidades apenas passa para uma mudança superior através de kickdown.

Kickdown ⇨ 111.

Programas de condução com comando electrónico

Modo Eco E

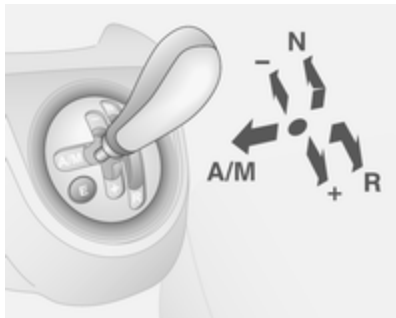

Quando o modo automático está engatado, é possível seleccionar o modo Eco para reduzir o consumo de combustível.

O modo Eco selecciona a mudança mais adequada consoante a velocidade do veículo, o regime do motor e a intensidade com que se carrega no acelerador.

Activação

Premir o botão **E** no alojamento da alavanca seletora. A luz de aviso **E** é visualizada no visor da caixa de velocidades para indicar a activação.

Desactivação

O modo Eco é desligado:

- premindo o botão **E** de novo,
- mudando para modo manual.

A fim de proteger a caixa de velocidades em situações de temperaturas extremamente elevadas da embraiagem, poderá soar um aviso sonoro. Nesses casos, pressionar o travão de pé, seleccionar "N" e puxar o travão de mão para permitir que a embraiagem arrefeça.

Kickdown

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor. Toda a potência do motor fica disponível para aceleração.

Se a velocidade do motor é demasiado alta, a caixa de transmissão muda para uma velocidade superior, mesmo no modo manual. Sem o kick down esta engrenagem automática não é efectuada no modo manual.

Avaria

Na eventualidade de uma avaria, a luz de aviso é apresentada no visor da caixa de velocidades.

Condução contínua é possível desde que o veículo seja conduzido com cuidado e antecipação. Pode aparecer uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (DIC) juntamente com um aviso sonoro ⇨ 84.

Advertência

O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do DIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Reparar a avaria numa oficina.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. No entanto, o efeito de travagem é conseguido apenas quando o pedal de travagem é firmemente pressionado. Para isso é necessária consideravelmente mais força. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Luz de aviso (ⓘ) ⇨ 73.

Sistema de travagem antibloqueio

O sistema de travões antibloqueio (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é sentido através de um impulso no pedal do travão e do ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Depois de iniciar a marcha, o sistema efectua um autoteste que pode ser audível.

Luz de aviso (ⓘ) ⇨ 73.

Avaria


Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.

Travão de mão

Travão de mão manual

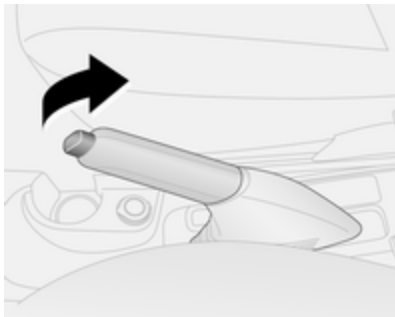

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem accionar o botão de destravagem e aplicar o mais possível numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, pressionar o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, pressionar o pedal do travão ao mesmo tempo.

Será emitido um sinal sonoro de aviso se determinada velocidade for ultrapassada com o travão de estacionamento accionado.

Advertência

O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do DIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Luz de aviso (I) ⇨ 73.

Assistência à travagem

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

Assistência de arranque em subidas

O sistema ajuda a impedir movimentos involuntários ao conduzir em declives.

Ao libertar o pedal do travão após parar num declive, os travões permanecem activos durante cerca de dois segundos mais. Os travões libertam-se automaticamente quando o veículo começa a acelerar.

Se a luz de aviso (S) acender durante a condução, há uma avaria na Assistência de arranque em subidas ⇨ 74. Peça assistência a uma oficina para resolver o problema.

Sistemas de condução

Sistema de controlo da tracção

O regulador anti-patinagem (ASR) é um componente do sistema controlo electrónico de estabilidade.

O ASR melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de estrada ou da aderência dos pneus, evitando que as rodas motrizes patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ASR fica operacional assim que a luz de aviso  se apagar.


Quando o ASR está activo,  fica intermitente.

Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Desactivação

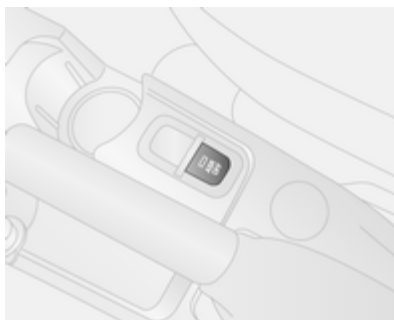

O ASR pode ser desligado quando é necessário que as rodas motrizes patinem: premir o botão **ASR OFF** brevemente.

O LED no botão ilumina-se e aparece uma mensagem no centro de informação do condutor.

O ASR é reactivado premindo novamente o botão **ASR OFF**.

O ASR também é reactivado a próxima vez que a ignição for ligada.

Avaria

O ASR desliga automaticamente em caso de avaria. A luz de aviso  ilumina-se no conjunto de instrumentos e aparece uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (DIC)  78. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso  74.

Programa electrónico de estabilidade

O programa electrónico de estabilidade (ESP) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência dos pneus. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ESP fica operacional assim que a luz de aviso  se apagar.

Quando o ESP entra em acção o  pisca.

O sistema ESP é activado automaticamente quando o veículo é ligado e não pode ser desactivado.

Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Avaria

No caso de uma avaria, o ESP desliga automaticamente e a luz de aviso  ilumina-se no conjunto de

instrumentos juntamente com uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (DIC)  78. O LED no botão **ASR OFF** também se ilumina.


Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso   74.

Velocidade de cruzeiro

Programador de velocidade

O programador de velocidade pode guardar e manter velocidades superiores a cerca de 30 km/h. Podem surgir alterações relativamente às velocidades guardadas ao conduzir em subidas ou descidas.

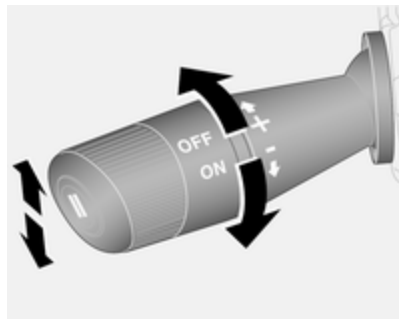

Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

Luz de aviso   77.

Ligar

Rodar a extremidade da alavanca **ON**, a luz de aviso  ilumina-se no conjunto de instrumentos em conjunto com uma mensagem no centro de informação do condutor.

Activação

Acelerar até à velocidade pretendida e empurrar a alavanca para cima **+**, a velocidade actual é guardada e mantida. O pedal do acelerador pode ser solto.

A velocidade do veículo pode ser aumentada pressionando o pedal do acelerador. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada.

Aumentar velocidade

Com o programador de velocidade activo, empurrar a alavanca para cima **+** ou empurrar brevemente a alavanca para cima **+** repetidamente: a velocidade aumenta continuamente ou em pequenos incrementos.

Alternativamente acelerar até à velocidade pretendida e guardá-la empurrando a alavanca para cima **+**.

Reduzir velocidade

Com o programador de velocidade activo, empurrar a alavanca para baixo - ou empurrar brevemente a alavanca para baixo - repetidamente: a velocidade diminui continuamente ou em pequenos incrementos.

Desactivação

Desactivação automática:

- velocidade do veículo aproximadamente abaixo de 30 km/h,
- o pedal do travão é premido,
- o pedal da embraiagem é premido,
- o Sistema de Controlo da Tração ou Controlo Electrónico de Estabilidade está a funcionar.

Continuar com a velocidade guardada

Premir o botão **II** a uma velocidade superior a 30 km/h. A velocidade guardada será obtida.

Desligar

Rodar a extremidade da alavanca **OFF**, a luz de aviso  apaga-se. A velocidade guardada é apagada. Desligar a ignição também apaga a velocidade guardada.

Sistemas de detecção de objectos

Sensores de estacionamento



A assistência de estacionamento facilita o estacionamento medindo a distância entre o veículo e os obstáculos emitindo sinais acústicos. É no entanto o condutor que continua totalmente responsável pelo acto de estacionar.

O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrasónicos no pára-choques traseiro.

Luz de aviso **P** 74.

Funcionamento do sistema

Os sensores de estacionamento ligam automaticamente quando a marcha-atrás é engatada.

Os intervalos entre os bipes diminuem à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância é inferior a 30 cm, o bipe é contínuo que pára imediatamente assim que a distância é aumentada.

Avaria

No caso de avaria no sistema, **P** acende e uma mensagem é visualizada no Centro de Informação do Condutor (DIC) 78.

As seguintes condições podem afectar o desempenho do sistema:

- Os sensores ultra-sónicos estão sujos. Manter o pára-choques do veículo isento de lama, sujidades, neve, gelo e neve lamacenta.

- Os sensores estão cobertos por geada ou gelo.
- As portas traseiras/porta da bagageira estão abertas.
- Um objecto estava pendurado para fora das portas traseiras/porta da bagageira durante o último ciclo de condução. Assim que o objecto tenha sido retirado, os sensores de estacionamento ultra-sónicos regressam ao funcionamento normal.
- Um objecto ou uma cobertura estão presos à parte traseira do veículo.
- O pára-choques está danificado. Levar o veículo a uma oficina para reparar o sistema.
- Outras situações, tal como vibrações de um martelo pneumático estão a afectar o desempenho do sistema.

Se o sistema se mantiver sem funcionar correctamente, procurar a assistência de uma oficina.

Também é emitido um aviso sonoro breve se houver uma avaria quando a marcha-atrás é engatada ⇨ 84.

Advertência

O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do DIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 78.

Sugestões importantes para utilizar os sistema de assistência de estacionamento**⚠ Aviso**

Em determinadas circunstâncias, várias superfícies espelhadas em objectos ou vestuário, assim como fontes de ruído externas podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

É necessário prestar atenção especial aos objectos baixos, que podem danificar a parte inferior do pára-choques. Se esses objectos saírem da área de detecção dos

sensores durante a aproximação do veículo, ouvir-se-á um aviso sonoro contínuo.

Atenção

O funcionamento do sensor pode ser reduzido quando os sensores estão cobertos, ex. com gelo ou neve.

O desempenho dos sistemas dos sensores de estacionamento pode ser reduzido devido a grandes cargas.

Aplicam-se condições especiais no caso de haver veículos mais altos envolvidos (por exemplo: veículos todo o terreno, mini mono volumes e mono volumes). A identificação de objectos na parte superior destes veículos não pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito pequeno na secção transversal, como objectos estreitos ou materiais suaves, podem não ser detectados pelo sistema.

Os sensores de estacionamento não evitarão uma colisão com objectos que se encontrem fora do alcance de detecção dos sensores.

Advertência

Os sensores de estacionamento detectam automaticamente o equipamento de reboque montado de fábrica. É desactivado quando a peça de acoplamento é ligada.

O sensor pode detectar um objecto não existente (interferência de eco) provocado pela acústica exterior ou interferências mecânicas.

Combustível

Motores a gasolina

Usar apenas combustível sem chumbo que cumpra as normas Europeias EN 228 ou E DIN 51626-1 ou equivalente.

O motor pode funcionar a combustível E10 que cumpre estas normas. O combustível E10 contém até 10 % de bioetanol.

Utilizar combustível com o índice de octanas recomendado ↗ 166. Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode reduzir a potência e o binário do motor e aumentar ligeiramente o consumo de combustível.

Atenção

Não utilizar combustível nem aditivos de combustível que contenham compostos metálicos, tais como aditivos à base de manganês. Isto pode danificar o motor.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 228 ou E DIN 51626-1 ou semelhante, pode dar lugar a depósitos, aumento de desgaste ou danos no motor e pode afectar a sua garantia.

Atenção

Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor.

Motores a diesel

Utilizar apenas combustível diesel que cumpra a EN 590.

Em países fora da União Europeia utilizar combustível Euro-Diesel com uma concentração de enxofre abaixo de 50 ppm.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 590 ou semelhante, pode dar lugar a perda de potência do motor, aumento de desgaste ou danos no motor e pode afectar a sua garantia.

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento, Aquazole e emulsões diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.

Combustíveis para funcionamento a gás natural


Utilizar gás natural com aproximadamente 78 % - 99 % de teor de metano. O gás de tipo L (baixo teor) tem cerca de 78 % - 87 % e o gás de tipo H (alto) tem cerca de 87 % - 99 %. Pode também utilizar-se

biogás com o mesmo teor de metano caso tenha sido quimicamente preparado e dessulfurizado.

Utilize apenas gás natural ou biogás que esteja em conformidade com DIN 51624.

Não se deve utilizar gás líquido ou GPL.

Selector de combustível

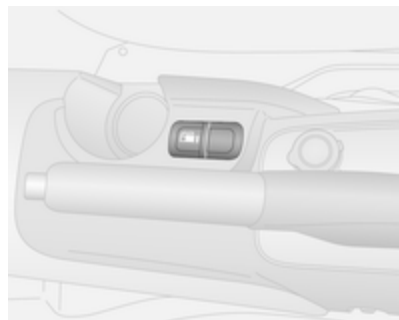

Premindo o botão  na consola central alterna entre o funcionamento a gasolina e o funcionamento a gás natural. O estado do LED  mostra o modo de funcionamento actual.

 = funcionamento a gás natural.
 acende = funcionamento a gasolina.

Assim que os depósitos de gás natural ficam vazios, o funcionamento a gasolina é accionado automaticamente. A luz de aviso  acende no Centro de Informação do Condutor (DIC)  78 até a ignição ser desligada.

Durante o funcionamento a gasolina pode notar-se uma pequena perda de potência e de binário. Por isso deve adaptar-se o estilo de condução (p.ex. em manobras de ultrapassagem) e as cargas do veículo (p.ex. reboque de cargas) em conformidade.

A cada seis meses, esvaziar o depósito de gasolina até a luz de aviso  se acender e em seguida reabastecer. Isso é necessário para manter a qualidade do combustível e também para a operacionalidade do funcionamento a gasolina.

Atestar o depósito frequentemente para impedir a corrosão do depósito.

Abastecer

A portinhola do depósito de combustível encontra-se na parte traseira esquerda do veículo.

Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer fontes exteriores de calor com câmaras de combustão. Desligar quaisquer telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.

Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

Atenção

No caso de abastecimento com combustível errado, não ligar a ignição.

Soltar a portinhola do depósito de combustível puxando-a com a mão.

Introduzir a chave no bujão do depósito de combustível e rodar para a esquerda para a destrancar.

Para retirar bujão do depósito de combustível, rodar para a esquerda.

Atenção

Para evitar danos, não tentar accionar a porta deslizante se a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Advertência

Conforme o modelo, a porta deslizante lateral pode ser montada com um sistema de segurança que impede que a porta seja totalmente

aberta quando a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Porta lateral deslizante ⇨ 23.



A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Para reabastecer, introduzir completamente a pistola no bocal e activá-la.

Depois do corte automático, o depósito de combustível pode ser atestado com duas doses de combustível, no máximo.

Atenção

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

Para fechar, colocar novamente o bujão do depósito de combustível e rodar para a direita.

Introduzir a chave no bujão do depósito de combustível e rodar para a esquerda para a trancar e em seguida retirar a chave.

Fechar a portinhola do depósito de combustível.

Reabastecimento com gás natural



Abrir a portinhola do depósito de combustível.

Aviso

Reabastecer com uma pressão de saída máxima de 250 bar. Utilizar apenas estações de abastecimento com compensação de temperatura.

O procedimento de reabastecimento deve ser concluído, ou seja, o bocal de enchimento deve ser ventilado.

A capacidade do depósito de gás natural varia consoante a temperatura exterior, a pressão de enchimento e o tipo do sistema de reabastecimento.

Depois de reabastecer fechar a portinhola do depósito de combustível.

Termos para "**veículos a gás natural**" no estrangeiro:

Alemão Erdgasfahrzeuge

Inglês NGVs = Natural Gas Vehicles

Francês Véhicules au gaz naturel –
ou – Véhicules GNV

Italiano Metano auto

Termos para "**gás natural**" no estrangeiro:

Alemão Erdgas

Inglês CNG = Compressed Natural Gas

Francês GNV = Gaz Naturel (pour)
Véhicules - ou -
CGN = carburant gaz naturel

Italiano Metano (per auto)

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Usar apenas tampas de enchimento de combustível de origem. Os veículos com motor a diesel têm tampas do tubo de enchimento de combustível especiais.

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente.

Reiniciar o sistema de corte de combustível; consultar "Mensagens do sistema de combustível" ➔ 85.

Consumo de combustível - Emissões de CO₂

O consumo de combustível (circuito combinado) do Opel Combo é de cerca de 4,8 a 7,7 l/100 km.

As emissões de CO₂ (combinadas) situam-se no intervalo 126 a 179 g/km.

Consultar os valores específicos para o veículo no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Informação geral

Os valores oficiais citados tanto de consumo de combustível como de emissões de CO₂ estão em conformidade com o modelo base da UE com equipamento normalizado.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ são calculados de acordo com o normativo R (CE) N.º 715/2007 (no modelo aplicável) tendo em consideração o peso do veículo em ordem de marcha, como especificado pelo normativo.

Os valores são apenas disponibilizados com finalidade de estabelecer comparações entre veículos diferentes e não devem ser considerados como garantia do consumo real de combustível de uma veículo em particular.

Equipamento adicional pode implicar resultados ligeiramente mais elevados do que o consumo de combustível e as emissões de CO₂ indicadas. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Gás natural

A informação sobre consumo de combustível foi obtida utilizando o combustível de referência G20

(proporção de metano de 99 - 100 mol%) em condições de condução prescritas. Ao utilizar gás natural com uma proporção de metano inferior, o consumo de combustível pode ser diferente dos valores especificados.

Rebocar

Informações gerais

Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo. Os veículos com motor a gás natural podem precisar de um equipamento de reboque especial.

Qualquer equipamento de reboque montado pós-venda deve ser montado numa oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento.

Instalar equipamento para reboque pode cobrir a abertura do olhal de reboque. Caso isso aconteça, utilizar a barra de acoplamento de esfera pare rebocar. Manter sempre a esfera da barra de acoplamento no veículo.

Condições de condução e sugestões para o reboque

Antes de fixar um reboque, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se se estiver a utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague.

Para atrelados com baixa estabilidade de condução e atrelados de caravanas com um peso bruto autorizado de mais de 1300 kg a utilização de um estabilizador é fortemente recomendada ao conduzir acima do 80 km/h.

Se o reboque começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ⇨ 176.

Rebocar

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em casa e que não devem ser ultrapassados. A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas são especificadas nos documentos do veículo. De uma forma geral, são válidas para inclinações de 12 % no máximo

A carga de reboque permitida aplica-se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar, havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto do atrelado admissível também diminui 10 % por cada 1000 metros de altitude adicional. O peso bruto do

atrelado não tem de ser reduzido quando se conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8 %, p. ex. em auto-estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso está especificado na placa de identificação ⇨ 163.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida, 75 kg, está especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

Carga do eixo traseiro

As cargas do eixo permitidas (consultar a placa de identificação ou os documentos do veículo) não devem ser ultrapassadas.

Conservação do veículo

Informação Geral	126
Verificações no veículo	127
Substituir lâmpadas	133
Instalação eléctrica	139
Ferramentas do veículo	142
Rodas	143
Auxílio de arranque	153
Rebocar	154
Conservação do veículo	156

Informação Geral

Acessórios e alterações no veículo

Recomendamos a utilização de peças e acessórios de origem e peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo se aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo (chip tuning).

Atenção

Ao transportar o veículo num comboio ou num reboque, as palas pára-lama podem ficar danificadas.

Imobilizar o veículo a longo prazo

Armazenamento durante muito tempo

Se o veículo tiver de ser armazenado por vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da subestrutura.
- Limpar e conservar os vedantes de borracha.
- Atestar o depósito de combustível até ao cimo.
- Mudar o óleo de motor.
- Drenar o reservatório do líquido limpa-vidros.
- Verificar a protecção anti-corrosão e o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.

- Estacionar o veículo num local seco e bem ventilado. Engatar a primeira ou a marcha atrás para o veículo não andar.
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex. a protecção anti-roubo.

Colocar em funcionamento

Quando o veículo vai ser colocado novamente em funcionamento:

- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo. Accionar o sistema electrónico dos vidros eléctricos.
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo do motor.

- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar as chapas da matrícula se necessário.

Recolha de veículos em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Os veículos a gás natural devem ser reciclados por um centro autorizado para veículos a gás natural.

Verificações no veículo

Execução dos trabalhos



Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.


A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

⚠ Perigo


O sistema da ignição utiliza uma tensão extremamente elevada. Não tocar.

Capot**Abrir**

Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.

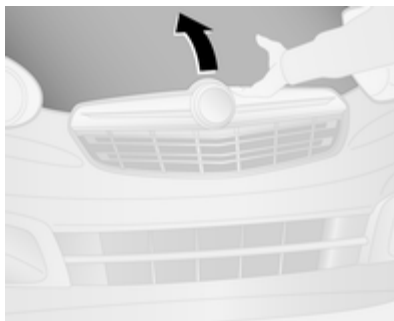

Empurrar o trinco de segurança e abrir o capô.

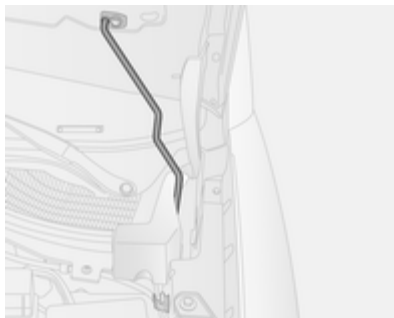

Fixar o suporte do capô.

Fechar

Baixar o capô e deixá-lo cair sobre o trinco. Verificar se o capô está engatado.


Óleo de motor

Verificar manualmente o nível do óleo de motor regularmente para evitar danos no motor. Certificar-se que é utilizado óleo com a especificação correcta. Líquidos e lubrificantes recomendados ⇨ 161.


Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 5 minutos.

Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.

Inserir a vareta até ao batente da pega e dar meia volta.

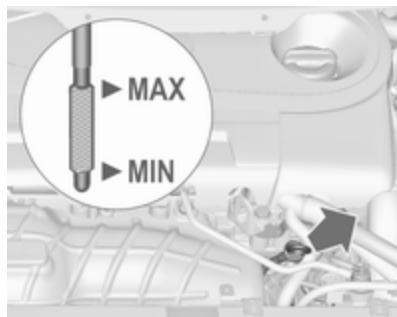

Quando o nível do óleo do motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.

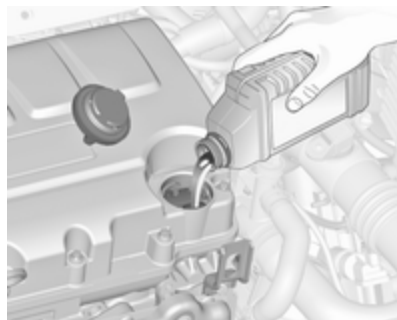

Recomendamos que utilize óleo de motor com a mesma graduação da utilizada na última mudança.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca **MAX** na vareta.

Atenção

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Capacidades ⇨ 175.

Colocar o tampão e apertar.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento protege de congelamento até aproximadamente -28 °C. Em países do norte, com clima muito frio, o líquido de arrefecimento atestado de fábrica protege de congelamento até aproximadamente -37 °C.

Atenção

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Atenção

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.




Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar entre a marca **MIN** e **MAX**. Atestar se o nível estiver baixo.

Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de abrir a tampa. Abrir a tampa com cuidado e deixar a pressão sair devagar.


Para atestar, utilizar uma mistura 1:1 de concentrado de líquido de arrefecimento libertado misturado com água da torneira limpa. Caso não tenha líquido de arrefecimento disponível, utilizar água da torneira limpa. Colocar o tampão e apertar. Mandar verificar a concentração de líquido de arrefecimento e a causa da perda de líquido de arrefecimento numa oficina.

Óleo da direcção assistida

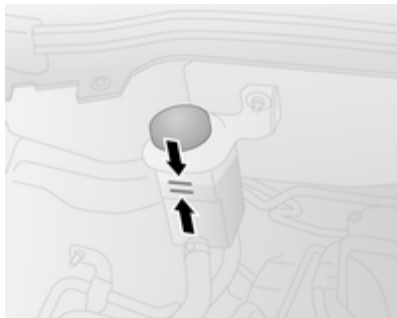

Se o nível do líquido no depósito estiver abaixo da marca **MIN**, consultar uma oficina.

Líquido limpa-vidros

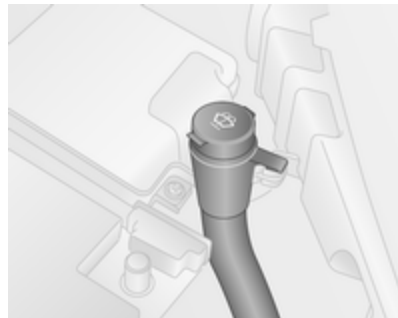

Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido de lava-pára-brisas que contenha anti-congelante.

Atenção

Apenas líquido lava-vidros com uma concentração de anticongelante suficiente dá protecção em temperaturas baixas ou uma baixa súbita de temperatura.

Travões

Um ruído sibilante ou o acender da luz de aviso de desgaste dos calços dos travões (O) indica que os calços dos travões atingiram a espessura mínima.

Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas devem substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.


Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Luz de aviso de desgaste dos calços dos travões (O) ➔ 73.

Líquido dos travões

⚠ Aviso

O líquido dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.

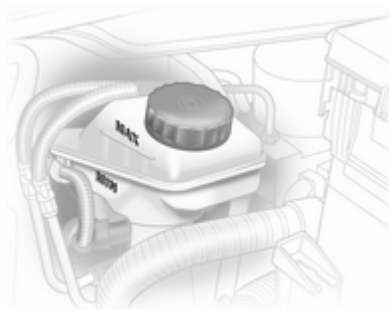

O nível do óleo dos travões deve situar-se entre as marcas **MIN** e **MAX**.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação do óleo dos travões pode causar avarias no sistema de travões. Reparar a causa de uma perda de óleo dos travões numa oficina.

Utilizar apenas líquido dos travões de alto desempenho aprovado para o veículo.

Líquido dos travões e da embraiagem ➔ 161.

Bateria

A bateria do veículo não necessita de manutenção desde que o perfil de condução permita o carregamento suficiente da bateria. Deslocações curtas e arranques frequentes do motor podem descarregar a bateria. Evitar a utilização de consumidores eléctricos desnecessários.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode descarregar da bateria. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

Substituir a bateria

Advertência

Qualquer incumprimento das instruções indicadas neste parágrafo poderá levar à desactivação temporária do sistema Start/Stop.

Em veículos com sistema pára/arranca, certificar-se de que a bateria de substituição é a correcta.

Recomendamos que substitua a bateria numa oficina.

Sistema Start/Stop ⇨ 103.

Carregar a bateria


⚠ Aviso

Nos veículos com sistema Start/Stop, certificar-se de que o potencial de carga não excede os 14,6 volts quando é utilizado um

carregador de baterias. Caso contrário, a bateria poderá sofrer danos.

Auxílio de arranque ⇨ 153.


Substituição das escovas do limpa pára-brisas

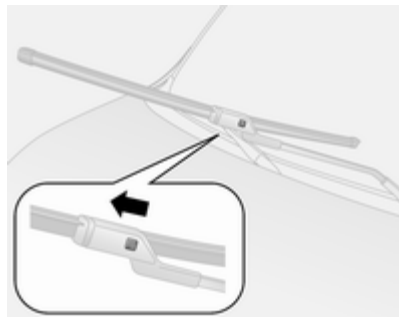

Levantar o braço do limpa-vidros até se manter na posição levantada, pressionar o botão, desengatar a escova e retirá-la.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova limpa-vidros num ligeiro ângulo e empurrar até encaixar. Baixar o braço cuidadosamente.


Escova do limpa-vidros na porta basculante traseira

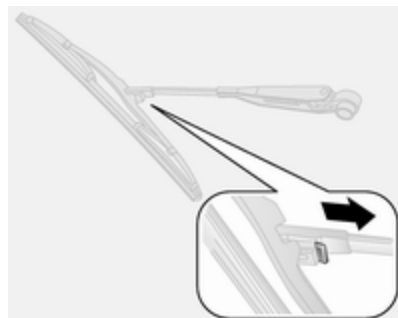

Levantar o braço do limpa-vidros e reter o grampo de retenção e soltar a escova do limpa-vidros.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova limpa-vidros num ligeiro ângulo e empurrar até encaixar. Baixar o braço cuidadosamente.

Escova do limpa-vidros na porta da bagageira

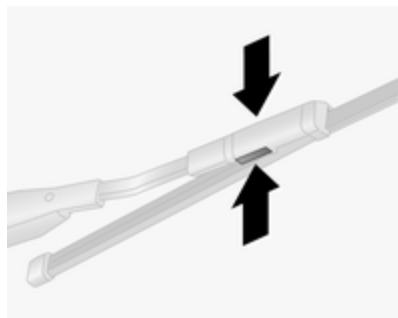

Levantar o braço do limpa-vidros, pressionar os grampos de retenção para soltar a escova do limpa-vidros.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova do limpa-vidros e empurrar até encaixar.

Baixar o braço cuidadosamente.

Substituir lâmpadas


Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar numa lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.

Substituir as lâmpadas dos faróis a partir do interior do compartimento do motor.

Faróis de halogéneo

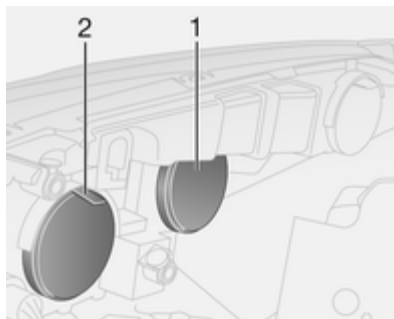


Os faróis têm sistemas separados para os médios/luz lateral **1** (lâmpada exterior), máximos/luz de condução diurna **2** (lâmpada interior).

Para aceder às lâmpadas, puxar as tampas de protecção e tirá-las.

Luzes de médios

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Desligar o conector da lâmpada.
3. Desengatar o grampo de arame e retirar a lâmpada do reflector.

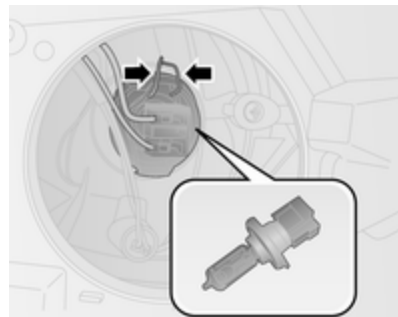

4. Introduzir uma nova lâmpada no refletor de modo que a patilha guia na lâmpada fique alinhada com a reentrância do refletor.
5. Ligar a ficha à lâmpada.
6. Engatar o grampo de arame.
7. Colocar a tampa de protecção.

Luzes de máximos

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Desligar o conector da lâmpada.
3. Desengatar o grampo de arame e retirar a lâmpada do refletor.



4. Introduzir uma nova lâmpada no refletor de modo que a lâmpada fique alinhada com a reentrância do refletor.
5. Engatar o grampo de arame, ligar o conector à lâmpada.
6. Colocar a tampa de protecção.

Luz lateral

1. Retirar a tampa de protecção.
Retirar o suporte da lâmpada lateral para fora do refletor rodando no sentido anti-horário.



2. Retirar a lâmpada do encaixe e inserir uma nova lâmpada.

3. Introduzir o suporte da lâmpada no refletor.
4. Rodar para a direita para encaixar.
5. Colocar a tampa de protecção.

Luzes de condução diurna

1. Retirar a tampa de protecção.




2. Retirar o suporte da lâmpada lateral para fora do refletor rodando no sentido anti-horário.
3. Retirar a lâmpada do encaixe e inserir uma nova lâmpada.
4. Introduzir o suporte da lâmpada no refletor.

5. Rodar para a direita para encaixar.
6. Colocar a tampa de protecção.

Indicador de mudança de direcção dianteiro

1. Retirar a tampa de protecção.

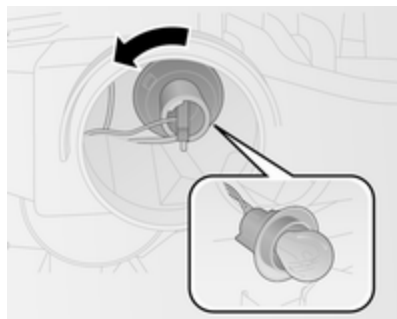


2. Retirar o suporte da lâmpada para fora do reflector rodando no sentido anti-horário.
3. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do suporte, rodar no sentido anti-horário, retirar a lâmpada e substituí-la.

4. Introduzir o suporte da lâmpada no reflector.
5. Rodar para a direita para encaixar.
6. Colocar a tampa de protecção.


Luzes traseiras



1. Retirar os três parafusos de retenção.
2. Retirar o alojamento da luz para fora do veículo.
3. Desengatar a ficha do conector para fora do suporte da lâmpada.

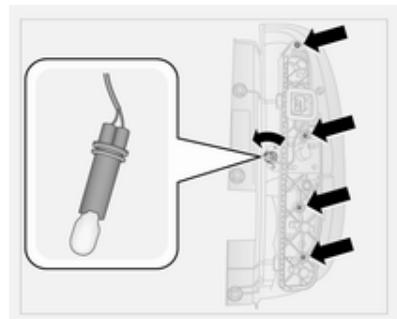

4. Desapertar os quatro parafusos de retenção utilizando uma chave de parafusos. Rodar o suporte da lâmpada da luz de marcha atrás no sentido anti-horário e substituir a lâmpada.
5. Retirar o suporte da lâmpada e o vedante do alojamento da luz.
6. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.

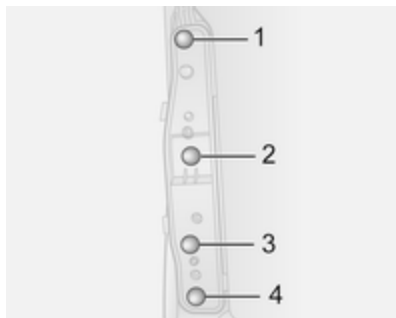

Luzes dos travões (1)

Indicador de mudança de direcção (2)

Luz traseira (3)

Luz traseira/farol de nevoeiro (4)

7. Instalar o vedante no suporte da lâmpada e certificar-se de que fica montado correctamente. Instalar o suporte da lâmpada no alojamento da luz certificando-se de que engata correctamente. Apertar os quatro parafusos de retenção utilizando uma chave de parafusos.

8. Instalar o suporte da lâmpada da luz de marcha atrás e rodar no sentido horário para apertar.
9. Engatar a ficha do conector.
10. Introduzir o alojamento da luz na carroçaria, certificando-se de que fica correctamente posicionado. Apertar os três parafusos de retenção.

Indicadores de mudança de direcção laterais


Substituir as lâmpadas numa oficina.

Terceira luz de travagem


Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz da chapa de matrícula

Porta traseira

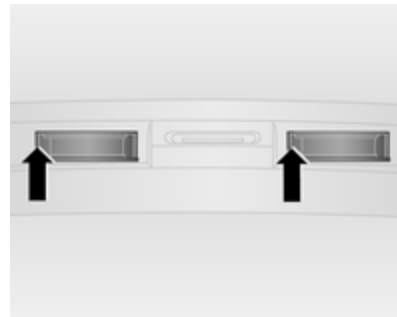

1. Introduzir a chave de parafusos conforme indicado pelas setas, pressionar para o lado e soltar o alojamento da lâmpada.

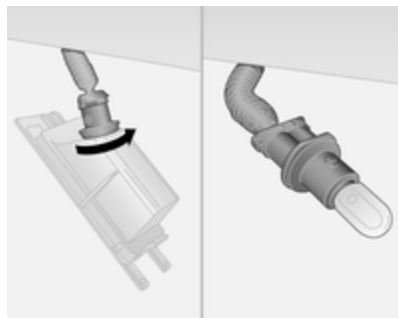

2. Rodar o suporte da lâmpada no sentido anti-horário para retirar do alojamento da lâmpada. Retirar a lâmpada puxando.
3. Recolocar a lâmpada.
4. Colocar o suporte da lâmpada no alojamento da lâmpada e rodar para a direita.
5. Instalar o alojamento da lâmpada certificando-se que engata correctamente.


Portas traseiras



1. Introduzir a chave de parafusos conforme indicado pelas setas, pressionar para a esquerda e soltar o alojamento da lâmpada.
2. Empurrar a lâmpada ligeiramente em direcção ao grampo de mola e retirar.
3. Recolocar a lâmpada.
4. Instalar o alojamento da lâmpada certificando-se que engata correctamente.


Luzes do habitáculo

Luz de cortesia dianteira e traseira

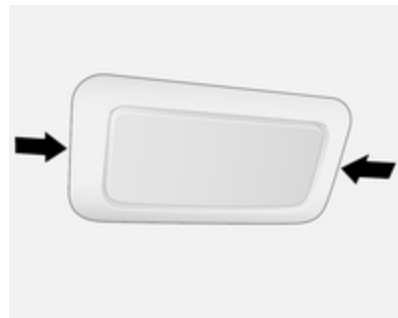

1. Desmontar a lente óptica usando uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Abrir a cobertura traseira.
3. Substituir lâmpada.
4. Fechar a cobertura traseira.
5. Montar novamente a lente.

Luz de cortesia dianteira, luzes de leitura

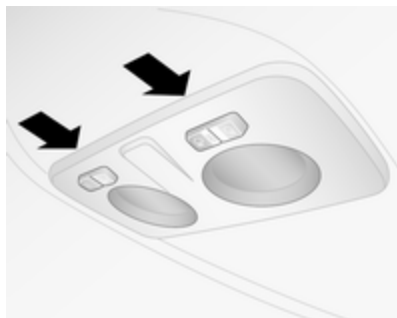


1. Desmontar a lente óptica usando uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Abrir a cobertura traseira.
3. Substituir lâmpadas.
4. Fechar a cobertura traseira.
5. Montar novamente a lente.

Luz de cortesia traseira amovível



1. Premir o botão na parte superior do conjunto da lâmpada para soltá-la e puxar a lanterna para baixo com cuidado para retirá-la.

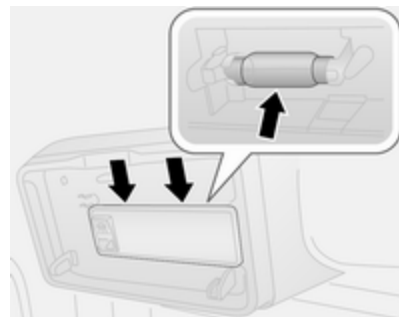

2. Levantar o conjunto da lâmpada utilizando a ponta de uma chave de parafusos nos pontos indicados na figura.
3. Substituir lâmpada.
4. Voltar a montar a unidade das luzes.

Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Instalação eléctrica

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

Existem duas caixas de fusíveis no veículo:




- à direita no compartimento do motor, junto à bateria
- atrás de uma cobertura na parte inferior do painel de instrumentos, do lado do condutor

Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

Um fusível fundido terá um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.

Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.

Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

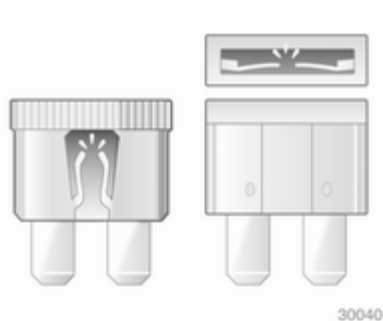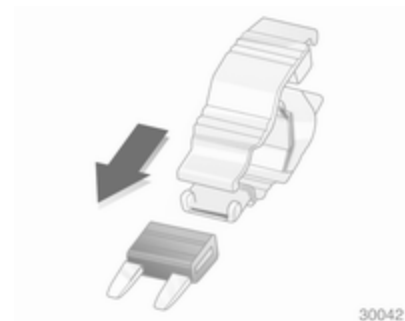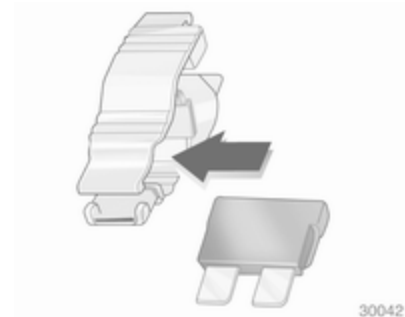

Extractor de fusíveis


Utilizar um extractor de fusíveis para remover os fusíveis.



30044

Colocar o extrator de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.

Caixa de fusíveis no compartimento do motor

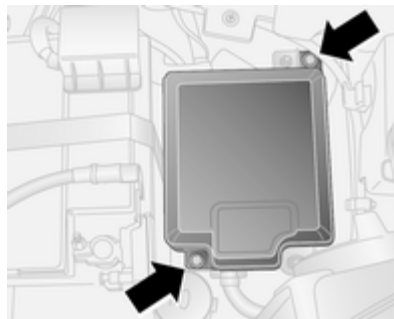

A caixa dos fusíveis encontra-se no lado direito do compartimento do motor, junto à bateria.


Para retirar a cobertura de protecção e aceder aos fusíveis, retirar os dois parafusos (ver figura).




N.º Circuito**F09** Interruptor da porta traseira**F10** Buzina**F14** Luzes de máximos**F15** Aquecedor PTCI**F19** Sistema de ar condicionado**F20** Óculo traseiro aquecido**F21** Bomba do combustível**F30** Luzes de nevoeiro**F84** Sistema de CNG**F85** Tomadas**F86** Isqueiro, bancos aquecidos**F87** Sistema Start/Stop**F88** Aquecimento retrovisor

Depois de substituir os fusíveis avariados, colocar a tampa da caixa de fusíveis.

Se a tampa da caixa dos fusíveis não for fechada correctamente, poderão ocorrer avarias.

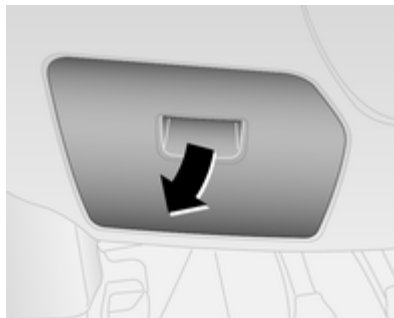Caixa de fusíveis no painel de instrumentos

A caixa dos fusíveis encontra-se atrás de uma cobertura na parte inferior do painel de instrumentos, do lado do condutor.

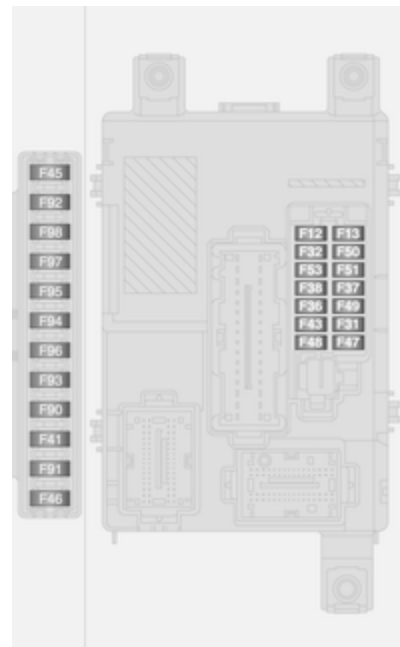

N.º Circuito

- F12** Médios da direita
- F13** Luz de médios esquerda, ajuste do alcance dos faróis
- F31** Relés da caixa de fusíveis, relés da unidade de controlo da carroçaria
- F32** Luzes de cortesia
- F36** Conector de diagnóstico, sistema de climatização, sistema de informação e lazer
- F37** Painel de instrumentos, sistema de travagem
- F38** Sistema de fecho centralizado das portas
- F43** Sistema lava pára-brisas
- F47** Accionamento electrónico dos vidros
- F48** Accionamento electrónico dos vidros

N.º Circuito

- F49** Espelhos retrovisores exteriores, sistema de informação e lazer, sensores de estacionamento
- F51** Sistema de informação e lazer, sistema de travagem, embraiagem
- F53** Painel de instrumentos
- F94** Ponto de saída de energia da bagageira
- F95** Isqueiro, tomada de corrente
- F96** Isqueiro, tomada de corrente
- F97** Banco dianteiro aquecido
- F98** Banco dianteiro aquecido

Ferramentas do veículo


Ferramentas

Carrinha



As ferramentas e o equipamento para levantar o veículo estão na zona de arrumação, atrás do banco dianteiro.

Combo Tour

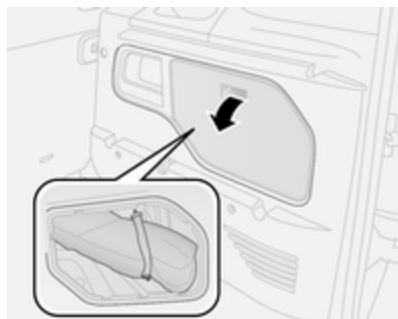

As ferramentas e o equipamento de elevação do veículo estão na bagageira.

Rodas

Estado dos pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não entalar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança da condução a temperaturas inferiores a 7 °C pelo que deverão ser montados em todas as jantes.

Como pneus de Inverno são permitidos os tamanhos 185/65 R15, 195/65 R15 e 195/60 R16 C.

De acordo com a legislação nacional de cada país, colocar a etiqueta de velocidade dentro do campo de visão do condutor.

Designação dos pneus

P. ex. **215/60 R 16 95 H**

215 = Largura do pneu, mm

60 = Relação da secção transversal (relação entre altura e largura do pneu), %

R = Tipo de cinta: Radial

RF = Tipo: RunFlat

C = Carga ou utilização comercial

16 = Diâmetro da jante, polegadas

95 = Índice de carga, p. ex. 95 é equivalente a 690 kg

H = Letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

Q = até 160 km/h

S = até 180 km/h

T = até 190 km/h

H = até 210 km/h

V = até 240 km/h

W = até 270 km/h

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos cada 14 dias e antes de qualquer viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu sobresselente. Isto também se aplica a veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Desapertar a tampa da válvula.

Pressão dos pneus ⇨ 176 e na etiqueta na estrutura da porta.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

⚠ Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo no rebentamento do pneu a altas velocidades.

Profundidade do relevo

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do relevo for de 2-3 mm (4 mm para pneus de Inverno).

Por razões de segurança, recomenda-se que a profundidade do relevo dos pneus num eixo não tenha uma variação superior a 2 mm.



A profundidade mínima do relevo permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o relevo tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do relevo (TWI). A respectiva posição está indicada por marcas na parede lateral.

Se existir maior desgaste à frente do que atrás, trocar periodicamente as rodas dianteiras com as traseiras. Certificar-se que o sentido da rotação das rodas é o mesmo que anteriormente.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

Mudar para outros pneus

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro assim como a pressão nominal dos pneus e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões de rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter saliência de protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

Aviso

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

Correntes de neve



Só são permitidas correntes para pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 10 mm ao relevo do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

Não ultrapassar os 50 km/h com correntes de neve montadas.

⚠ Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação de pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no relevo de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam na face lateral do pneu não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

⚠ Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h.

Não utilizar durante um período longo de tempo.


A condução e o manuseio podem ser afectados.

Em caso de um pneu furado:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha atrás.

Carrinha

O kit de reparação de pneus encontra-se por baixo do banco da frente ou no porta-luvas.

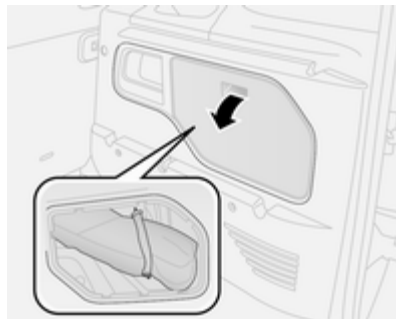
Combi

O kit de reparação de pneus encontra-se do lado direito da bagageira, atrás de uma cobertura.

1. Retirar o kit de reparação de pneus do veículo.
2. Retirar o compressor.

3. Colocar o compressor na vertical junto do pneu.

4. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.

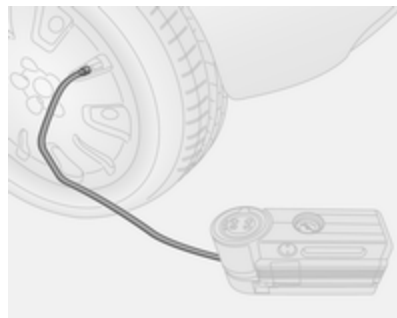


5. Aparafusar o tubo flexível de enchimento na válvula do pneu.

6. O interruptor no compressor tem de estar na posição O.

7. Ligar a ficha do compressor na saída de alimentação ou do isqueiro.

Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.

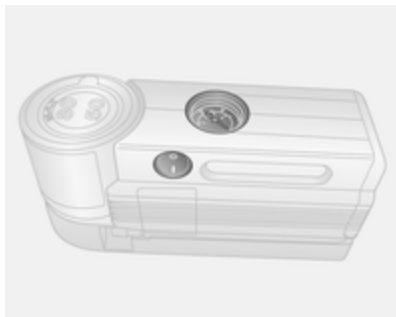

8. Colocar o interruptor de balancim do compressor na posição I. O pneu é cheio com vedante.
9. O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.

Pressão dos pneus ⇨ 176.

Quando obtiver a pressão correcta, desligar o compressor.


10. Se não obter uma pressão de 1,5 bar no espaço de 5 minutos, retirar o kit de reparação de pneus. Deslocar o veículo de forma a que o pneu dê uma volta completa. Voltar a ligar o kit de reparação de pneus e continuar o

procedimento de enchimento durante 5 minutos. Se ainda assim não conseguir obter uma pressão de 1,8 bar no espaço de 5 minutos, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Não utilizar o compressor durante mais de 20 minutos.

11. Retirar o kit de reparação de pneus.
12. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
13. Retirar da garrafa de vedante a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.
14. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua pelo pneu uniformemente. Depois de conduzir cerca de 10 km (mas não mais de 10 minutos), parar e verificar a pressão do pneu. Apertar o tubo do ar do compressor directamente na

válvula do pneu e no compressor ao fazer isso.

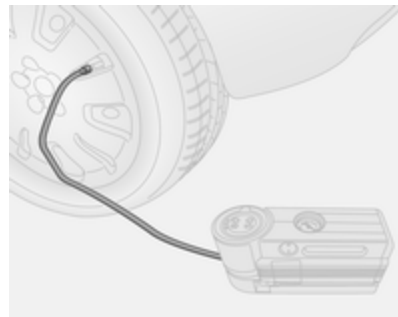

Se a pressão do pneu for superior a 1,8 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

Se a pressão do pneu baixar para menos de 1,8 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.

15. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas, pelo que o pneu deve ser substituído.

Se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor e deixar arrefecer.

Anotar a data de validade do kit. Após esta data a capacidade de vedação deixa de ser garantida. Prestar atenção à informação de armazenamento constante da garrafa de vedante.


Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -20° C aproximadamente.

Substituição do recipiente do vedante

Para substituir o recipiente do vedante:

1. Desligar a mangueira de ar do compressor.

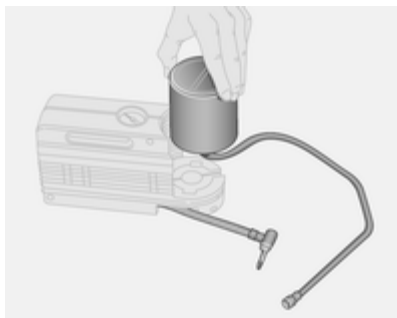

2. Rodar o recipiente no sentido anti-horário para levantar e tirar.
3. Introduzir o recipiente novo e rodá-lo no sentido horário.
4. Ligar a mangueira de ar do compressor ao recipiente e montar o tubo flexível de enchimento no espaço previsto.

Substituição de roda

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ⇨ 146.

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha atrás.
- Retirar a roda sobresselente ⇨ 150.
- Nunca mudar mais do que uma roda ao mesmo tempo.
- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).
- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm de espessura, no máximo) por baixo do macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.

- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o veículo a trabalhar quando elevado com um macaco.
- Limpar as porcas da roda e a rosca com um pano limpo antes de montar a roda.

⚠ Aviso


Não lubrificar o perno roscado da roda, porca de roda e cone da porca de roda.




1. Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Puxar a tampa da roda para fora utilizando uma ferramenta adequada.
2. Prender a chave de rodas com firmeza e afrouxar cada uma das porcas da roda meia volta.



3. Os pontos do veículo para aplicação do macaco estão à frente e atrás.

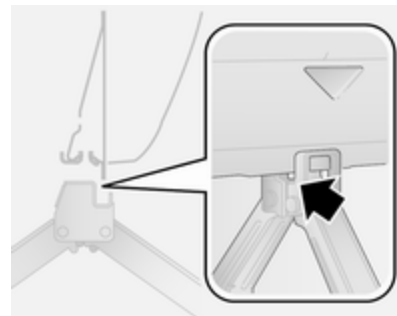

4. Regular o macaco para a altura necessária. Posicioná-lo imediatamente por baixo do ponto de elevação de maneira que não possa escorregar.

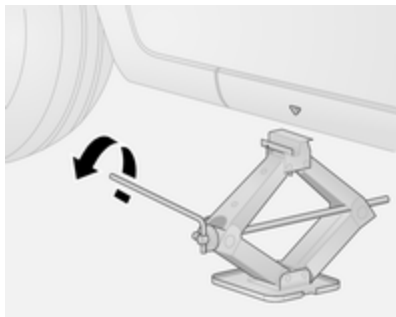

Com o macaco correctamente alinhado, rodar até a roda ficar afastada do chão.

5. Desapertar os parafusos das rodas.
6. Substituir a roda. Roda sobresselente ⇨ 150.
7. Apertar os parafusos da roda.
8. Baixar o veículo.
9. Colocar a chave de rodas assegurando que fica bem colocada e apertar cada parafuso em sequência cruzada. O binário de aperto é 85 Nm (jante de aço) ou 120 Nm (jante de liga).

10. Alinhar o orifício da válvula no tampão da roda com a válvula do pneu, antes de colocar.
Colocar as tampas dos parafusos das rodas.

11. Arrumar a roda substituída ⇨ 150 e as ferramentas do veículo ⇨ 142.
12. Verificar a pressão do pneu montado e o binário de aperto das porcas da roda assim que possível.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.


Roda sobresselente

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus ⇨ 146 em vez de possuírem uma roda sobresselente.

A roda sobresselente pode ser classificada como roda sobresselente temporária consoante o tamanho da mesma em relação às outras rodas do veículo e a legislação do país em causa.


Atenção

A utilização de uma roda sobresselente mais pequena do que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.

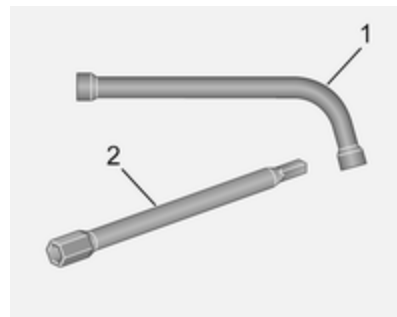

Conforme a variante do modelo, a roda sobresselente está guardada sob o piso ou na bagageira.


1. Prender a barra de extensão 2 à chave de rodas 1. Ferramentas do veículo ⇨ 142.

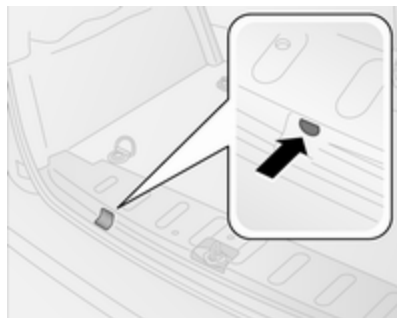


2. Introduzir a chave de rodas na abertura no piso da bagageira.
3. Rodar da chave de rodas para baixar a roda sobresselente até ao chão.



4. Retirar a roda sobresselente por baixo do veículo.

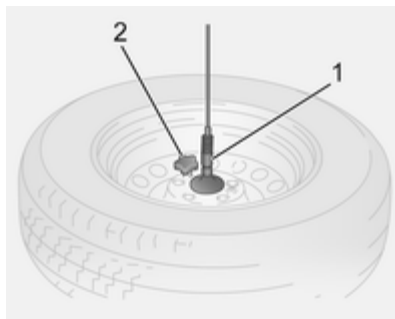

5. Desapertar o botão 2 e soltar a fixação do cabo 1 da roda sobresselente.
6. Substituir a roda.
7. Posicionar a roda substituída na parte de trás do veículo com a parte de fora da roda virada para baixo.

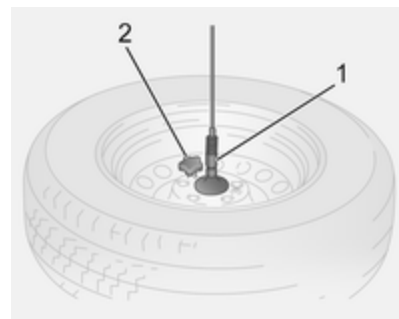

8. Passar o retentor 1 através do orifício na jante, introduzindo o pino-guia num dos orifícios dos parafusos e fixar com o botão 2.
9. Introduzir a chave de rodas na abertura existente no piso da bagageira e rodar para levantar totalmente a roda sobresselente.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Veículos a CNG

Veículos com CNG; a roda sobresselente está situada na bagageira.



1. Desapertar os dois parafusos utilizando a chave de rodas e retirar a roda sobresselente para fora do suporte. Ferramentas do veículo ⇨ 142.

2. Substituir a roda.



3. Posicionar a roda sobresselente substituída sobre o suporte certificando-se que o pino-guia está alinhado correctamente.
4. Fixar a roda sobresselente apertando dois parafusos com a chave de rodas.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionais de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex., uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada.
Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Auxílio de arranque

Não proceder ao arranque com carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

Aviso

Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. O incumprimento das instruções que se seguem pode causar lesões ou danos devido à explosão da bateria ou danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.


Aviso

Evitar o contacto da bateria com os olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O líquido

contém ácido sulfúrico que pode provocar ferimentos e danos no caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria descarregada pode congelar a temperaturas de 0 °C. Descongelar a bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar uma bateria auxiliar com a mesma tensão (12 volts). A sua capacidade (Ah) não deve ser inferior à capacidade da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm² (25 mm² para motores a diesel).
- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.

- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, a caixa de velocidades está em ponto morto.

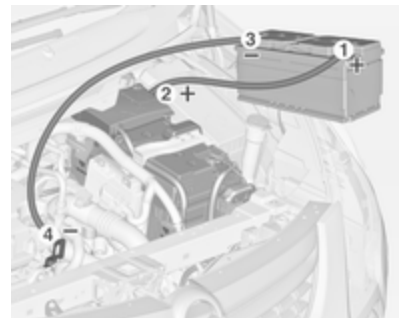

Ordem de ligação dos cabos:

1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
2. Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo da bateria descarregada.
3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
4. Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais longe possível da bateria descarregada, no entanto pelo menos a 60 cm.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.


Para colocar o motor a trabalhar:

1. Pôr a trabalhar o motor do veículo auxiliar.
2. Após 5 minutos, ligar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.

3. Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
4. Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
5. Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo

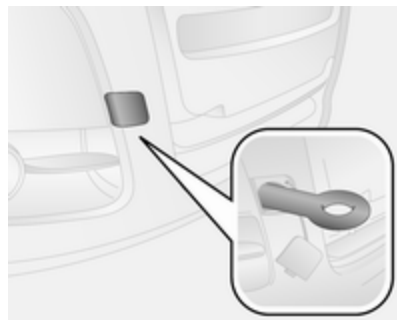

Soltar a tampa levantando cuidadosamente com uma chave de parafusos. Para evitar danos, recomenda-se colocar um pano entre a chave de parafusos e o aro.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo
⇨ 142.

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

Atenção

O olhal de reboque apenas deve ser utilizado para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar a roda da direcção e se poder utilizar luzes dos travões, buzina e limpa-pára-brisas.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Advertência

Se não for possível seleccionar o ponto morto em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA), o veículo apenas deve ser rebocado com as rodas dianteiras elevadas do solo.

Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.


Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de gases de escape do veículo rebocador, ligar a recirculação do ar e fechar os vidros.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e recolocar a tampa.

Rebocar outro veículo

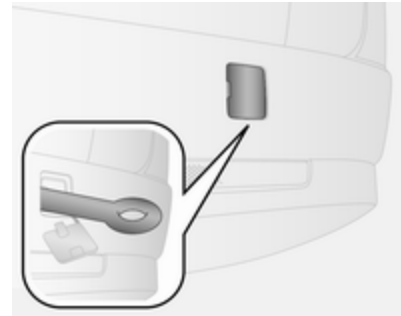

Inserir uma chave de parafusos na ranhura na lateral da tampa. Soltar a tampa utilizando a chave de parafusos como alavanca e tendo cuidado. Para evitar danos, recomenda-se colocar um pano entre a chave de parafusos e o aro.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo
⇨ 142.

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.

Introduzir a tampa.

Conservação do veículo

Conservação da carroçaria

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem.

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante do veículo. Os limpa pára-brisas e o limpa-vidros do óculo traseiro devem ser desligados. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar-se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Atenção

Usar sempre um produto de limpeza com um pH situado entre 4 e 9.

Não utilizar produtos de limpeza em superfícies quentes.

Fazer com que as dobradiças de todas as portas sejam lubrificadas numa oficina.

Não limpar o compartimento do motor com jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Encerar o veículo regularmente (o mais tarde quando a água já não formar gotas). Caso contrário, a pintura irá secar completamente.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura.

O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera.

As peças da carroçaria em plástico não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

Vidros e escovas do limpa pára-brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro, certificar-se de que a resistência de aquecimento no interior não é danificada.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um raspador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa-vidros.

Tecto de abrir

Nunca limpar com solventes ou agentes abrasivos, combustíveis, meios agressivos (p. ex. diluente, soluções com acetona, etc.), meios ácidos ou muito alcalinos ou panos abrasivos. Não aplique cera ou agentes de polimento no tecto de abrir.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Sistema de gás natural

Não direccionar o jacto de vapor ou o jacto a alta pressão para componentes do sistema de gás natural. É particularmente importante proteger o depósito de gás natural e as válvulas de pressão na substrutura do veículo e na antepara do compartimento do motor

Esses componentes não devem ser tratados com produtos químicos de limpeza ou conservação.

Limpar os componentes do sistema de gás natural numa oficina autorizada para efectuar manutenção em veículos a gás natural.

Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Conservação do habitáculo

Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

Limpar os estofos de couro com água sem aditivos e um pano macio. No caso de muita sujidade, utilizar produto próprio para couro.

O painel de instrumentos deve ser limpo apenas com um pano macio humedecido.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Tecidos em têxtil poderão não ter cores fixas. Isso poderá provocar descoloração, especialmente em estofos com cores claras. Nódoas que se podem tirar e descoloração deverão ser limpas o mais rapidamente possível.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores.

Atenção

Feche as fitas Velcro uma vez que se estas estiverem abertas, podem danificar os estofos dos bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuário relativamente aos objectos afiados, tais como fechos de correr ou cintos ou calças de ganga com pregos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Serviço e manutenção

Informações gerais	160
Líquidos, lubrificantes e peças recomendados	161

Informações gerais

Informação sobre a assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

A calendarização de serviço pormenorizada e actualizada para o seu veículo está disponível na oficina.

Mostrador de serviço ➔ 68.

Intervalos das revisões - motores a gasolina e CNG

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 30.000 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro.

Intervalos das revisões - motores diesel

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 35.000 km ou 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se indicado em contrário no centro de informação do condutor.

Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Livro de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Assegurar que o Livro de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

Intervalo de serviço com a duração restante da vida útil do óleo do motor

O intervalo entre serviços baseia-se em vários parâmetros dependendo da utilização.

Quando está na altura de mudar o óleo do motor, a luz de aviso  pisca e aparece uma mensagem no centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 76.

Mostrador de serviço ⇨ 68.

Líquidos, lubrificantes e peças recomendados

Líquidos e lubrificantes recomendados

Utilizar apenas produtos que cumprem as especificações recomendadas. Danos resultantes da utilização de produtos que não cumprem estas especificações não serão cobertos pela garantia.

Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo de motor é identificado pela qualidade e viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo de motor a utilizar. A qualidade do óleo garante

p. ex. limpeza do motor, protecção contra desgaste e controlo do envelhecimento do óleo, enquanto que a graduação da viscosidade dá informação acerca da espessura do óleo a várias temperaturas.

Dexos é a qualidade de óleo de motor mais recente que providencia uma protecção óptima para motores a gasolina e a diesel. Caso não esteja disponível, têm de ser utilizados óleos de motor de qualidades que façam parte da lista. As recomendações para motores a gasolina aplicam-se também aos motores a gás natural comprimido (CNG).

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na qualidade e viscosidade ⇨ 164.

Atestar com óleo de motor

Óleos de motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo de motor qualidade e viscosidade.

A utilização de óleo de motor com qualidade ACEA A1/B1 ou apenas A5/B5 apenas, é proibida uma vez que pode provocar danos no motor a longa prazo em determinadas condições de funcionamento.

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na qualidade e viscosidade ⇨ 164.

Aditivos do óleo de motor adicionais

A utilização de aditivos do óleo de motor adicionais poderá causar danos e invalidar a garantia.

Viscosidade do óleo do motor

A graduação de viscosidade SAE dá informação sobre a espessura do óleo.

O óleo multigraduado é indicado por dois números, como p. ex. SAE 5W-30. O primeiro número, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo número indica a viscosidade a altas temperaturas.

Seleccionar o grau de viscosidade adequado ⇨ 164.

Todos os graus de viscosidade recomendados são adequados para temperaturas ambiente elevadas.

Líquido de arrefecimento e anti-congelante

Usar apenas anti-congelante aprovado para o veículo. Consultar uma oficina.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para uma protecção excelente contra corrosão e gelo até aprox. -28 °C. Em países do norte, com clima muito frio, o líquido de arrefecimento atestado de fábrica protege de congelamento até aproximadamente -37 °C. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano.

A utilização de aditivos do líquido de arrefecimento adicionais concebidos para dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento. A responsabilidade pelas consequências resultantes da

utilização de aditivos de líquido de arrefecimento adicionais será rejeitada.

Líquido dos travões e da embraiagem

Utilizar apenas líquido dos travões de alto desempenho aprovado para o veículo. Consultar uma oficina.

Com o tempo, o líquido dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o líquido dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

O líquido dos travões deverá ser guardado num recipiente estanque para evitar a absorção de água.

Assegurar que o líquido dos travões não fica contaminado.


Dados técnicos

Identificação do veículo 163

Dados do veículo 164

Identificação do veículo

Número de identificação do veículo

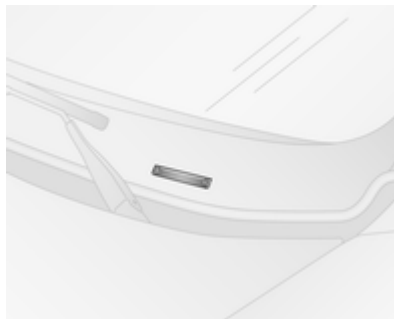


O número de identificação do veículo é visível pelo pára-brisas



e no piso do lado do passageiro da frente, por trás de uma cobertura.

Placa de identificação

A placa de identificação encontra-se no compartimento do motor.

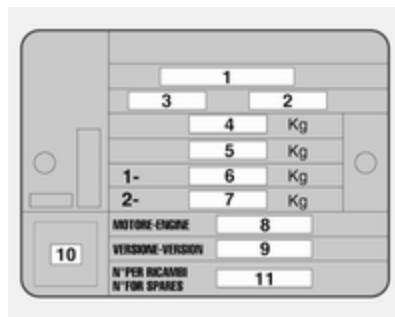

Informações na etiqueta de identificação:

- 1 = Número do tipo de aprovação
- 2 = Número de identificação do veículo
- 3 = Código de identificação do tipo de veículo
- 4 = Classificação do peso bruto admissível do veículo em kg
- 5 = Peso bruto admissível do atrelado em kg
- 6 = Carga máxima admissível do eixo dianteiro em kg

- 7 = Carga máxima admissível do eixo traseiro em kg
- 8 = Tipo de motor
- 9-11 = Dados específicos do veículo ou do país

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Dados do veículo

Fluidos e lubrificantes recomendados

Qualidade requerida do óleo de motor

Qualidade do óleo do motor	Motores a gasolina/CNG	Motores diesel
dexos 2	✓	✓

No caso de a qualidade dexos não estar disponível no estrangeiro, pode utilizar as qualidades de óleo abaixo indicadas.

Qualidade do óleo do motor	Motores a gasolina/CNG	Motores diesel
GM-LL-A-025	✓	–
GM-LL-B-025	–	✓

Graduações da viscosidade do óleo de motor

Graduação da viscosidade do óleo de motor	Motores a gasolina/CNG	Motores diesel
SAE 0W-30	–	✓
SAE 0W-40	✓	–

Dados do motor

Designação de mercado	1.4	1.4	1.4
Código de identificação do motor	1.4i	1.4Turbo	1.4CNG
Número de cilindros	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1368	1368	1368
Potência do motor [kW]	70	88	88
a rpm	6000	5000	5000
Binário [N.m]	127	206	206
a rpm	4500	3000	3000
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gás natural comprimido/gasolina
Índice de octanas RON			
recomendado	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)
possível	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)
possível	91	91	91
Gás	–	–	CNG
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6

Designação de mercado	1.3 Turbo	1.6 Turbo	2.0 Turbo
Código de identificação do motor	1.3CDTI	1.6CDTI ¹⁾	2.0CDTI
Número de cilindros	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1248	1598	1956
Potência do motor [kW]	66	66 / 77	99
a rpm	4000	4000	3500
Binário [N.m]	200	200 ²⁾ / 290	320
a rpm	1500	1500	1500
Tipo de combustível	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6

1) Potência baixa/alta.

2) Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA).

Desempenho

A velocidade máxima indicada é atingível com a tara (sem condutor) mais 200 kg de carga útil. Equipamento opcional pode reduzir a velocidade máxima especificada do veículo.

Motor	1.4i	1.4Turbo	1.4CNG
Velocidade máxima [km/h]			
Caixa de velocidades manual	161	172	172
Caixa de velocidades manual de comutação automática	–	–	–

Motor	1.3CDTI	1.6CDTI ³⁾	2.0CDTI
Velocidade máxima [km/h]			
Caixa de velocidades manual	158 / 153 ⁵⁾	164 / 158 ⁴⁾ / 153 ⁵⁾	179
Caixa de velocidades manual de comutação automática	- / -	- / 158 ⁴⁾ / 153 ⁵⁾	–

³⁾ Potência baixa/alta.

⁵⁾ Versão tejadilho elevado.

⁴⁾ Versão tejadilho baixo.

Peso do veículo

Tara, modelo base - Monovolume

Comprimento	Altura do tejadilho	Motor	Peso bruto do veículo	Tara
L1	H1	1.4i	1990 / 2160	1240 / 1260
		1.4Turbo	– / 2325	– / 1400
		1.4Turbo	2430 / –	1450 / –
		1.3CDTI	2020 / 2290	1270 / 1290
		1.6CDTI	2060 / 2330	1310 / 1330
		2.0CDTI	2100 / 2370	1350 / 1370
	H2	1.4i	2010 / 2180	1260 / 1280
		1.4Turbo	– / 2345	– / 1420
		1.4Turbo	2420 / –	1470 / –
		1.6CDTI	2080 / 2350	1330 / 1350
		2.0CDTI	2120 / 2390	1370 / 1390

Comprimento	Altura do tejadilho	Motor	Peso bruto do veículo	Tara
L2	H1	1.4i	2200 / –	1300 / –
		1.4Turbo	2365 / –	1440 / –
		1.4Turbo	2470 / 2450	1490 / 1540
		1.3CDTI	2330 / –	1330 / –
		1.6CDTI	2370 / –	1370 / –
		2.0CDTI	2410 / –	1410 / –
	H2	1.4Turbo	2455	1455
		1.6CDTI	2460	1460
		2.0CDTI	2500	1500

Tara, modelo base - Monovolume

Comprimento	Altura do tejadilho	Motor	Peso bruto do veículo	Tara
L1	H1	1.4i	2060	1350
		1.4Turbo	2225	1500
		1.3CDTI	2090	1380
		1.6CDTI	2130	1420
		2.0CDTI	2170	1460
	H2	1.4i	2160	1360
		1.3CDTI	2190	1390
		1.6CDTI	2230	1430
		2.0CDTI	2270	1470
L2	H1	1.4i	2200	1400
		1.4Turbo	2265	1540
		1.3CDTI	2230	1430
		1.6CDTI	2270	1470
		2.0CDTI	2310	1510
	H2	2.0CDTI	2400	1600

Tara, modelo base - ComboTour

Comprimento	Altura do tejadilho	Motor	Peso bruto do veículo	Tara
L1	H1	1.4i	1940	1340
		1.4Turbo	2030	1490
		1.4Turbo	2110	1540
		1.3CDTI	1970	1370
		1.6CDTI	2010	1410
		2.0CDTI	2050	1450
	H2	1.4i	2210	1430
		1.6CDTI	2400	1500
		2.0CDTI	2440	1540
L2	H1	1.4i	2055	1370
		1.4Turbo	2135	1490
		1.3CDTI	2085	1400
		1.6CDTI	2115	1430
		2.0CDTI	2165	1480
	H2	2.0CDTI	2215	1600

Dimensões do veículo

Tipo	Carrinha		Combi		Combo Tour	
Distância entre eixos	Curta	Longa	Curta	Longa	Curta	Longa
Comprimento [mm]	4390	4740	4390	4740	4390	4740
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Largura com espelhos retrovisores exteriores [mm]	2119	2119	2119	2119	2119	2119
Altura (sem antena) [mm] Tejadilho standard	1845 / 1895 ⁶⁾	1880 / 1927 ⁷⁾	1845 / 1895 ⁶⁾	1880 / 1927 ⁶⁾	1845 / 1895 ⁶⁾	1880 / 1927 ⁶⁾
Tejadilho elevado	2100	2125	2100	–	2100	–
Comprimento do piso da carga [mm]	1820	2170	–	–	–	–
Largura da bagageira [mm]	1230	1230	1230	1230	1195	1195
Altura da bagageira [mm] Tejadilho standard	1305	1305	1305	1305	1305	1305
Tejadilho elevado	1550	–	1550	–	1550	–

⁶⁾ Versões com bagageira do tejadilho.

⁷⁾ Versões com barras do tejadilho.

174   Dados técnicos

Tipo	Carrinha		Combi		Combo Tour	
Distância entre eixos [mm]	2755	3105	2755	3105	2755	3105
Raio de viragem batente a batente [m]	11,2	12,5	11,2	12,5	11,2	12,5

Capacidades

Óleo do motor

Motor	1.4i	1.4Turbo	1.4CNG	1.3CDTI	1.6CDTI	2.0CDTI
incluindo Filtro [l]	2,7	2,9	2,7	3,2	4,9	4,9
entre MIN e MAX [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Depósito de combustível

Gasolina/diesel, capacidade nominal [l]	60
Gás natural CNG, capacidade nominal [kg]	16,15 kg ⁸⁾ / 22,1 kg ⁹⁾
Gasolina, capacidade nominal [l]	22

8) Modelo com distância entre eixos curta.

9) Modelo com distância entre eixos comprida.

Pressão dos pneus

Carrinha

Motor	Pneus	Conforto com até 2 pessoas e 100 kg de bagagem		com carga máxima	
		À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
Todos	185/65 R15 88T	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	290/2,9 (42)	290/2,9 (42)
	185/65 R15 92T	250/2,5 (36)	260/2,6 (38)	290/2,9 (42)	300/3,0 (44)
	195/65 R15 95T	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)
	195/60 R16 C 99/97T	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	330/3,3 (48) 360/3,6 (52) ¹⁰⁾¹¹⁾

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ao conduzir a velocidades de 160 km/h.

¹⁰⁾ Modelo com distância entre eixos comprida.

¹¹⁾ Versão CNG.

Combi

Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, no máximo		com carga máxima	
		À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
Todos	185/65 R15 88T	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	290/2,9 (42)	290/2,9 (42)
	185/65 R15 92T	250/2,5 (36)	260/2,6 (38)	290/2,9 (42)	300/3,0 (44)
	195/65 R15 95T	240/2,4 (35)	300/3,0 (44)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
	195/60 R16 C 99/97T	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	360/3,6 (52)

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ao conduzir a velocidades de 160 km/h.

Combo Tour

Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, no máximo		com carga máxima	
		À frente [kPa/bar] ([psi])	Atrás [kPa/bar] ([psi])	À frente [kPa/bar] ([psi])	Atrás [kPa/bar] ([psi])
Todos	185/65 R15 88T	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	290/2,9 (42)	290/2,9 (42)
	185/65 R15 92T	250/2,5 (36)	260/2,6 (38)	290/2,9 (42)	300/3,0 (44)
	195/65 R15 95T	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)
	195/60 R16 C 99/97T	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41) ¹²⁾ 360/3,6 (52) ¹³⁾ ¹¹⁾

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ao conduzir a velocidades de 160 km/h.

¹²⁾ Versões com 5 lugares.

¹³⁾ Versões com 7 lugares.

¹¹⁾ Versão CNG.

Informação do cliente

Registo de dados do veículo e
privacidade 179

Registo de dados do veículo e privacidade

Gravação de dados de eventos

Módulos de armazenamento de dados no veículo

Um grande número de componentes electrónicos do seu veículo contém módulos de armazenamento de dados que guardam dados técnicos permanente ou temporariamente acerca do estado do veículo, eventos e erros. Em geral, esta informação técnica documenta o estado das pelas, módulos, sistemas ou o ambiente:

- Condições de funcionamento dos componentes do sistema (p.ex. níveis de enchimento)
- Mensagens do estado do veículo e respectivos componentes individuais (p.ex. número de rotações das rodas/velocidade de rotação, desaceleração, aceleração lateral)

- Disfunções e defeitos em componentes do sistema importantes
- Reacções do veículo em situações de condução especiais (p.ex. enchimento de um airbag, activação do sistema de regulação de estabilidade)
- Condições ambientais (p.ex. temperatura)

Estes dados são exclusivamente técnicos e ajudam a identificar e corrigir erros, assim como a otimizar as funções do veículo.

Os perfis de deslocação que indicam as estradas percorridas, não podem ser criados com estes dados.

Se forem usados serviços (p. ex. trabalhos de reparação, processos de serviço, casos de garantia, garantia de qualidade), os funcionários da rede de serviço (incluindo o fabricante) têm a possibilidade de ler esta informação técnica a partir dos módulos de armazenagem dos dados do evento e erro, aplicando dispositivos de diagnóstico especiais. Se

necessário, receberá mais informações nestas oficinas. Depois de um erro ter sido corrigido, os dados são apagados do módulo de armazenamento de erro ou são substituídos constantemente.

Ao utilizar o veículo, podem ocorrer situações em que estes dados técnicos relacionados com outra informação (relatório de acidente, danos no veículo, declarações de testemunhas, etc.), podem ser associados a uma determinada pessoa - possivelmente com o apoio de um especialista.

Funções adicionais acordadas contratualmente com o cliente (p.ex. localização do veículo em situações de emergência) permitem a transmissão de dados específicos do veículo, a partir do mesmo.

Identificação por Rádio Frequência (RFID)

A tecnologia de RFID é utilizada em alguns veículos para funções tais como a monitorização da pressão dos pneus e segurança do sistema de ignição. Também é utilizada em relação com comodidades tais como radiotelecomando para trancagem/destrancagem das portas e arranque, e transmissores no veículo para abertura e fecho de garagens. A tecnologia RFID em veículos Opel não utiliza ou grava informação pessoal ou ligações a qualquer outro sistema Opel que contenha informação pessoal.

Índice remissivo

A

Abastecer	120
Accionamento electrónico dos vidros	29
Accionamento manual dos vidros	29
Accionar os vidros a partir do exterior do veículo.....	29
Acessórios e alterações no veículo	126
Airbags e pré-tensores dos cintos	72
Ajuste do alcance dos faróis	89
Ajuste do encosto de cabeça	8
Ajuste dos bancos	7, 34
Ajuste dos espelhos retrovisores ..	8
Ajuste do volante	9, 59
Ajuste eléctrico	27
Ajuste manual	27
Alavanca selectora	109
Alerta.....	84
Alternador	72
Apoio de braços.....	35
Aquecidos	28
Aquecimento	36
Arranque	16
Arrumação.....	52
Arrumação no painel de instrumentos.....	51

Assistência.....	160
Assistência à travagem	113
Assistência de arranque em subidas.....	74, 113
Autoclose.....	78
Auxílio de arranque	153
Avaria	111, 154
Avaria do programa electrónico de estabilidade.....	74
Aviso do cinto de segurança	71
Aviso genérico.....	71
Aviso sonoro de aviso do cinto de segurança.....	78
Avisos sonoros.....	84

B

Bagageira	25, 53
Bagageira de tejadilho	57
Bagageiras de tejadilho.....	57
Bancos dianteiros.....	33
Bateria	131
Buzina	13, 60

C

Caixa de fusíveis no compartimento do motor	140
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos	141
Caixa de velocidades	15
Caixa de velocidades manual ...	107

Caixa de velocidades manual de comutação automática	108
Capacidades	175
Capot	128
Carga no tejadilho.....	57
Carga útil.....	57
Car Pass	19
Catalisador	107
Centro de Informação do Conductor.....	78
Chapeleira traseira.....	54
Chaves	19
Chaves, fechaduras.....	19
Cinto de segurança	8
Cinto de segurança de três pontos	39
Cintos de segurança	38
Cinzeiros	65
Climatização	15
Climatização automática electrónica	96
Cobertura da bagageira	54
Cobertura extensível da bagageira.....	54, 57
Coberturas dos faróis embaciadas	91
Comandos.....	59
Combustíveis para funcionamento a gás natural ..	119

Combustível.....	119
Compartimento de arrumação no tecto	52
Compartimento de arrumação por baixo do banco	52
Compartimentos de arrumação....	52
Computador de bordo.....	78
Condições de condução e sugestões para o reboque	124
Conservação da carroçaria	156
Conservação do aspecto.....	156
Conservação do habitáculo	158
Consumo de combustível.....	78
Consumo de combustível - Emissões de CO ₂	123
Conta-quilómetros	66
Conta-quilómetros parcial	66, 85
Conta-rotações	66
Controlo da iluminação do painel de instrumentos	91
Controlo sobre o veículo	101
Convexos	27
Correntes de neve	145
Corte automático do combustível.....	85, 103

D

Dados do motor	166
Dados do veículo.....	164
Dados específicos do veículo	3

Data.....	78
Desactivação de airbag	44, 78
Desactivação do Airbag	72, 78
Desempenho	168
Desgaste dos calços dos travões. 73	
Designação dos pneus	143
Desligar o motor.....	85, 103
Desligar por sobrecarga de rotação do motor	103
Destrançar o veículo	6
Dimensões do veículo	173
Dispositivo de acoplamento de reboque.....	124
Dispositivo de segurança para crianças	22
Distância até à próxima revisão..	78

E

Encostos de cabeça	32
Engrenar numa velocidade superior.....	73
Entrada de ar	99
Espelhos retrovisores exteriores. .	27
Espelhos retrovisores interiores... 28	
Estacionamento	17, 105
Estofos.....	158
Execução dos trabalhos	127

F

Faróis.....	88
Faróis de halógeno	133
Faróis de nevoeiro	77, 90
Faróis na condução no estrangeiro	89
Ferramentas	142
Ferramentas do veículo.....	142
Filtro de partículas.....	106
Filtro de partículas diesel.....	75, 106
Filtro de pólen	99
Fluidos e lubrificantes recomendados.....	164
Função manual de antiencandeamento	28
Funcionamento do ar condicionado	100
Furo.....	148
Fusíveis	139

G

Gases de escape	106
Gravação de dados de eventos.	179
Grelhas de ventilação.....	98
Grelhas de ventilação fixas	99
Grelhas de ventilação reguláveis	98

I

Identificação por Rádio	
Frequência (RFID).....	180
Idioma.....	78
Iluminação da bagageira.....	93
Iluminação do painel de instrumentos	138
Iluminação exterior	11
Iluminação interior.....	78, 91
Imobilizador.....	77
Imobilizador electrónico	26
Imobilizar o veículo a longo prazo.....	126
Indicações para o carregamento do veículo	57
Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	67
Indicador de mudança de direcção	71
Indicador de mudança de direcção dianteiro.....	133
Indicador do nível de combustível	66
Indicadores.....	65
Indicadores de mudança de direcção	90
Indicadores de mudança de direcção laterais	136

Informação de rádio.....	78
Informação sobre a assistência ..	160
Informações gerais	124
Interruptor das luzes	88
Introdução	3
Isqueiro	65

K

Kit de reparação de pneus	146

L

Ligar o motor	102, 108
Limpa pára-brisas e lava pára-brisas	60
Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro	61
Limpeza do filtro de combustível ..	77
Líquido de arrefecimento do motor	129
Líquido de arrefecimento e anti-congelante.....	161
Líquido dos travões	131
Líquido dos travões e da embraiagem.....	161
Líquido limpa-vidros	130
Líquidos e lubrificantes recomendados	161
Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças	47

Luz da chapa de matrícula	136
Luz de aviso de avaria	73
Luzes de aviso.....	65, 68
Luzes de condução diurna.....	78, 89
Luzes de emergência	90
Luzes de marcha-atrás	91
Luzes de máximos	77, 88
Luzes de nevoeiro traseiras	77
Luzes do habitáculo	92, 137
Luzes exteriores.....	88
Luzes laterais.....	88
Luzes traseiras	135
Luzes traseiras de nevoeiro	91
Luz exterior	77

M

Macaco.....	142
Manómetros.....	65
Mensagens do sistema de combustível.....	85
Menu de definições.....	78
Modo Eco (E).....	111
Modo manual	110
Mostrador multifunções.....	78
Mostrador standard.....	78
Motores a diesel	119
Motores a gasolina	119
Mudar para outros pneus	145

N

Nível de combustível baixo	76
Nível do óleo de motor baixo	76
Número de identificação do veículo	163

O

Óculo traseiro aquecido	31
Óleo da direcção assistida.....	130
Óleo de motor	128
Óleo do motor.....	161, 164
Óleo, motor.....	161, 164
Olhais de fixação	56, 57

P

Palas pára-sol	31
Pára-brisas.....	29
Perigo, Aviso e Atenção	4
Perspectiva geral do painel de instrumentos	10
Peso bruto do veículo.....	57
Peso do veículo	169
Placa de identificação	163
Pneus de Inverno	143
Porta aberta	78
Porta deslizante	23
Porta lateral deslizante.....	23
Porta-luvas	52
Portas.....	23, 25
Portas traseiras	23

Porta traseira.....	25
Posição dos bancos	33
Posições do interruptor da ignição	102
Pré-incandescência	75
Pressão do óleo de motor	75
Pressão dos pneus	144, 176
Profundidade do relevo	144
Programador de velocidade	77, 115
Programa electrónico de estabilidade	114
Programas de condução com comando electrónico	111
Protecção anti-roubo	26

R

Radiotelecomando	19
Rebatimento	28
Rebocar.....	124, 154
Rebocar outro veículo	155
Rebocar o veículo	154
Recolha de veículos em fim de vida	127
Registo de dados do veículo e privacidade.....	179
Regulador anti-patinagem.....	114
Relógio.....	61, 78
Rodagem do veículo	101
Rodas	143
Roda sobresselente	150

S

Segurança do veículo.....	26
Selector de combustível	67
Sensores de estacionamento	117
Sensores de estacionamento ultra-sónico	74
Sensores de estacionamento ultrasónicos.....	117
Serviço	100
Símbolos	4
Sinais sonoros de aviso	84
Sinais sonoros de aviso audíveis.	84
Sinal de luzes	88
Sinal sonoro de aviso.....	78
Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade.....	78
Sistema de airbag lateral	43
Sistema de airbags	41
Sistema de aquecimento e ventilação	94
Sistema de ar condicionado	95
Sistema de controlo da tracção .	114
Sistema de corte de combustível.....	85, 103
Sistema de fecho centralizado	20
Sistema de segurança para crianças para as janelas traseiras.....	29
Sistema de travagem	73

Sistema de travagem antibloqueio	112
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	73
Sistema do airbag frontal	42
Sistema eléctrico.....	139
Sistema pára/arranca.....	103
Sistemas de controlo da climatização.....	94
Sistemas de controlo de andamento.....	114
Sistemas de detecção de objectos.....	117
Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas	13
Sistemas de retenção para crianças	45
Sistemas de segurança para crianças ISOFIX	50
Sistemas de segurança para crianças Top-Tether	50
Sistema stop-start.....	77
Substituição das escovas do limpa pára-brisas	132
Substituição de roda	148
Substituir lâmpadas	133
Substituir o óleo de motor	76
Suporte para bebidas	52

T

Tampões de rodas	145
Tara.....	57
Telecomandos no volante	59
Temperatura.....	78
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor	74
Temperatura exterior	61
Terceira fila de bancos	36
Terceira luz de travagem	136
Tomadas	63
Trancar automaticamente as portas.....	78
Travão de mão.....	113
Travões	112, 131

U

Unidade de medida.....	78
Utilize o Manual de Utilização	3

V

Velocímetro	65
Ventilação.....	94
Verificações do veículo.....	127
Vidros.....	29
Vidros traseiros	31
Visor da caixa de velocidades ...	108
Visor de assistência.....	78
Visor de serviço	68

Visores de informação.....	78
Volume.....	78

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Agosto 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

KTA-2730/1-pt

Agosto 2012

