OPEL COMBO

Manual de Instruções

Índice

Introdução 2
Informação breve e concisa 6
Chaves, portas, janelas 20
Bancos, sistemas de segurança .. 34
Arrumação 60
Instrumentos, elementos de manuseamento 69
Iluminação 101
Climatização 109
Condução e funcionamento 116
Conservação do veículo 143
Serviço e manutenção 181
Dados técnicos 185
Informação do cliente 195
Índice remissivo 198

Introdução

Combustível	Designação			
Óleo de motor	Graduação			
	Viscosidade			
Pressão dos pneus		Tamanho dos pneus	À frente	Atrás
	Pneus de Verão			
	Pneus de Inverno			
Pesos				
	Peso bruto autorizado do veículo			
	- Tara, versão base			
	= Carga do veículo			

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Serviço e manutenção" e "Dados técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Utilização dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se de que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Utilização.

Quando este Manual de Utilização fizer referência a uma visita a uma oficina, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel. Para veículos a gás recomendamos que seja um Reparador Autorizado Opel a executar serviços de assistência a veículos a gás.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

Utilize o Manual de Utilização

- Este manual descreve todas as opções e características disponíveis neste modelo. **Algumas descrições, incluindo as de funções de visores e menu, poderão não se aplicar ao seu veículo devido à versão do modelo, especificações do país, equipamento especial ou acessórios.**
- O capítulo "Informação breve e concisa" dá-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Utilização as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.
- O Manual de Utilização utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam da secção "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita, ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.

- Os ecrãs de visualização do veículo poderão não suportar o seu idioma específico.
- Mensagens do visor e etiquetagem interior estão escritas com os caracteres **em negrito**.

Perigo, Aviso e Atenção

⚠Perigo

O texto assinalado com ⚠**Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

⚠Aviso

O texto assinalado com ⚠**Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Atenção

O texto assinalado com **Atenção** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⇨. ⇨ significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam, Opel AG

Informação breve e concisa

Informação acerca da condução inicial

Destrancar o veículo

Destrancar com a chave

Rodar a chave na porta do condutor no sentido da frente do veículo.

Destrancar com comando

Premir para destrancar o veículo.

Premir para destrancar apenas a bagageira.

Abrir as portas puxando os manípulos. Para abrir a porta traseira, premir o botão por baixo do manípulo da porta traseira.

Radiotelecomando ⇨ 21, Sistema de fecho centralizado ⇨ 22, Bagageira ⇨ 26, Accionamento electrónico dos vidros ⇨ 31.

Ajuste dos bancos

Posição dos bancos

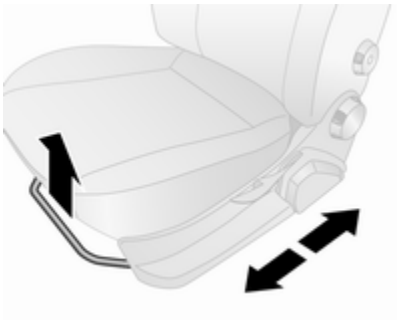

Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Tentar deslocar o banco para a trás e para a frente para se certificar de que o banco está fixo na devida posição.

Posição dos bancos ⇨ 36, Ajuste dos bancos ⇨ 36.

⚠ Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

Encostos dos bancos

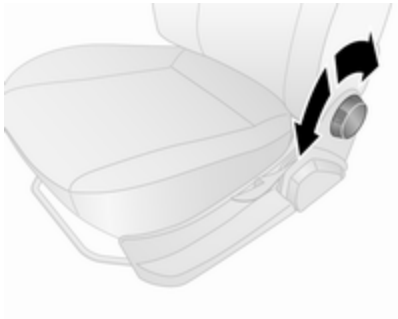

Rodar roda de ajuste. Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Posição dos bancos ⇨ 36, Ajuste dos bancos ⇨ 36.

Altura dos bancos

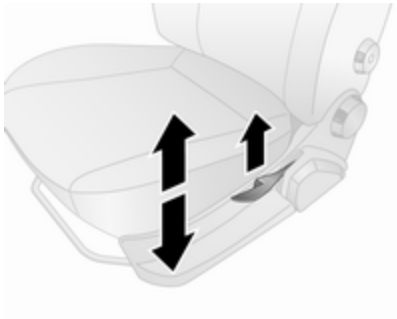

Movimento de bombeio da alavanca

para cima : mais alto
para baixo : mais baixo

Accionar a alavanca e ajustar o peso do corpo no banco para o subir ou descer.

Posição dos bancos ⇨ 36, Ajuste dos bancos ⇨ 36.

Ajuste do encosto de cabeça

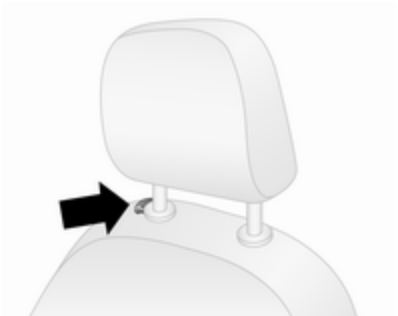

Pressionar a patilha de desengate, ajustar altura, engatar.

Encostos de cabeça ⇨ 34.

Cinto de segurança

Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aproximadamente 25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Posição dos bancos ⇨ 36, Cintos de segurança ⇨ 45, Sistema de Airbag ⇨ 48.

Ajuste dos espelhos retrovisores

Espelho retrovisor interior

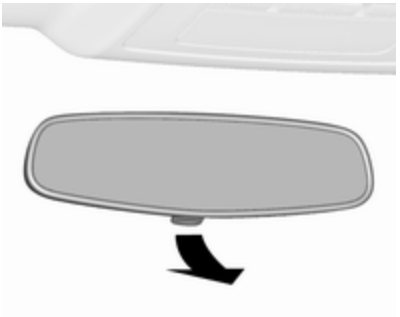

Ajustar a alavanca na parte inferior para reduzir o encandeamento.

Espelho retrovisor interior ⇨ 30.

Espelhos retrovisores exteriores

Ajuste manual

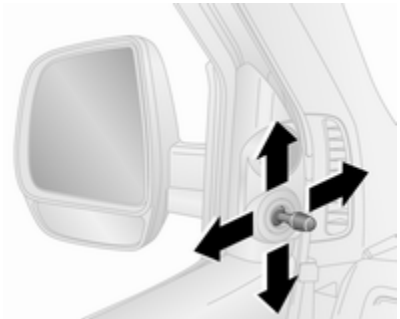

Orientar a alavanca na direcção desejada.

Ajuste eléctrico

Seleccionar o respectivo retrovisor exterior rodando o controlo para a esquerda ◄ ou para a direita ►. Depois rodar o comando para regular o retrovisor.

Na posição ● não é seleccionado qualquer espelho.

Espelhos retrovisores exteriores convexos ⇨ 29, Ajuste eléctrico ⇨ 29, Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis ⇨ 29, Espelhos retrovisores exteriores aquecidos ⇨ 30.

Ajuste do volante

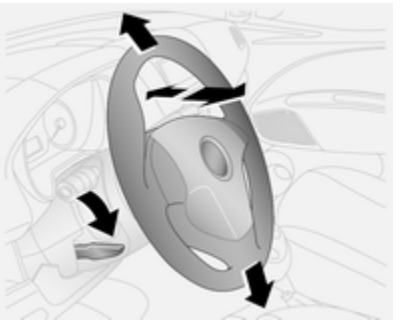

Destrancar a alavanca, ajustar o volante, depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbag ⇨ 48, posições da ignição ⇨ 118.

Perspectiva geral do painel de instrumentos

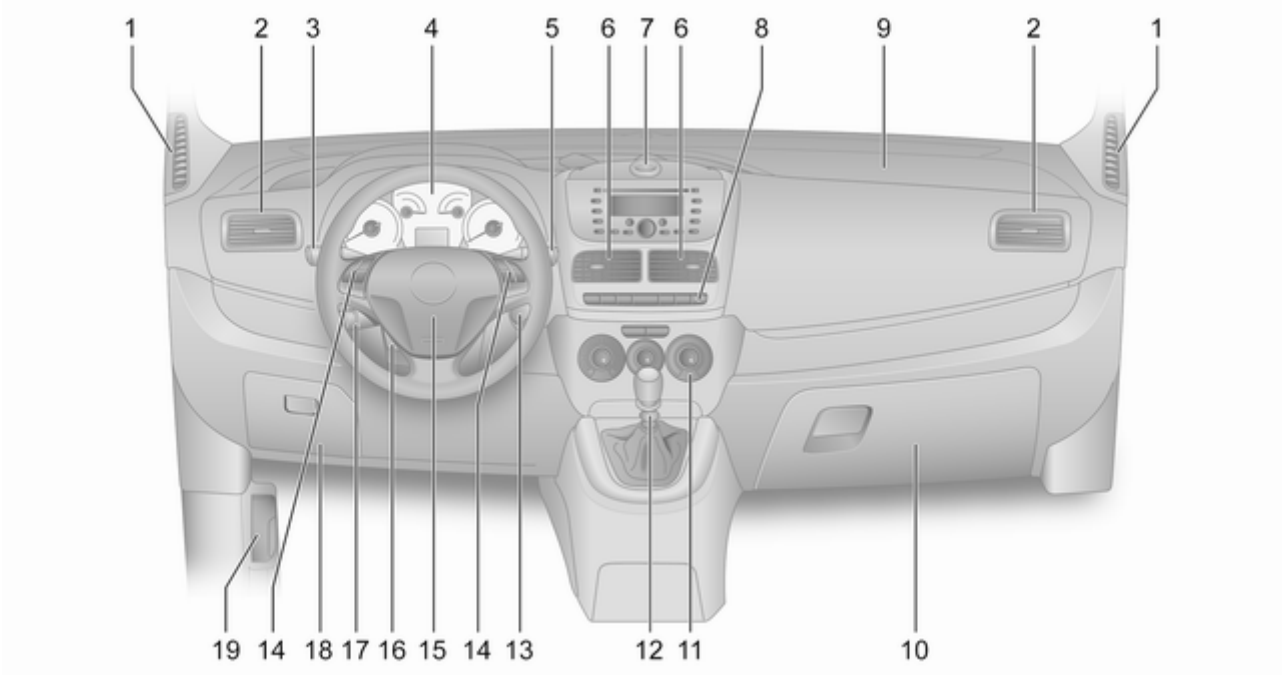

1 Grelhas de ventilação fixas . 114
2 Grelhas de ventilação laterais 114
3 Interruptor dos faróis 101
Indicadores de mudança de direcção e de via, sinal de luzes, luzes de médios e de máximos 103
4 Instrumentos 76
Centro de Informação ao Condutor 91
5 Limpa-pára-brisas, sistema lava-vidros do pára-brisas, limpa-vidros do óculo traseiro e lava--vidros do óculo traseiro 71
Reposição do conta--quilómetros parcial 76
6 Grelhas de ventilação centrais 114
7 Porta-documentos, bolso para dispositivo de navegação pessoal 60
8 Regulação do alcance dos faróis 102
Comandos do Centro de Informação ao Condutor 91
Computador de bordo 98
Iluminação dos instrumentos 105
Sinais de aviso de perigo 103
Faróis de nevoeiro 104
Luz traseira de nevoeiro 104
Óculo traseiro aquecido 33
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 30
9 Airbag do passageiro dianteiro 51
10 Porta-luvas 61
11 Sistema de controlo da climatização 109
Sistema de controlo da climatização electrónico 111
12 Alavanca das mudanças, caixa de velocidades manual 124
Caixa de velocidades manual de comutação automática 125
13 Interruptor da ignição com tranca da direcção 118
14 Telecomandos no volante 70
15 Buzina 71
Airbag do condutor 51
16 Ajuste do volante 70
17 Programador de velocidade 133
18 Caixa de fusíveis 160
19 Alavanca de abertura do capô 145

Iluminação exterior

Rodar o interruptor das luzes:

O : Luzes de condução diurna/ desligado
≡D : Luzes laterais/faróis

Iluminação ⇨ 101, Luzes de condução diurna ⇨ 102.

Luzes de nevoeiro

Premir o interruptor das luzes:

≡D : Faróis de nevoeiro
D≡ : Luz traseira de nevoeiro

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios

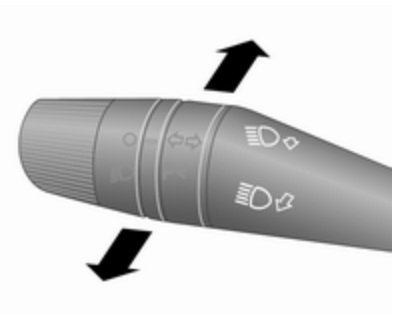

Sinal de luzes	:	Puxar alavanca
Luzes de máximos	:	Empurrar alavanca
Luzes de médios	:	Puxar alavanca

Luzes de máximos ⇨ 102, Sinal de luzes ⇨ 102.

Indicadores de mudança de direcção

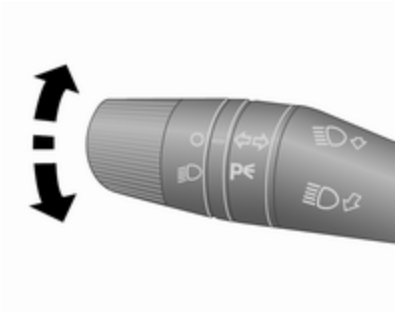

Alavanca para cima : Sinal de virar à direita
Alavanca para baixo : Sinal de virar à esquerda

Sinais de mudança de direcção e de faixa ⇨ 103.

Sinais de aviso de perigo

Premir ⚠ para accionar.
Luzes de emergência ⇨ 103.

Buzina

Premir .

Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

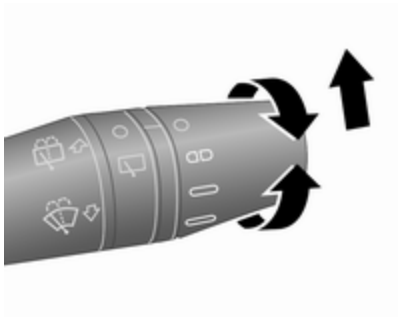

Rodar a alavanca:

- O : desligar
- ⊂D : passagem intermitente do limpa pára-brisas
- ⊂⊃ : lento
- ⊂⊃ : rápido

Para uma só passagem quando o limpa pára-brisas está desligado, movimentar a alavanca para cima.

Limpa-pára-brisas ⇨ 71, substituição da lâmina do limpa-pára-brisas ⇨ 150.

Lava-pára-brisas e lava-faróis

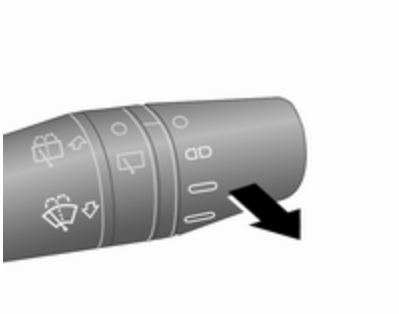

Puxar alavanca.

Lava-pára-brisas e lava-faróis ⇨ 71, líquido lava-vidros ⇨ 148.

Sistemas do limpa e lava-vidros do óculo traseiro

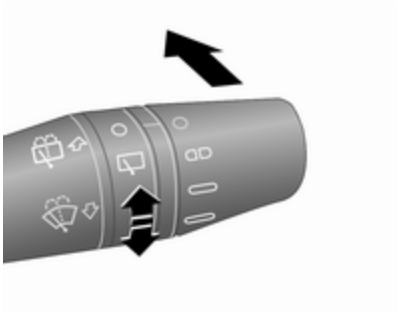

Rodar a cinta para activar o limpa--vidros traseiro.

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

Empurrar alavanca: O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa pára-vidros faz algumas passagens.

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava--vidros do óculo traseiro ⇨ 72.

Climatização

Óculo traseiro aquecido, espelhos retrovisores exteriores aquecidos

O aquecimento é accionado premindo .

Óculo traseiro com desembaciador ⇨ 33.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

Sistema de ar condicionado

Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.

Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.

Colocar o comando da distribuição do ar em .

Arrefecimento ligado.

Óculo traseiro com desembaciador ligado.

Sistema de controlo da climatização electrónico

Premir MAX.

A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.

Para voltar ao modo automático: premir ou **AUTO**.

Sistema de climatização ⇨ 109, Climatização automática electrónica ⇨ 111.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual

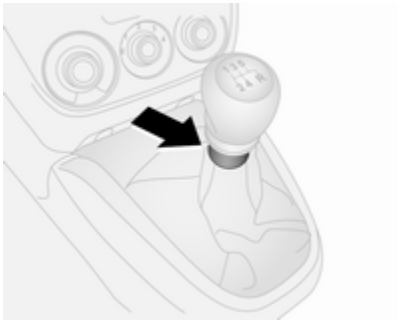

Marcha-atrás: com o veículo parado, esperar 3 segundos depois de carregar no pedal da embraiagem, puxar o colar para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Caixa de velocidades manual ⇨ 124.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

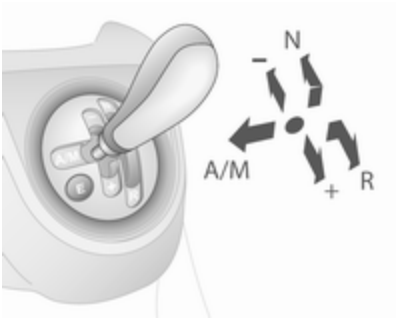

N : posição de ponto-morto
● : posição de condução
+ : mudança superior
- : mudança inferior
A/M : alternar entre modos automático e manual
R : marcha-atrás (com bloqueio da alavanca selectora)

Caixa de velocidades manual robotizada ⇨ 125.

Arranque

Antes de iniciar a marcha, verificar

- Pressão e estado dos pneus ⇨ 163, ⇨ 194.
- Nível do óleo de motor e níveis dos fluidos ⇨ 146.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição adequada dos espelhos, bancos e cintos de segurança ⇨ 29, ⇨ 36, ⇨ 46.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

Ligar o motor

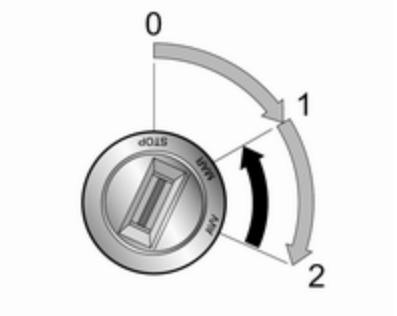

- Rode a chave para a posição 1.
- Rode o volante ligeiramente para libertar o bloqueio do volante.
- Accionar a embraiagem e o travão.
- Caixa de velocidades manual automatizada: accionar o travão; a caixa de velocidades passa automaticamente para **N** (ponto morto).
- Não accionar o pedal do acelerador.
- Motores diesel: rodar a chave para a posição 1 para pré-aquecer e esperar até a luz de aviso ⟒ se apagar.
- Rodar a chave para a posição 2 e soltar.

Pôr o motor a trabalhar ⇨ 118.

Sistema Start/Stop

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado e estiverem reunidas determinadas condições, activar a Autostop do seguinte modo:

- Carregar no pedal da embraiagem.
- Colocar a alavanca em ponto morto.
- Soltar o pedal da embraiagem.

É indicado um Autostop quando Ⓢ é visualizado no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Para ligar novamente o motor, carregar de novo no pedal da embraiagem.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Estacionamento

⚠Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Carregar no pedal do travão simultaneamente para reduzir a força de accionamento.
- Desligar o motor. Rodar a chave da ignição para a posição0 e removê-la. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira mudança antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as

rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha-atrás antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

- Fechar as janelas.
- Trancar o veículo com no radiotelecomando.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor ⇨ 145.

Atenção

Depois de conduzir a velocidade de rotação do motor elevada ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechos ⇨ 20, Não utilização do veículo durante muito tempo ⇨ 144.

Chaves, portas, janelas

Chaves, fechaduras **20**
Chaves 20
Car Pass 21
Radiotelecomando 21
Trancagem das portas 22
Sistema de fecho centralizado . . 22
Dispositivo de segurança para crianças 24
Portas **25**
Porta deslizante 25
Portas traseiras 25
Bagageira 26
Segurança do veículo **28**
Protecção anti-roubo 28
Imobilizador electrónico 28
Espelhos retrovisores exteriores **29**
Convexos 29
Ajuste manual 29
Ajuste eléctrico 29
Espelhos retrovisores rebatíveis 29
Espelhos retrovisores aquecidos 30
Espelho retrovisor interior **30**
Função manual de antiencandeamento 30
Janelas **30**
Pára-brisas 30
Accionamento manual dos vidros 30
Accionamento electrónico dos vidros 31
Vidros traseiros 32
Óculo traseiro aquecido 33
Palas pára-sol 33

Chaves, fechaduras

Chaves

Chaves de substituição

O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

Fechaduras ⇨ 177.

Chave com secção retráctil

Pressionar botão para extrair a chave. Para recolher a chave, pressionar o botão primeiro.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e por isso, deve ser mantido num local seguro.

Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Radiotelecomando

Utilizado para accionar:

- sistema de fecho centralizado ⇨ 22
- sistema de trancagem anti-roubo ⇨ 28
- vidros eléctricos ⇨ 31

O radiotelecomando tem um alcance até 5 metros. Pode ser reduzido devido a influências exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manusear com cuidado, proteger da humidade e de temperaturas elevadas e evitar utilizações desnecessárias.

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- autonomia excedida
- tensão da bateria demasiado baixa
- utilização frequente e repetida do radiotelecomando fora do raio de acção
- sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido ao accionamento com intervalos frequentes, levando à interrupção da alimentação durante um curto período de tempo
- interferência de ondas de rádio com maior potência provenientes de outras origens

Destrancagem ⇨ 22.

Substituição da bateria do radiotelecomando

Substituir a bateria assim que o raio de alcance diminui.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Chave com secção retráctil

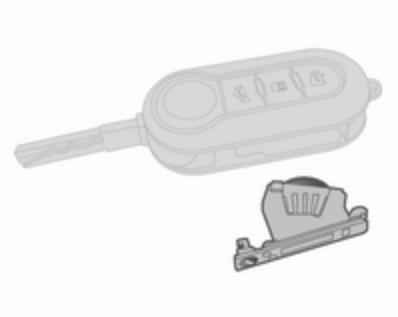

Esticar a chave e retirar o suporte da pilha desapertando o parafuso com uma chave de fendas adequada. Retirar o suporte da pilha para fora da chave e substituir a pilha (tipo CR 2032), prestando atenção à posição de instalação.

Voltar a montar o suporte da pilha na chave e fixar o parafuso.

Trancagem das portas

Fecho de segurança anti-roubo

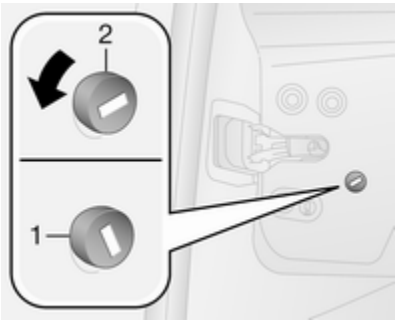

Para evitar que a porta dianteira seja aberta a partir do exterior, abrir a porta e engatar o fecho de segurança anti-roubo.

Com uma ferramenta adequada, rodar o interruptor da fechadura na porta para a posição trancada **1**. A porta não pode ser aberta a partir do exterior.

O fecho de segurança anti-roubo permanece engatado mesmo depois de destrancar o veículo com o comando à distância.

Para desengatar, rodar o interruptor para a posição destrancada **2**.

Sistema de fecho centralizado

Destranca e tranca as portas dianteiras, as portas deslizantes e a bagageira.

Puxar o manípulo interior de uma das portas destranca e abre a respectiva porta.

Por motivos de segurança, não é possível trancar o veículo se a chave estiver inserida no interruptor da ignição.

Destrancagem

Advertência
Em caso de um acidente de determinada gravidade o veículo é destrancado automaticamente.

Sistema de corte de combustível ⇨ 97.

Carrinha

Premir : As portas da frente são destrancadas.

Premir : As portas traseiras/porta da bagageira e as portas deslizantes laterais são destrancadas.

Combi, Combo Tour

Premir : Todas as portas, incluindo as portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes são destrancadas.

Premir : Apenas as portas traseiras/porta da bagageira são destrancadas.

Advertência

Se for engatado, o fecho de segurança anti-roubo na porta permanece engatado mesmo depois de destrancar o veículo com o comando à distância.

Fecho de segurança anti-roubo ⇨ 22.

Trancagem

Fechar todas as portas. Se as portas não estiverem bem fechadas, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.

Advertência

Se uma porta ou a porta da bagageira estiver aberta, a luz de aviso acende-se no conjunto de instrumentos ⇨ 91.

Premir . Todas as portas, incluindo as portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes, são trancadas.

Trancar automaticamente as portas

O veículo pode ser configurado para trancar as portas automaticamente quando a velocidade do veículo ultrapassar os 20 km/h.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Destrancar a bagageira a partir do interior do veículo

Premir : A bagageira (portas traseiras/porta da bagageira e portas laterais deslizantes) é destrancada.

Quando a bagageira está trancada, o LED no botão está iluminado.

Dispositivo de segurança para crianças

⚠Aviso

Utilizar os fechos de segurança para crianças sempre que estejam crianças nos bancos traseiros.

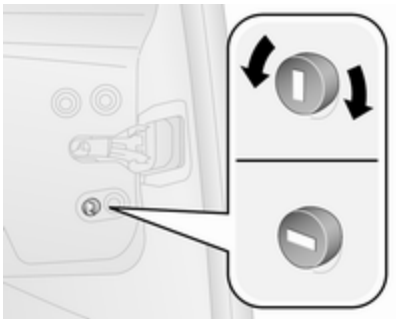

Com uma ferramenta adequada, rodar o interruptor do dispositivo de segurança para crianças na porta lateral deslizante para a posição horizontal. A porta não pode ser aberta por dentro.

Para desactivar, rodar o interruptor do fecho de segurança para crianças para a vertical.

Portas

Porta deslizante

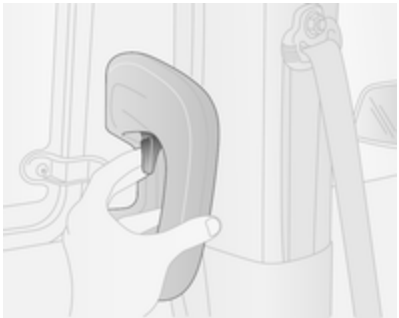

Puxar a alavanca no manípulo interior e deslizar a porta.

Atenção

Certificar-se de que a porta lateral está totalmente fechada e segura antes de conduzir o veículo.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 22.

Atenção

Para evitar danos, não tentar accionar a porta deslizante se a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Reabastecer ⇨ 138.

Portas traseiras

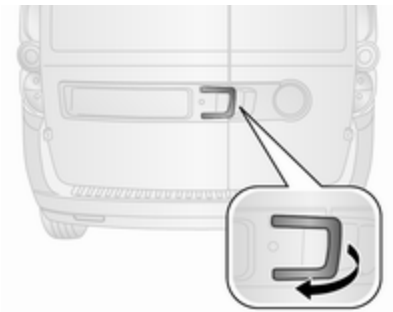

Para abrir a porta esquerda traseira, puxar pelo manípulo exterior da porta.

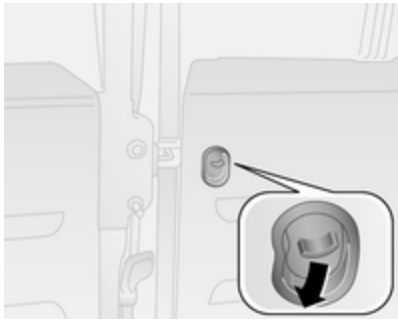

A porta é aberta a partir do interior do veículo pressionando o manípulo interior para baixo.

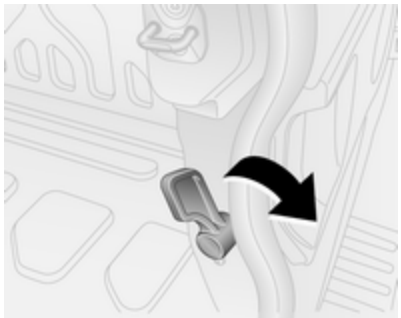

A porta traseira do lado direito abre-se utilizando a alavanca.

⚠Aviso

As luzes traseiras podem estar escondidas se as portas estiverem abertas e o veículo estiver estacionado na beira da estrada.

Fazer com que os outros utentes da estrada tomem consciência do veículo, usando um triângulo de pré-sinalização ou outros equipamentos especificados na normas que regulamentam a circulação rodoviária.

As portas são mantidas na posição de 90º pelos fixadores de fecho. Para abrir as portas a 180º, empurrar o trinco e abrir para a posição pretendida.

⚠Aviso

Assegurar que as portas abertas de abertura ampliada estão bem presas quando totalmente abertas.

Portas abertas podem fechar-se com força devido à força do vento!

Fechar sempre a porta direita antes de fechar a porta esquerda.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 22.

Bagageira

Porta traseira

Abrir

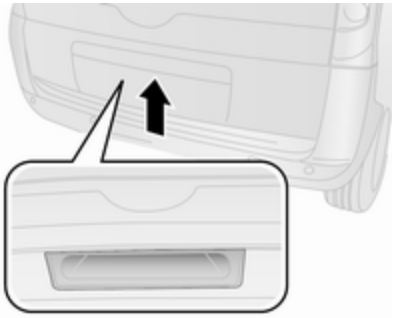

Premir o botão por baixo do friso.

⚠Perigo

Não conduzir com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos, que são invisíveis e inodoros, podem

entrar no veículo. Isto pode causar perda de consciência ou até mesmo morte.

Atenção

Antes de abrir a porta da bagageira verificar que não haja obstruções acima, como uma porta de garagem, para evitar danos na porta da bagageira. Verifique sempre a área de movimentação acima e por trás da porta traseira.

Advertência
A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Fechar

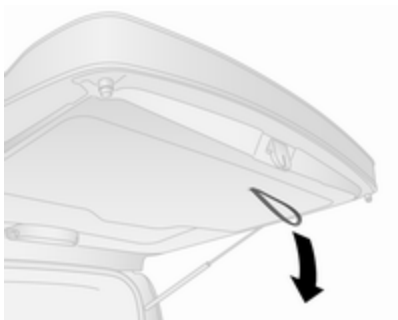

Utilizar o manípulo interior.

Assegure-se que a porta traseira está correctamente trancada antes de iniciar a marcha.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 22.

Abertura de emergência da porta da bagageira a partir do interior do veículo

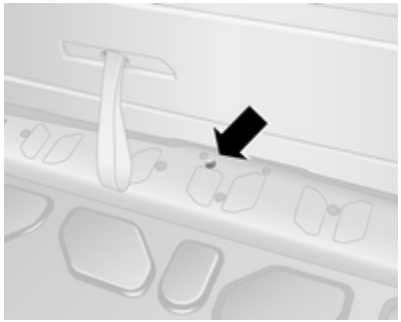

Um furo de acesso (indicado pela seta) permite desengatar o engate da porta da bagageira utilizando uma ferramenta adequada. Pressionar a alavanca para a direita para destrancar e abrir a porta da bagageira.

Segurança do veículo

Protecção anti-roubo

⚠Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo! Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

O sistema é desactivado automaticamente em cada porta quando:

- destrancar as portas
- rodar o interruptor da ignição para a posição 1

Activação

Premir no radiotelecomando duas vezes.

Imobilizador electrónico

O sistema faz parte do interruptor da ignição e verifica se o veículo pode ser ligado com a chave que está a ser usada.

O imobilizador é accionado automaticamente depois de a chave ter sido retirada da ignição.

Se a luz de aviso iluminar no arranque, é sinal de que existe uma avaria no sistema; o motor não pode ser posto a trabalhar. Desligar a ignição e repetir o processo de arranque.

Se permanecer iluminado, tentar colocar o motor a trabalhar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Advertência
O imobilizador não tranca as portas. Tranque sempre o veículo depois de sair do mesmo ⇨ 22.

Luz de aviso ⇨ 90.

Espelhos retrovisores exteriores

Convexos

O espelho retrovisor exterior convexo inclui uma zona asférica e reduz os ângulos mortas. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Ajuste manual

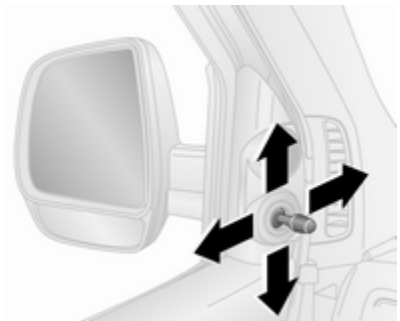

Ajustar os espelhos mudando a alavanca para a posição necessária.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

Ajuste eléctrico

Seleccionar o respectivo retrovisor exterior rodando o controlo para a esquerda ◄ ou para a direita ►. Depois rodar o comando para regular o retrovisor.

Na posição ● não é seleccionado qualquer espelho.

Espelhos retrovisores rebatíveis

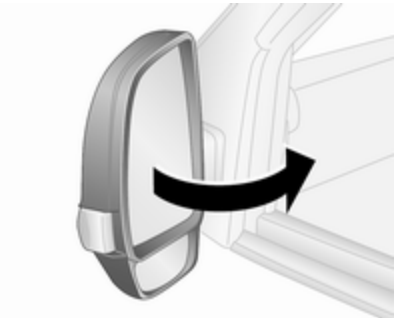

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontram suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

Posição de estacionamento

Os espelhos retrovisores exteriores podem ser rebatidos premindo suavemente no bordo exterior da caixa do espelho retrovisor, por exemplo, numa situação de estacionamento em local exíguo.

Espelhos retrovisores aquecidos

Premir para accionar.

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Espelho retrovisor interior

Função manual de antiencandeamento

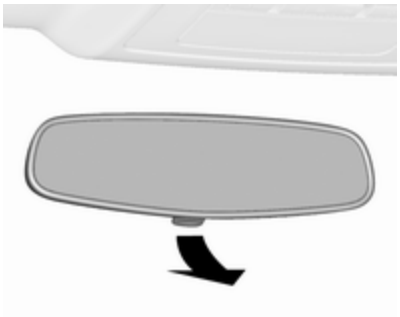

Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Janelas

Pára-brisas

Auto-colantes nos pára-brisas

Não colocar auto-colantes nos pára--brisas na área do espelho retrovisor, tais como bilhetes de auto-estradas ou semelhantes.

Accionamento manual dos vidros

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados com as alavancas próprias.

Accionamento electrónico dos vidros

⚠Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Se estiverem crianças nos bancos traseiros, accione o sistema de segurança para crianças nos vidros eléctricos.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Ligar a ignição para accionamento electrónico dos vidros.

Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Empurrar ou puxar brevemente: o vidro sobe ou desce por etapas se mantiver a pressão no interruptor.

Empurrar ou puxar firmemente e depois soltar: o vidro move-se para cima ou para baixo completamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez na mesma direcção.

Sem a chave na ignição ou com a chave na posição 0, as janelas podem ser accionadas durante cerca de 2 minutos e são desactivadas assim que a porta é aberta.

Função de segurança

Caso o vidro da janela encontre resistência durante o fecho automático, é imediatamente parado e aberto novamente.

Se a função de segurança for activada cinco vezes em menos de um minuto, a função é desactivada. Os vidros apenas fecharão por etapas e não automaticamente.

Activar a electrónica dos vidros abrindo as janelas. A função de segurança é reposta e os vidros voltam a funcionar normalmente.

Sobrecarga

Se os vidros forem accionados repetidamente dentro de um espaço de tempo curto, o funcionamento do vidro é desactivado durante algum tempo.

Inicialização dos vidros eléctricos

Se não for possível fechar as janelas automaticamente (p. ex. depois de desligar a bateria do veículo), accionar a electrónica das janelas da seguinte maneira:

1. Fechar as portas.
2. Ligar a ignição.
3. Puxar o interruptor até a janela estar fechada e continuar a puxar durante mais 5 segundos.
4. Repetir para cada um dos vidros.

Sistema de segurança para crianças para as janelas traseiras

Premir para desactivar o accionamento electrónico dos vidros das portas traseiras.

Para accionar pressionar novamente.

Accionar os vidros a partir do exterior do veículo

As janelas podem ser accionadas à distância a partir do exterior do veículo ao trancar ou destrancar o veículo.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 22.

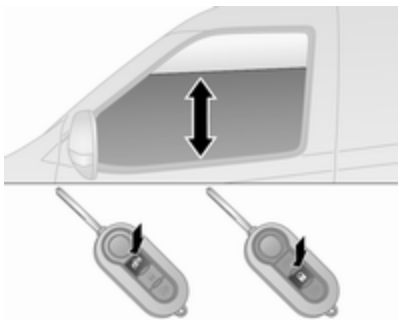

Premir continuamente para abrir as janelas.

Premir continuamente para fechar as janelas.

Solte o botão para parar o movimento do vidro.

Vidros traseiros

Abrir os vidros traseiros

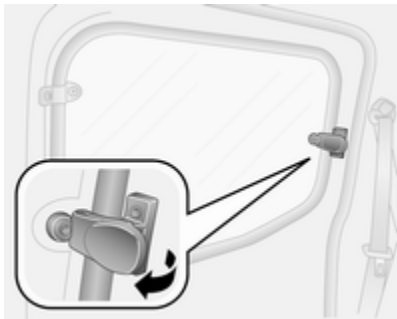

Para abrir, movimentar a alavanca para fora até o vidro ficar completamente aberto.

Para fechar, puxar a alavanca e depois empurrar até o vidro fechar completamente.

Óculo traseiro aquecido

Premir para accionar.

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Se as palas pára-sol possuírem espelhos, as tampas dos espelhos devem estar fechadas durante a condução.

Um suporte para cartões encontra-se na parte de trás da pala pára-sol.

Bancos, sistemas de segurança

Encostos de cabeça **34**
Bancos dianteiros **36**
Posição dos bancos 36
Ajuste dos bancos 36
Rebater os bancos 38
Apoio de braços 39
Aquecimento 39
Bancos traseiros **40**
Segunda fila de bancos 40
Terceira fila de bancos 42
Cintos de segurança **45**
Cinto de segurança de três pontos 46
Sistema de airbags **48**
Sistema do airbag frontal 51
Sistema de airbag lateral 52
Desactivação de airbag 53
Sistemas de segurança para crianças **54**
Sistemas de retenção para crianças 54
Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças 56
Sistemas de segurança para crianças ISOFIX 59
Sistemas de segurança para crianças Top-Tether 59

Encostos de cabeça

Posição

⚠Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.

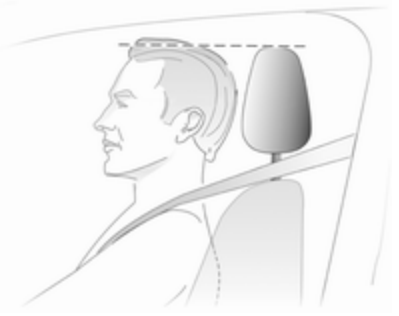

A face superior do encosto de cabeça deverá encontrar-se ao nível superior da cabeça. Se isso não for possível, no caso de pessoas muito altas colocar o encosto na posição mais

alta possível e no caso de pessoas baixas colocar na posição mais baixa.

Ajuste

Encostos de cabeça dianteiros, regulação da altura

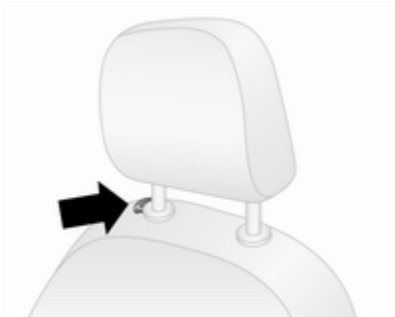

Pressionar a patilha de desengate, ajustar a altura e engatar.

Encostos de cabeça traseiros, regulação da altura

Puxar o encosto de cabeça para cima ou pressionar as patilhas de desengate e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Desmontagem

Encostos de cabeça traseiros, remoção

Pressionar ambas as patilhas de desengate, puxar o encosto de cabeça para cima e remover.

Prender o encosto de cabeça removido na bagageira.

Advertência

Os acessórios aprovados só podem ser montados quando o banco não estiver a ser utilizado.

Bancos dianteiros

Posição dos bancos

⚠Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.

- Sentar-se o mais encostado possível ao encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais de forma a que as pernas fiquem ligeiramente em ângulo ao pressionar os pedais. Deslizar o banco da frente do passageiro o mais para trás possível.
- Sentar-se com os ombros o mais possível encostados ao encosto do banco. Colocar a inclinação do encosto de forma que seja possível alcançar o volante com os braços ligeiramente flectidos. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não inclinar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos um ânguulo máximo de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante ⇨ 70.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos o espaço de um palmo entre a cabeça e o forro do tejadilho. As pernas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Ajustar o encosto de cabeça ⇨ 34.
- Ajustar a altura do cinto de segurança ⇨ 46.
- Ajustar o apoio lombar de forma a que suporte a forma natural da coluna vertebral.

Ajuste dos bancos

Conduzir apenas com os bancos e encostos correctamente engatados.

⚠Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

⚠Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

⚠Aviso

Nunca guardar quaisquer objectos por baixo dos bancos, excepto no compartimento de arrumação por baixo do banco ⇨ 62.

Posição dos bancos

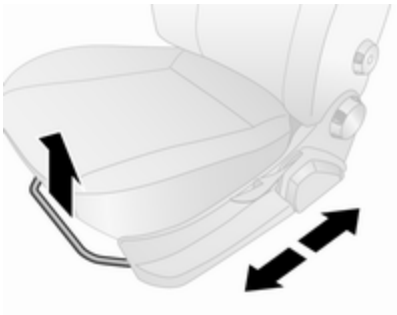

Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Tentar deslocar o banco para a trás e para a frente para se certificar de que o banco está fixo na devida posição.

Encostos dos bancos

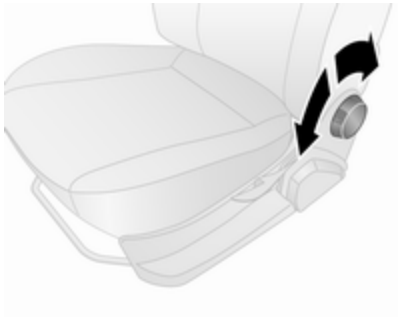

Rodar roda de ajuste. Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Altura dos bancos

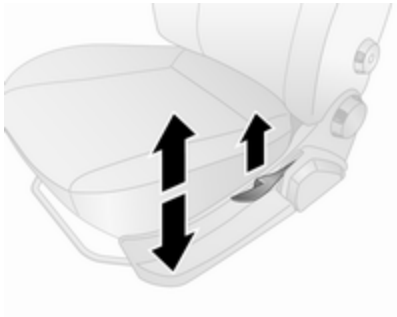

Movimento de bombeio da alavanca

para cima : mais alto
para baixo : mais baixo

Accionar a alavanca e ajustar o peso do corpo no banco para o subir ou descer.

Apoio lombar

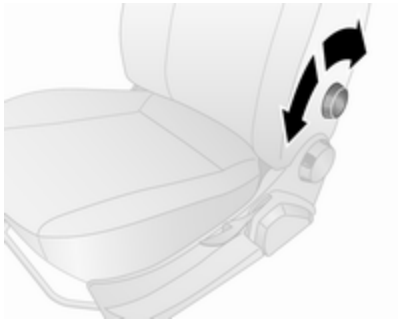

Ajustar o apoio lombar utilizando a roda de mão para se adaptar às necessidades pessoais.

Rodar a roda de mão para aumentar ou reduzir o apoio.

Rebater os bancos

Rebater o banco do passageiro dianteiro

Consoante a versão, o banco do passageiro dianteiro pode ser rebatido completamente para a posição de mesa.

Deslizar o banco do passageiro dianteiro completamente para trás, a fim de evitar o contacto com o painel de instrumentos ao rebater.

Advertência

Quando a altura do banco está na posição mais alta, pressionar os encostos de cabeça para baixo antes de rebater o encosto do banco.

Garantir que nada impede o rebatimento do banco, p. ex. a pala pára-sol ou o porta-luvas.

Puxar as alavancas de desengate (1), rebater o encosto do banco completamente para a frente e em seguida soltar as alavancas. Em seguida, voltar a empurrar o encosto do banco para baixo até ficar completamente plano.

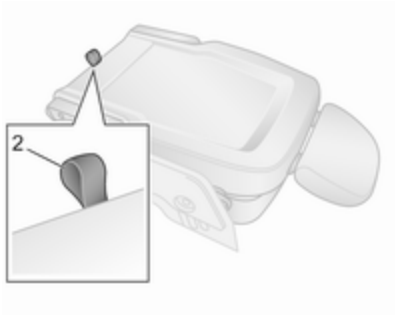

Puxar a patilha (2) situada na base do encosto do banco e empurrar simultaneamente o encosto do banco completamente para baixo.

Em algumas versões, existe uma alavanca de desengate simples situada no lado interior do bando do passageiro dianteiro. Puxar a alavanca de desengate, rebater o encosto do banco completamente para a frente, soltar a alavanca e em seguida empurrar o encosto do banco para baixo até ficar

completamente plano. A patilha na base do encosto do banco não está presente em algumas versões.

Advertência
Não manobrar o comando manual de inclinação do encosto do banco quando o encosto do banco estiver rebatido para a frente.

⚠Aviso

Quando o banco do passageiro dianteiro está na posição rebatida, o sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado.

Desactivação de airbag ⇨ 53.

⚠Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem ser projectados no interior do veículo e provocar ferimentos ou danos na carga ou veículo.

Reposicionar o banco do passageiro dianteiro

Para repor o banco na posição vertical, puxar a patilha situada na base do encosto do banco e em simultâneo puxar completamente para cima o encosto do banco.

Puxar as alavancas de desengate e levantar completamente o encosto do banco, soltando em seguida as alavancas.

Apoio de braços

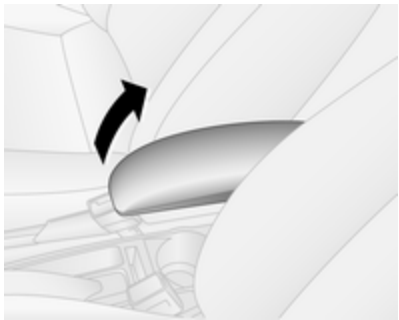

Levantar ou baixar o apoio de braços conforme necessário.

Aquecimento

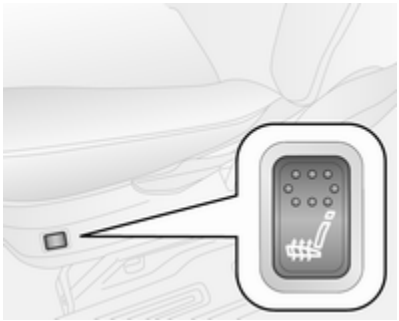

Activar o aquecimento do banco premindo para o banco dianteiro respectivo. A activação é indicada pelo LED no botão.

Premir novamente para desactivar o aquecimento dos assentos.

O aquecimento dos bancos é controlado termostaticamente e desliga-se automaticamente quando a temperatura do banco é suficiente.

Não se recomenda o uso prolongado por pessoas com pele sensível.

O aquecimento dos assentos está operacional com a ignição ligada e durante um Autostop. Sistema Start/ Stop ⇨ 120.

Bancos traseiros

Segunda fila de bancos

⚠Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Consoante a versão, é possível aumentar a área da bagageira rebatendo a segunda fila de bancos (quando instalada).

Se estiver instalada uma terceira fila de bancos, consultar "Rebater os bancos" ou "Remover os bancos" na secção "Bancos da terceira fila" ⇨ 42 para aumentar a área da bagageira.

Rebater os bancos

- Pressionar as patilhas de desengate e empurra o encosto de cabeça para baixo ⇨ 34.
- Soltar os cintos de segurança e garantir que não obstruem a manobra de rebatimento do banco.
- Se necessário desmontar a cobertura da bagageira ⇨ 63.

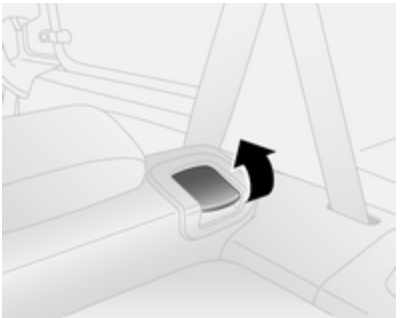

1. Puxar a alavanca de desengate do encosto do banco e rebater o encosto sobre o assento do banco.

Advertência
A marca vermelha na alavanca de desengate fica visível quando o encosto do banco é desengatado.

Advertência
O encosto do banco está dividido em duas partes. Ambas podem ser rebatidas, se necessário.

2. Puxar a alavanca de desengate; a base do banco fica sob tensão e começa a subir automaticamente.

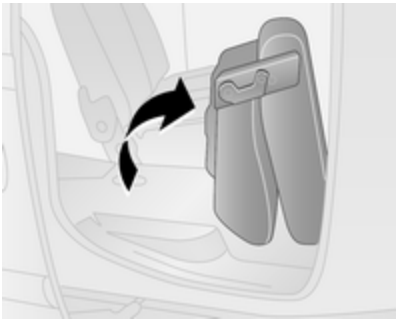

3. Rebater o conjunto do banco completamente para a frente.

Advertência
Uma etiqueta que indica o procedimento de rebatimento dos bancos poderá estar disponível na extremidade exterior da base dos bancos.

⚠Aviso

Quando rebater o encosto do banco, tenha cuidado - atenção às peças móveis. Assegurar que o banco está preso quando estiver completamente dobrado.

Levantar os bancos

1. Garantir que os cintos de segurança estão soltos e não obstruem a manobra de reposicionamento do banco.
2. Baixar o conjunto do banco até ao chão, garantindo que o banco está firmemente engatado na posição.
3. Levantar o encosto e regular o encosto de cabeça.

Advertência
O encosto está correctamente engatado quando a marca vermelha na alavanca de desengate deixa de estar visível.

⚠Aviso

Ao reposicionar o banco, garantir que o banco está devidamente engatado na posição antes de iniciar a condução. Caso contrário, poderão ocorrer lesões corporais em caso de travagem brusca ou colisão.

⚠Aviso

Conduzir o veículo apenas se os encostos estiverem firmemente engatados na devida posição. Caso contrário, existe o risco de ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo no caso de travagem forte ou colisão.

Terceira fila de bancos

⚠Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Consoante a versão, é possível aumentar a área da bagageira rebatendo a terceira fila de bancos.

Rebater os bancos

- Pressionar as patilhas de desengate e empurra o encosto de cabeça para baixo ⇨ 34.
- Soltar os cintos de segurança e garantir que não obstruem a manobra de rebatimento do banco.
- Se necessário desmontar a cobertura da bagageira ⇨ 63.

1. Puxar a alavanca de desengate do encosto do banco e rebater o encosto sobre o assento do banco.

Advertência
A marca vermelha na alavanca de desengate fica visível quando o encosto do banco é desengatado.

2. Puxar a fita inferior e rebater o conjunto do banco para a frente.

3. Fixar o banco rebatido na posição vertical prendendo o cabo flexível (situado na estrutura do banco) ao encosto de cabeça do banco em frente ao banco rebatido.

Advertência
Uma etiqueta que indica o procedimento de rebatimento dos bancos poderá estar disponível na parte traseira inferior do encosto do banco.

⚠Aviso

Quando rebater o encosto do banco, tenha cuidado - atenção às peças móveis. Assegurar que o banco está preso quando estiver completamente dobrado.

⚠Aviso

Nenhuma pessoa está autorizada a ocupar um banco traseiro quando o banco em frente está na posição rebatida. Risco de ferimentos.

Levantar os bancos

1. Garantir que os cintos de segurança estão soltos e não obstruem a manobra de reposicionamento do banco.
2. Remover o cabo flexível e baixar o conjunto do banco até ao chão, garantindo que o apoio traseiro se encontra no ponto de ancoragem e firmemente engatado na posição.
3. Levantar o encosto e regular o encosto de cabeça.

Advertência
O encosto está correctamente engatado quando a marca vermelha na alavanca de desengate deixa de estar visível.

⚠Aviso

Ao reposicionar o banco, garantir que o banco está devidamente engatado na posição antes de iniciar a condução. Caso contrário, poderão ocorrer lesões corporais em caso de travagem brusca ou colisão.

Retirar os bancos

Consoante a versão, é possível aumentar a área da bagageira removendo os bancos da terceira fila.

⚠Aviso

Os bancos removíveis são pesados! Não tentar remover sem assistência.

- Pressionar as patilhas de desengate e puxar os encostos de cabeça do banco traseiro para cima a fim de removê-los ⇨ 34.
- Garantir que os cintos de segurança estão soltos e não obstruem a manobra de reposicionamento do banco.
- Se necessário desmontar a cobertura da bagageira ⇨ 63.

1. Rebater o conjunto do banco (consultar "Rebater os bancos" acima).

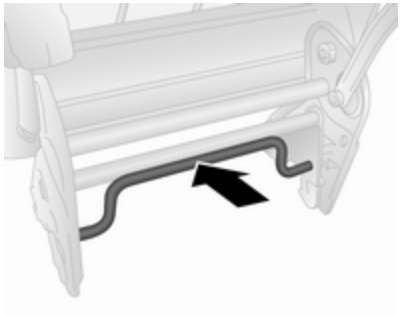

2. Empurrar a alavanca inferior para desengatar os fechos e remover o conjunto do banco dos pontos de ancoragem do chão.
3. Arrumar os encostos de cabeça na parte de trás da estrutura do banco.

Instalar os bancos

1. Fixar os suportes dianteiros do conjunto do banco aos pontos de ancoragem dianteiros.
2. Baixar a parte posterior do conjunto do banco até ao chão, garantindo que o apoio traseiro se encontra no ponto de ancoragem.
3. Empurrar a alavanca inferior e puxá-la para garantir que os fechos estão engatados e que o conjunto do banco está firmemente engatado na posição.
4. Remover os encostos de cabeça da parte posterior da estrutura do banco e em seguida levantar o encosto do banco e recolocar os encostos de cabeça.

Advertência
O encosto está correctamente engatado quando a marca vermelha na alavanca de desengate deixa de estar visível.

⚠Aviso

Ao instalar os bancos traseiros, garantir que o conjunto do banco está correctamente localizado nos pontos de ancoragem, os fechos estão completamente engatados e o encosto do banco está colocado na posição correcta.

Caso contrário, poderão ocorrer lesões corporais em caso de travagem brusca ou colisão.

Cintos de segurança

Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo, mantendo os ocupantes na posição sentada. Assim, o risco de ferimento é consideravelmente reduzido.

⚠Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Os cintos de segurança estão concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Sistema de segurança para crianças ⇨ 54.

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem, não apresentam danos nem sujidade.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os pré--tensores devem ser substituídos por uma oficina.

Advertência
Certificar-se de que os cintos não são danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas, nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Aviso do cinto de segurança ⇨ 82.

Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação gradual do cinto durante uma colisão.

Pré-tensores dos cintos

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

⚠Aviso

O manuseamento incorrecto (por exp. desmontagem ou instalação de cintos) pode fazer accionar os pré-tensores dos cintos.

Quando os pré-tensores são accionados, a luz de aviso ⇨ 83 acende permanentemente.

Os pré-tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os pré-tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência
Não colar ou montar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores dos cintos de segurança. Não fazer quaisquer alterações nos componentes dos pré-tensores dos cintos de segurança porque invalida a aprovação do seu veículo.

Cinto de segurança de três pontos

Fixação

Puxar o cinto do enrolador, colocá-lo na diagonal sem torcer sobre o corpo e inserir a lingueta no fecho. Apertar a faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente enquanto conduz, puxando a faixa que passa pelo ombro.

Aviso do cinto de segurança
⇨ 82.

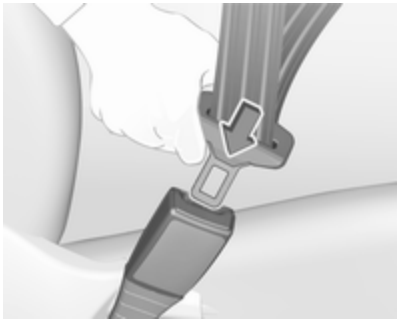

Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

⚠Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos do vestuário.

Ajuste da altura

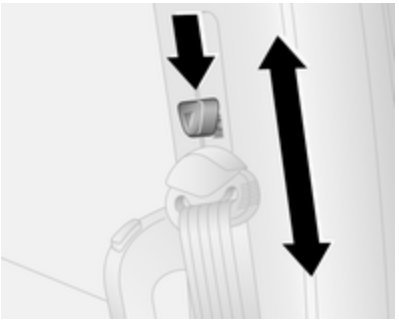

1. Puxar ligeiramente o cinto para fora.
2. Deslocar o ajuste da altura para cima ou premir o botão para desengatar e empurrar o ajuste da altura para baixo.

Ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

Não ajustar durante a condução.

Remoção

Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança nos bancos traseiros

O cinto de segurança do banco central traseiro só pode ser puxado para fora do enrolador se o encosto estiver na posição de trás.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez

⚠Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

Sistema de airbags

O sistema de airbag é composto por uma variedade de sistemas individuais, conforme o âmbito do equipamento.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimas de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

Advertência
Conforme a gravidade de uma colisão, por razões de segurança, o sistema de combustível também pode ser cortado e o motor desligado automaticamente. Reiniciar o sistema de corte do combustível; consultar "Mensagens do sistema de combustível" ⇨ 97.

Advertência
As datas de validade para substituição dos componentes do sistema de airbags estão na etiqueta dentro do porta-luvas.

Contacte uma oficina para substituírem os componentes do sistema de airbags.

⚠Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência
Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores dos cintos encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags nem tapá-las com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina. Além disso, poderá ser necessário mandar substituir o volante, o painel de instrumentos, partes do apainelamento, as borrachas das portas, manípulos e bancos.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

⚠Aviso

Quando os airbags disparam, os gases quentes que saem podem provocar queimaduras.

Luz de aviso do sistema de airbags ⇨ 83.

Avaria

Se houver uma avaria no sistema de airbags e pré-tensores dos cintos, a luz de aviso acende-se no conjunto de instrumentos. O sistema não está operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Luz de aviso ⇨ 83.

Sistemas de retenção para crianças no banco de passageiro dianteiro com sistemas de airbags

Aviso de acordo com ECE R94.02:

EN: NEVER use a rear-facing child restraint system on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da

AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a maşinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în faţa sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM

AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew ĠRIEĦI SERJI lit-TFAL.

Além do aviso exigido pelo regulamento ECE R94.02, por razões de segurança nunca utilizar um sistema de retenção para crianças virado para a frente no banco do passageiro dianteiro com o airbag dianteiro activo.

A etiqueta do airbag poderá estar situada de ambos os lados da pala pára-sol do passageiro dianteiro.

⚠ Perigo

Não usar um sistema de retenção para crianças no banco do passageiro com o airbag activo.

Desactivação de airbag ⇨ 53.

Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.

Além disso, há uma etiqueta de aviso na pala pára-sol do condutor.

Sistemas de retenção para crianças ⇨ 54.

Desactivação de airbag ⇨ 53.

O sistema de airbag dianteiro dispara no caso de impacto frontal de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e cabeça dos passageiros da frente.

⚠Aviso

A protecção só é a ideal se o banco estiver na posição correcta ⇨ 36.

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só assim o airbag poderá fornecer protecção.

Sistema de airbag lateral

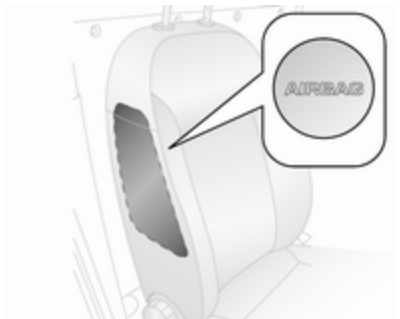

O sistema de airbag lateral é composto por um airbag em cada encosto dos bancos dianteiros. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag lateral dispara no caso de impacto lateral de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e da pélvis, no caso de colisão lateral.

⚠Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Advertência
Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

Desactivação de airbag

O sistema de airbag do passageiro da frente tem de ser desactivado se um sistema de segurança para crianças tiver de ser instalado neste banco.

Os sistemas de airbag laterais, os pré-tensores do cinto e todos os sistemas de airbag do condutor permanecerão activos.

O sistema de airbag do passageiro da frente pode ser desactivado através do menu de definições no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Desactivar o sistema de airbags do passageiro da frente da seguinte forma:

1. Premir **SET** ⮌ uma vez para aceder ao menu das definições.
2. Premir novamente **SET** ⮌ (repetidamente) para percorrer as funções do menu até surgir a opção **Bag pass** (na versão Padrão)

   - ou -

   Bag passageiro (na versão Multifunção)

   é apresentado.
3. Premir ▲ ou ▼ para mudar de **Bag pass on** para **Bag pass off** (versão Padrão)

   - ou -

   de **Bag passageiro activado** para **Bag passageiro desactivado** (Modelo Multifunções).
4. Premir **SET** ⮌ para confirmar a selecção. Consoante a versão, no visor também surge uma mensagem de confirmação.
5. Premir ▲ ou ▼ para seleccionar **Sim**.
6. Premir **SET** ⮌ brevemente para confirmar a desactivação e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Os airbags do banco do passageiro da frente são desactivados e não se encherão no caso de colisão. A luz de aviso fica acesa continuamente na consola do tejadilho. Pode ser instalado um sistema de segurança para crianças de acordo com o quadro **Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças** ⇨ 56.

⚠Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Enquanto o indicador de comando não acender, o sistema de airbag do passageiro da frente insuflar-se-á no caso de colisão.

Se ambas as luzes de aviso e acenderem simultaneamente, existe uma avaria no sistema. O estado do sistema não é visível, pelo que ninguém deve ocupar o banco do passageiro da frente. Contactar uma oficina imediatamente.

Alterar estado apenas quando o veículo está imobilizado com a ignição desligada. O estado permanece até à próxima mudança.

Luz de aviso para os airbags e pré--tensores dos cintos ⇨ 83.

Luz de aviso para desactivação do airbag ⇨ 83.

Reactivação do sistema de airbag do passageiro - consultar o Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Sistemas de segurança para crianças

Sistemas de retenção para crianças

Recomendamos o sistema de segurança para crianças da Opel que está especificamente concebido para o veículo.

Quando está a ser utilizado um sistema de segurança para crianças, é favor ter atenção às instruções de montagem e utilização que se seguem, assim como às fornecidas com o sistema de retenção para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

⚠Aviso

Quando se utilizar um sistema de segurança para crianças no banco do passageiro dianteiro, deve

desactivar-se os sistemas de airbags do banco do passageiro dianteiro, caso contrário, a insuflação dos airbags representa um risco de lesões fatais para a criança.

Isto é particularmente verdade caso se utilizem no banco do passageiro dianteiro sistemas de segurança para crianças virados para a parte traseira do veículo.

Desactivação de airbag ⇨ 53.

Etiqueta do airbag ⇨ 48.

Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros são o local mais conveniente para aplicar um sistema de segurança para crianças.

As crianças devem viajar viradas para a parte traseira do veículo até o mais tarde que for possível. Assim, garante-se que a espinha dorsal da criança, que ainda é muito frágil, sofre menos pressão no caso de um acidente.

Os sistemas de retenção para crianças adequados cumprem os regulamentos UN/ECE válidos. Verifique a legislação e regulamentação local quanto ao uso obrigatório de sistemas de retenção para crianças.

Certificar-se que o sistema de segurança para crianças que vai ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Certificar-se que o local da montagem do sistema de segurança para crianças no veículo, é correcto.

Só permitir que as crianças entrem ou saiam do veículo pelo lado oposto ao trânsito.

Quando o sistema de segurança para crianças não está a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência
Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças nem tapá--los com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças

	Banco do passageiro dianteiro		Segunda fila		Terceira fila
Classe de peso e idade	**airbag activado**	**airbag desactivado**	**banco da ponta**	**banco do meio**	
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U[1]	U, +	U	X
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	X	U[1]	U, +	U	X
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X	U[1]	U, +	U	X
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	X	X	U	U	X
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	X	X	U	U	X

[1] : Quando colocar um cinto de segurança de três pontos, mover a regulação da altura do banco para a posição mais superior e certificar-se de que a correia do cinto desliza para a frente a partir do ponto de fixação superior. Endireitar o encosto do banco o suficiente para que o cinto de segurança fique esticado no lado da fivela.

\+ : Banco do veículo disponível com fixações ISOFIX. Ao fixar com ISOFIX, só pode utilizar sistemas de segurança para crianças ISOFIX autorizados para o veículo.

U : Adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurança de três pontos.

X : Nenhum sistema de segurança para crianças autorizado para este grupo de peso.

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças ISOFIX

Classe por peso	Classe de tamanho	Característica	No banco do passageiro dianteiro	Nos bancos laterais da segunda fila	No banco central da segunda fila	Nos bancos da terceira fila
Grupo 0: até 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X
Grupo 0+: até 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X
	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL[1)]	X	X
Grupo I: 9 até 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL[1)]	X	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X	X

1) A cadeira de criança ISOFIX pode ser colocada levantando completamente o encosto da cabeça.

IL : Próprio para sistemas de segurança especiais ISOFIX das categorias 'veículo específico', 'restrito' ou 'semi-universal'. O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico.

IUF : Próprio para sistemas de segurança ISOFIX para crianças, virados para a frente, de categoria universal aprovados para utilização nesta classe de peso.

X : Nenhum sistema de segurança ISOFIX para crianças aprovado para este grupo de peso.

Classe de tamanho e dispositivo de banco ISOFIX

A - ISO/F3 : sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças de tamanho máximo na classe de peso dos 9 aos 18 kg

B - ISO/F2 : sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe de peso dos 9 aos 18 kg

B1 - ISO/F2X : sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe de peso dos 9 aos 18 kg

C - ISO/R3 : sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças de tamanho máximo na classe de peso até aos 18 kg

D - ISO/R2 : sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças mais pequenas na classe de peso até aos 18 kg

E - ISO/R1 : sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças pequenas na classe de peso até aos 13 kg

Sistemas de segurança para crianças ISOFIX

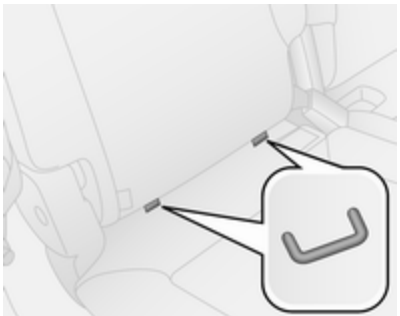

Fixar os sistemas de segurança ISOFIX para crianças aprovados para o veículo, aos suportes de montagem ISOFIX. As posições específicas do veículo para o sistema de retenção ISOFIX ISOFIX para crianças estão marcadas na tabela com IL.

Suportes de montagem ISOFIX estão indicados por uma etiqueta no apoio das costas.

Antes de colocar uma cadeira para crianças, ajustar o encosto de cabeça para a posição de utilização ⇨ 34.

Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

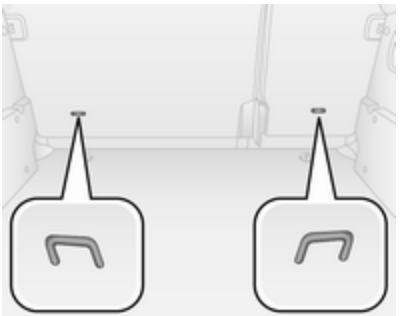

Além do acessório ISOFIX, fixar a fita Top-Tether aos olhais do Sistema de segurança para crianças Top-Tether. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça.

Os sistemas de retenção ISOFIX para crianças com posições de categoria universal estão marcados na tabela com IUF.

Arrumação

Compartimentos de arrumação ... **60**
Arrumação no painel de instrumentos 60
Porta-luvas 61
Suporte para bebidas 61
Compartimento de arrumação no tecto 61
Compartimento de arrumação por baixo do banco 62
Bagageira **62**
Arrumação traseira 62
Cobertura da bagageira 63
Olhais de fixação 65
Grelha para bagageira 65
Sistema de bagageira de tejadilho **66**
Bagageira de tejadilho 66
Indicações de carregamento **67**

Compartimentos de arrumação

⚠Aviso

Não arrumar objectos pesados ou objectos afiados nos compartimentos de arrumação. Caso contrário, os ocupantes do veículo podem ficar feridos devido à projecção de objectos na eventualidade de uma travagem de emergência, uma mudança súbita de direcção ou um acidente.

Arrumação no painel de instrumentos

Os compartimentos de arrumação encontram-se no painel de instrumentos.

Suporte para documentos

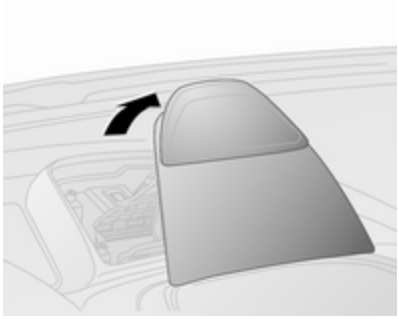

Puxar a parte de trás do porta--documentos para cima a partir do painel de instrumentos e apoiar na posição inclinada.

Para dobrar e guardar, baixar o porta--documentos novamente para dentro do painel de instrumentos, pressionando para baixo até ouvi-lo engatar.

Porta-luvas

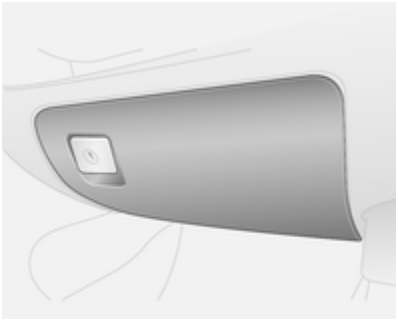

Puxar a alavanca para abrir a tampa do porta-luvas.

Conforme o modelo, o porta-luvas pode ser trancado.

O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

Suporte para bebidas

Os suportes para bebidas estão localizados na consola entre os bancos da frente.

Os suportes para bebidas também podem ser utilizados para a unidade do cinzeiro portátil ⇨ 75.

Compartimento de arrumação no tecto

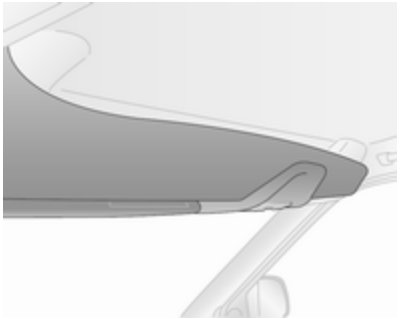

No compartimento de arrumação no tecto guarde apenas objectos leves como documentos ou mapas.

Compartimento de arrumação por baixo do banco

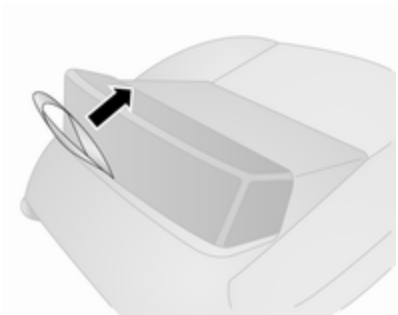

Puxar a alça na almofada do banco para aceder à zona de arrumação.

Bagageira

Arrumação traseira

Barras de tejadilho

Não exceder a carga máxima (que inclui o peso das barras) de 25 kg. Distribuir sempre a carga por igual nas barras de tejadilho. A carga não deve obstruir o fecho completo das portas.

Reapertar periodicamente os parafusos de fixação nos quatro suportes.

Atenção
Não utilizar cordas elásticas, p. ex. corda elástica amortecedora. Recomendamos a utilização de cintas de segurança.

As barras de tejadilho estão concebidas para serem instaladas numa posição específica. Não é possível garantir a fixação correcta das barras de tejadilho se forem reinstaladas noutra posição.

Não deve haver quaisquer materiais (p. ex. borracha, plástico) colocados entre os pés das barras e a carroçaria do veículo, a fim de garantir a fixação correcta.

⚠Aviso
A utilização de barras de tejadilho poderá afectar a condução e as manobras do veículo.

Desmontagem

Para remover as barras de tejadilho quando não estão a ser utilizadas:

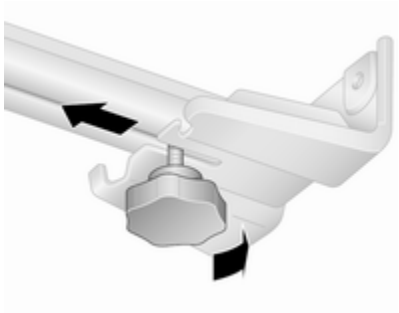

1. Num dos lados do veículo, rodar o manípulo por baixo da primeira barra de tejadilho (situado sob o suporte) para soltá-lo e em seguida deslizar o manípulo na direcção do centro do veículo.
2. Repetir o passo acima para o outro lado do veículo.

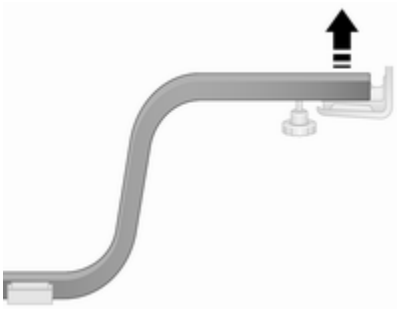

3. Empurrar para cima a barra de tejadilho para soltá-la do suporte de ambos os lados e remover a barra de tejadilho completamente.
4. Repetir os passos acima para a segunda barra de tejadilho.
5. Desapertar os parafusos nos quatro suportes para remover os suportes da carroçaria do veículo.

Cobertura da bagageira

Cobertura extensível da bagageira

Não colocar quaisquer objectos pesados ou com arestas vivas sobre a cobertura extensível da bagageira.

Fechar

Puxar a tampa em direcção à traseira utilizando o manípulo e engatá-la nos elementos de retenção nas partes laterais.

Abrir

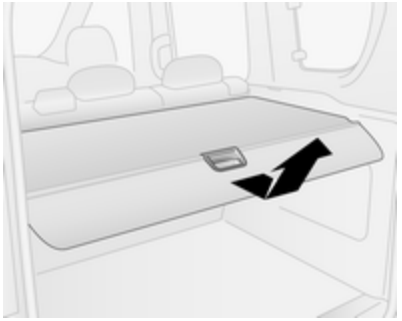

Retirar a cobertura da bagageira dos retentores nas laterais. Segurar a cobertura e guiá-la até estar totalmente enrolada.

Remoção

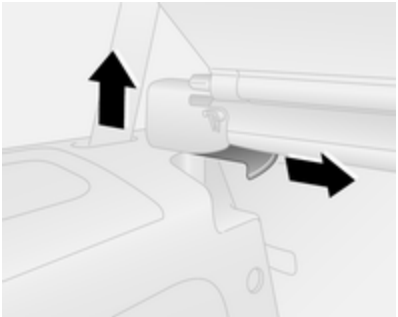

Abrir a tampa da bagageira.

Puxar a alavanca de abertura, levantar a cobertura e retirá-la dos retentores.

Instalação

Introduzir ambos os lados da cobertura da bagageira na reentrância, puxar a alavanca de abertura. Introduzir a cobertura da bagageira e encaixar.

Chapeleira traseira

A chapeleira traseira é composta por duas partes - uma dianteira e uma traseira. A parte dianteira pode ser aberta ou fechada, o que permite maior flexibilidade na bagageira.

Não colocar quaisquer objectos demasiado pesados ou com arestas vivas sobre a chapeleira traseira.

⚠Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

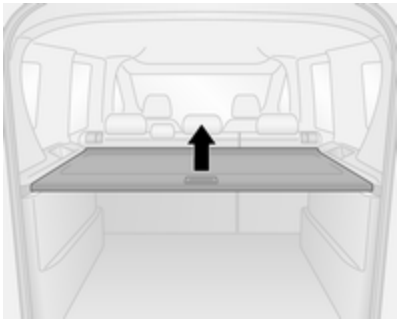

A chapeleira traseira pode ser montada em 2 posições, p.ex. na posição superior

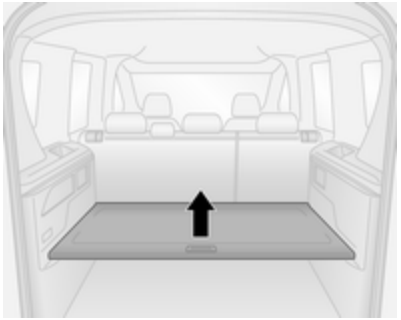

ou na posição inferior. Na posição inferior, a carga máxima permitida é de 70 kg.

Remoção

Se os bancos traseiros estiverem rebatidos, retirar a chapeleira e arruá--la horizontalmente entre a parte de trás dos bancos dianteiros e os bancos traseiros rebatidos.

Atenção
Por razões de segurança, não colocar cargas sobre os bancos traseiros rebatidos.

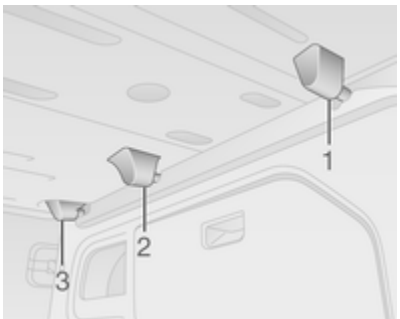

Para retirá-la, levantar a parte dianteira da chapeleira soltando-a dos fixadores (**1**) de ambos os lados.

Levantar a parte traseira da chapeleira soltando-a dos fixadores (**2** e **3**) em ambos os lados.

Instalação

Reinstalar a chapeleira engatando os fixadores da frente e de trás em ambos os lados.

Olhais de fixação

Carrinha

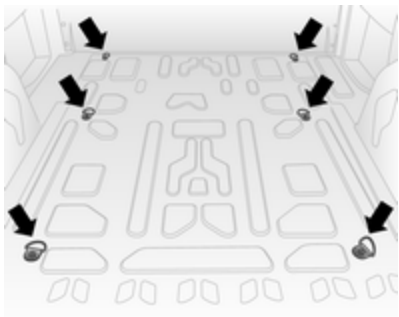

Os olhais de fixação são concebidos para prender itens e evitar que deslizem, p. ex. cintas de fixação ou uma rede de bagagem.

Combo Tour

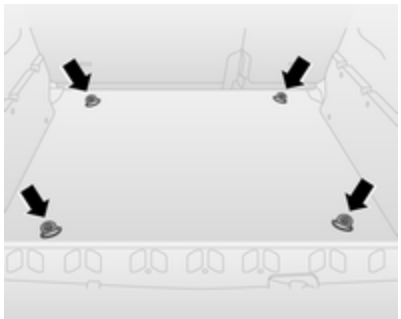

Grelha para bagageira

Consoante a versão, é possível aumentar a área da bagageira abrindo a divisória da bagageira no lado do passageiro dianteiro (quando instalada).

- Rebater o banco do passageiro dianteiro. Consultar "Rebater os bancos" ⇨ 38.

- A partir do interior da bagageira, soltar o pino (1) na parte posterior da divisória para destrancar e em seguida abrir a porta da divisória por cima do banco rebatido do passageiro dianteiro.

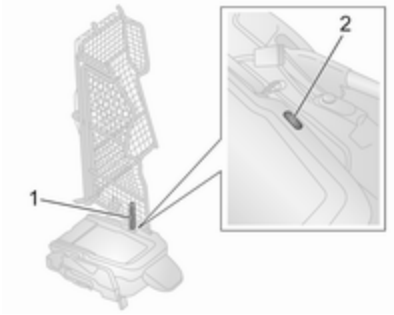

- Inserir o pino na ranhura (2) no encosto do banco rebatido do passageiro dianteiro para trancá-lo na posição.

⚠Aviso

A divisória da bagageira deve estar sempre engatada numa das posições antes de iniciar a condução. Caso contrário, os ocupantes do veículo podem ficar feridos pela divisória na eventualidade de uma travagem brusca, uma mudança súbita de direcção ou um acidente.

Antepara em escada

Consoante a versão, existe uma antepara em escada fixada por trás do banco do condutor ou dos bancos traseiros para proteger os ocupantes dos bancos de objectos mal seguros na bagageira.

Sistema de bagageira de tejadilho

Bagageira de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de barras de tejadilho aprovado para o veículo. Entre em contacto com uma oficina para mais informações.

Seguir as instruções de instalação e remover as barras de tejadilho quando não estiverem a ser utilizadas.

Instalação das barras de tejadilho

Para fixar uma bagageira de tejadilho, inserir os parafusos de fixação nos orifícios indicados na figura.

Indicações de carregamento

- Objectos pesados no compartimento de carga deverão ser uniformemente distribuídos e colocados o mais para a frente possível. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação ⇨ 65.
- Prender objectos soltos na bagageira para evitar que deslizem.
- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos dos bancos traseiros não devem estar inclinados para a frente ou rebatidos.
- Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.
- Não colocar quaisquer objectos na tampa da bagageira extensível ⇨ 63 ou no painel de instrumentos e não cobrir o sensor que se encontra no cimo do painel de instrumentos ⇨ 111.
- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.
- Não conduzir com a bagageira aberta.

⚠ Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem ser projectados no interior do veículo e provocar ferimentos ou danos na carga ou veículo.

- A tara é a diferença entre o peso bruto do veículo admissível (ver placa de identificação do veículo ⇨ 185) e a tara CE.

Para calcular a carga, introduzir os dados para o seu veículo na Tabela de pesos no início deste manual.

A tara CE inclui o peso do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os líquidos (depósito 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

- Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.

  Não conduzir a mais de 120 km/h.

  A carga de tejadilho permitida (que inclui o peso da bagageira de tejadilho) é de 100 kg. A carga no tejadilho é o peso combinado das barras de tejadilho e da carga.

Instrumentos, elementos de manuseamento

Comandos **70**
Ajuste do volante 70
Telecomandos no volante 70
Buzina 71
Limpa pára-brisas e lava pára-brisas 71
Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro 72
Lava-faróis 72
Temperatura exterior 72
Relógio 72
Tomadas 74
Isqueiro 75
Cinzeiros 75

Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores **76**
Conjunto de instrumentos 76
Velocímetro 76
Conta-quilómetros 76
Conta-quilómetros parcial 76
Conta-rotações 76
Indicador do nível de combustível 77
Selector de combustível 78
Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 78
Visor de serviço 78
Visor da caixa de velocidades ... 79
Luzes de aviso 79
Aviso genérico 82
Indicador de mudança de direcção 82
Aviso do cinto de segurança 82
Airbags e pré-tensores dos cintos 83
Desactivação do Airbag 83
Alternador 84
Luz de aviso de avaria 84
Sistema de travagem 84
Desgaste dos calços dos travões 85
Sistema de travagem antibloqueio (ABS) 85
Caixa de velocidades 85
Engrenar numa velocidade superior 85
Assistência de arranque em subidas 85
Sensores de estacionamento ultra-sónico 86
Programa electrónico de estabilidade 86
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 86
Pré-incandescência 87
Filtro de partículas diesel 87
Sistema de controlo da pressão dos pneus 87
Pressão do óleo de motor 88
Substituir o óleo de motor 88
Nível do óleo de motor baixo 89
Nível de combustível baixo 89
Limpeza do filtro de combustível 89
Imobilizador 90
Sistema stop-start 90
Luz exterior 90
Luzes de máximos 90
Faróis de nevoeiro 90
Luzes de nevoeiro traseiras 90
Programador de velocidade 90
Porta aberta 91

Mostradores de informação **91**
Centro de Informação do Condutor 91

Mensagens de falha **97**
Sinais sonoros de aviso 97
Mensagens do sistema de combustível 97

Conta-quilómetros parcial 98

Comandos

Ajuste do volante

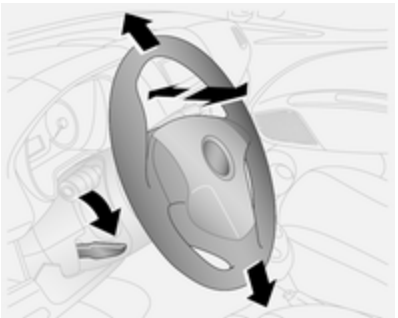

Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Telecomandos no volante

O Sistema de informação e lazer e um telemóvel ligado podem ser operados através dos comandos no volante.

Mais informações disponíveis no manual do sistema de informação e lazer.

Buzina

Premir .

Limpa pára-brisas e lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

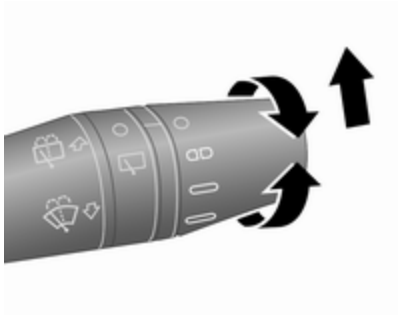

Rodar a alavanca:

- O : desligar
- ⊐D : passagem intermitente do limpa pára-brisas
- ⊐⊐ : lento
- ⊐⊐ : rápido

Para uma só passagem quando o limpa pára-brisas está desligado, movimentar a alavanca para cima.

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára-brisas

Alavanca do limpa-vidros na posição ⊐D.

O limpa-pára-brisas adapta-se automaticamente à velocidade do veículo.

Lava-pára-brisas

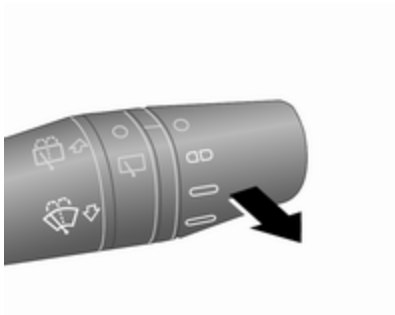

Puxar a alavanca brevemente, o líquido do lava-vidros é pulverizado no pára-brisas e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Puxar a alavanca e manter; o líquido do lava-vidros é pulverizado no pára--brisas e o limpa-vidros faz passagens até largar a alavanca.

Líquido limpa-vidros ⇨ 148, Substituição das escovas do limpa pára-brisas ⇨ 150.

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro

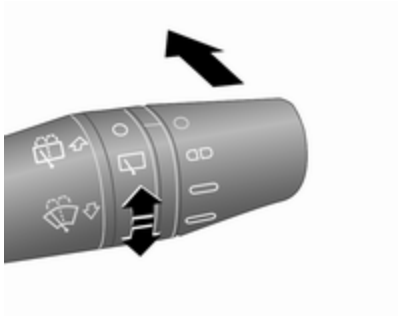

Rodar para activar o limpa vidros traseiro.

Empurrar alavanca. O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Não utilizar se o óculo traseiro estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

Lava-faróis

Com os faróis acesos, é pulverizado líquido limpa-vidros nos faróis quando o lava-pára-brisas é activado.

Advertência
O líquido limpa-vidros não é pulverizado nos faróis se o nível do líquido for demasiado baixo.

Temperatura exterior

Consoante a versão, poderá ser mostrada continuamente a temperatura exterior no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91, ou apresentada no CIC premindo **TRIP** na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas ⇨ 98.

⚠Aviso

Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.

Relógio

Conforme a versão (visor Padrão ou Multifunção), a hora e/ou a data actual poderá ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Os valores podem ser ajustados via SET⮌, ▲ e ▼ no painel de instrumentos.

Definir a hora no CIC - versão Padrão

1. Premir SET⮌ uma vez para aceder ao menu das definições.
2. Percorrer as opções do menu utilizando ▲ ou ▼ até visualizar HOUR.
3. Premir SET⮌ para aceder a esta opção do menu; as horas ficarão intermitentes no visor.
4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
5. Premir SET⮌ para confirmar alterações; os minutos ficam intermitentes no visor.
6. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
7. Premir SET⮌ brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Definir a hora e a data no CIC - versão Multifunção

Acertar as horas

Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a hora ou alterar o modo do relógio entre o formato 12 horas e 24 horas.

Premir SET⮌ uma vez para aceder ao menu das definições.

Percorrer as opções do menu utilizando ▲ ou ▼ até visualizar Acertar hora.

Premir SET⮌ para aceder a esta opção do menu; Hora e Formato são apresentados.

Para definir a hora:

1. Premir ▲ ou ▼ para seleccionar Hora e premir SET⮌ para aceder a esta opção do submenu; as horas ficarão intermitentes no visor.
2. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
3. Premir SET⮌ para confirmar alterações; os minutos ficam intermitentes no visor.
4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
5. Premir SET⮌ brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Para alterar o modo do relógio entre 12 e 24 horas:

1. Premir ▲ ou ▼ para seleccionar Formato e premir SET⮌ para aceder a esta opção do submenu; o visor fica intermitente.
2. Premir ▲ ou ▼ para alterar o modo do relógio entre 12h e 24h.
3. Premir SET⮌ brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Acertar a data

1. Premir SET⮌ uma vez para aceder ao menu das definições.
2. Percorrer as opções do menu utilizando ▲ ou ▼ até visualizar Regula data.
3. Premir SET⮌ para aceder a esta opção do menu; o ano ficará intermitente no visor.

4. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
5. Premir **SET** ⮌ para confirmar alterações; o mês fica intermitente no visor.
6. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
7. Premir **SET** ⮌ para confirmar alterações; o dia fica intermitente no visor.
8. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
9. Premir **SET** ⮌ brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Tomadas

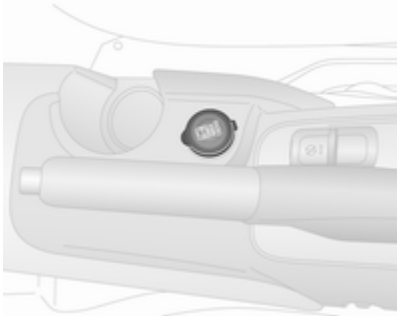

Uma tomada de 12 V encontra-se na consola central.

Tomadas de corrente traseiras

Conforme a versão do modelo, existirão tomadas de corrente de 12 V na parede lateral da bagageira.

Carrinha com distância entre eixos curta

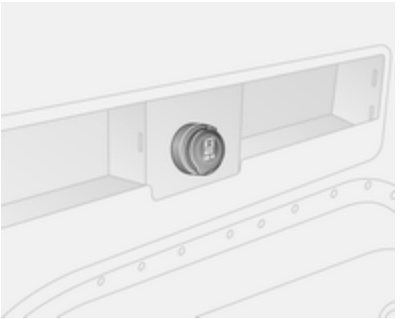

Carrinha com distância entre eixos comprida

Combo Tour

Não exceder o consumo máximo de 180 watt.

Com a ignição desligada, as tomadas estão desactivados. Além disso, as tomadas são desactivadas no caso de uma tensão baixa da bateria.

Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Atenção
Não ligar qualquer acessório que transmita corrente, p.ex. dispositivos de carregamento eléctrico ou pilhas. Não danificar a tomada utilizando fichas incorrectas.

Se o kit de reparação de pneus estiver em funcionamento, desligar todos os consumidores eléctricos. Kit de reparação dos pneus ⇨ 167.

Isqueiro

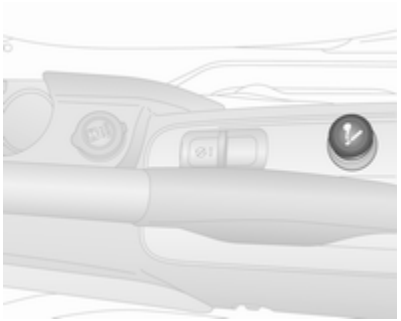

O isqueiro encontra-se na consola central.

Empurrar o isqueiro para dentro. Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente. Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Atenção
A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.

O cinzeiro portátil deve ser colocado no suporte para bebidas na consola central.

Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

Conjunto de instrumentos

Os ponteiros dos instrumentos deslocam-se para o fim do curso nos mostradores quando se liga a ignição.

Velocímetro

Indica a velocidade do veículo.

Conta-quilómetros

Mostra a distância registada em km.

H pode ser apresentado no visor até o veículo se ter deslocado 100 km.

Conta-quilómetros parcial

Apresenta a distância registada desde a última reinicialização.

Dependendo a versão (visor Padrão ou Multifunção), poderão existir dois conta-quilómetros parciais independentes, **A** ou **B**, os quais a distância que o veículo percorreu desde a última reposição.

Para repor o conta-quilómetros parcial, premir continuamente **TRIP** na alavanca do limpa-pára-brisas durante alguns segundos enquanto é apresentado o conta-quilómetros parcial relevante.

Conta-rotações

Apresenta a velocidade do motor.

Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Atenção
Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

Indicador do nível de combustível

Indica o nível do combustível ou o nível do gás no depósito, consoante o modo de funcionamento.

Durante o funcionamento a gás natural, o sistema muda automaticamente para o funcionamento a gasolina quando os depósitos de gás estão vazios ⇨ 78. Selector de combustível ⇨ 137.

A luz de aviso ○ acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo.

Advertência
O símbolo ◀ ao lado de ⛽ indica que a portinhola do depósito de combustível está situada no lado esquerdo do veículo.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

O ponteiro apontará para **0** e a luz de aviso ○ piscará para indicar uma avaria no sistema. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso de nível de combustível baixo ○ ⇨ 89.

Indicador do nível de combustível CNG

No modo de funcionamento a gás natural, as quatro barras verticais junto a **CNG** correspondem ao nível de metano nos cilindros. Conforme o nível do combustível diminui, as barras no indicador do nível de combustível CNG desaparecem.

CNG e a barra restante fica intermitente se o nível de metano nos cilindros for baixo.

Reabastecer ⇨ 138.

Selector de combustível

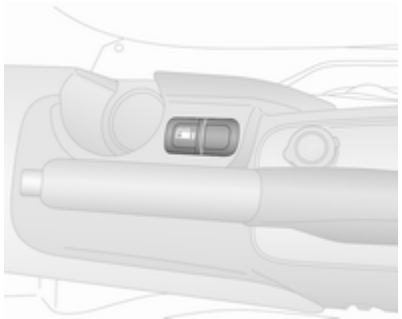

Premir ⛽ na consola central alterna entre o funcionamento a gasolina e o funcionamento a gás natural. O estado do LED ▬ mostra o modo de funcionamento actual.

▬ desligado : funcionamento a gás natural
▬ acende : funcionamento a gasolina

Durante o funcionamento a gás natural, se a luz de aviso ⛽ se acender no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91, os depósitos de gás natural estão vazios, sendo accionado automaticamente o funcionamento a gasolina.

Combustível para funcionamento a gás natural ⇨ 137, Reabastecer ⇨ 138.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor

Apresenta a temperatura do líquido de arrefecimento.

Se a luz de aviso ○ se acender, a temperatura do líquido refrigerante é demasiado alta. Consoante a versão, também poderá aparecer uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Atenção
Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar o motor. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Visor de serviço

O visor de serviço está disponível em veículos com a versão Multifunção do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Quando a ignição é ligada, a distância restante antes da próxima assistência é apresentada durante breves instantes. Com base nas condições de condução, os intervalos de serviço podem variar consideravelmente.

Quando a distância restante entre o serviço seguinte é inferior a 2.000 km, a indicação **Serv.** surge no CIC. O lembrete de serviço é repetido após cada 200 km adicionais e torna-se mais frequente quando a distância restante é inferior a 200 km.

O veículo precisa de ir à revisão. Recorrer à ajuda de uma oficina.

A distância restante até ao próximo serviço também pode ser visualizada no CIC seleccionando **SERVICE** nas opções do menu das definições ⇨ 91.

Reiniciar o visor de serviço

Depois de um serviço, o visor de serviço tem de ser reiniciado numa oficina.

Informação de Serviço ⇨ 181.

Visor da caixa de velocidades

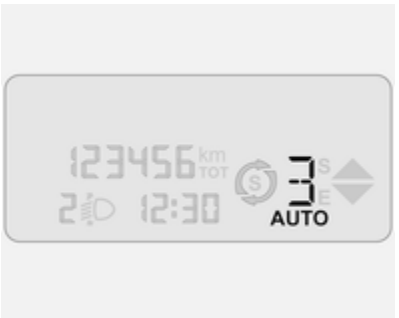

O modo e a mudança actual da caixa de velocidades manual de comutação automática são mostrados no visor da caixa de velocidades.

Caixa de velocidades manual robotizada ⇨ 125.

Luzes de aviso

As luzes de aviso descritas não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos. Conforme o equipamento, a posição das luzes de aviso pode variar.

Quando se liga a ignição, a maior parte das luzes de aviso acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores das luzes de aviso têm o seguinte significado:

Vermelho : perigo, aviso importante
Amarelo : aviso, informação, avaria
Verde : confirmação de activação
Azul : confirmação de activação
Branco : confirmação de activação

Indicadores de controlo no instrumento de embraiagem

Luz de aviso na consola do tejadilho

Desactivação de airbag ⇨ 53, ⇨ 83.

Aspectos gerais

⚠ Aviso genérico ⇨ 82

Indicador de mudança de direcção ⇨ 82

Aviso do cinto de segurança ⇨ 82

Airbag e pré-tensores dos cintos ⇨ 83

Desactivação de airbag ⇨ 83

Sistema de carga ⇨ 84

Luz indicadora de avaria ⇨ 84

Sistema de travagem ⇨ 84

Desgaste dos calços dos travões ⇨ 85

Sistema de travões antibloqueio (ABS) ⇨ 85

Caixa de velocidades ⇨ 85

Engrenar numa velocidade superior ⇨ 85

Assistência ao arranque em subidas ⇨ 85

Sensor de estacionamento ultra-sónico ⇨ 86

Programa electrónico de estabilidade ⇨ 86

Temperatura do líquido de arrefecimento do motor ⇨ 86

Pré-incandescência ⇨ 87

Filtro de partículas diesel ⇨ 87

Sistema de controlo da pressão dos pneus ⇨ 87

Pressão do óleo de motor ⇨ 88, Substituir o óleo de motor ⇨ 88

Nível do óleo do motor baixo ⇨ 89

Nível de combustível baixo ⇨ 89

Limpeza do filtro de combustível ⇨ 89

Imobilizador ⇨ 90

Sistema Start/Stop ⇨ 90

Luz exterior ⇨ 90

Falha da luz exterior ⇨ 90

Luzes de máximos ⇨ 90

Faróis de nevoeiro ⇨ 90

Luz de nevoeiro traseira ⇨ 90

Comando da velocidade de cruzeiro ⇨ 90

Porta aberta ⇨ 91

Aviso genérico

⚠ acende-se a amarelo.

Consoante a variante do modelo, a luz de aviso, ⚠ pode iluminar-se independentemente ou em conjunto com ⇨ 90, ⇨ 90, ⇨ 85 ou P ⇨ 86.

Se ⚠ se acender juntamente com ⇨ 88, parar o motor imediatamente e procurar assistência numa oficina.

Na eventualidade de uma avaria da luz de aviso para os airbags e pré-tensores dos cintos ⇨ 83, ⚠ irá acender-se.

⚠ ilumina-se também se o interruptor de corte de combustível for accionado. Consultar uma oficina.

Sistema de corte de combustível ⇨ 97, Desligar o motor ⇨ 119.

Consoante a versão, também poderão ser apresentadas mensagens de aviso correspondentes no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Indicador de mudança de direcção

⇦ ou ⇨ pisca a verde.

Pisca

Um indicador de mudança de direcção ou os sinais de aviso de perigo são accionados.

Luzes intermitentes rápidas: avaria do indicador de mudança de direcção ou fusível que lhe está associado, avaria do indicador de mudança de direcção no reboque.

Substituição de lâmpada ⇨ 151, Fusíveis ⇨ 157.

Indicadores de mudança de direcção ⇨ 103.

Aviso do cinto de segurança

Aviso de cintos de segurança para os bancos da frente

relativo ao banco do condutor e/ou banco do passageiro da frente acende-se ou fica intermitente a vermelho.

Acende-se

Quando a ignição é ligada, a luz de aviso acende brevemente se o cinto de segurança do banco do condutor e/ou do passageiro da frente não estiver colocado. Um sinal sonoro de aviso também se ouvirá durante alguns segundos.

Pisca

Durante a condução ficará intermitente e ouvir-se-á um sinal sonoro de aviso durante 90 segundos até os cintos de segurança dos bancos da frente serem apertados.

Cintos de segurança de três pontos ⇨ 46.

⚠Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Para desactivar o aviso do cinto de segurança, consulte uma oficina. A reactivação do sinal sonoro de aviso para o aviso do cinto de segurança pode ser feito através do Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Advertência
O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Airbags e pré-tensores dos cintos

acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignição, a luz de aviso acende-se durante cerca de 4 segundos.

Caso não se acenda, não se apagar ao fim de 4 segundos ou acender durante a condução, há uma avaria no sistema de airbag. Recorrer à ajuda de uma oficina. Os airbags e pré-tensores dos cintos pode não se accionar no caso de acidente.

O accionamento dos pré-tensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de .

Consoante a versão, ⚠irá acender-se na eventualidade de uma avaria da luz de aviso .

Aviso genérico ⚠⇨ 82.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

⚠Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de airbag ⇨ 45, ⇨ 48.

Desactivação do Airbag

acende-se a amarelo.

Com o airbag do passageiro dianteiro activado:

Quando a ignição é ligada, a luz de aviso ilumina-se durante cerca de 4 segundos, pisca durante mais 4 segundos e a seguir apaga-se.

Com o airbag do passageiro dianteiro desactivado:

amarela, permanentemente acesa.

Desactivação de airbag ⇨ 53.

⚠Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Alternador

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido. A unidade de assistência dos travões pode deixar de ser eficaz. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso de avaria

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Sistema de travagem

acende-se a vermelho.

Acende-se depois de se ligar a ignição se o travão de mão estiver aplicado ⇨ 130. Será emitido um sinal sonoro de aviso se determinada velocidade for ultrapassada com o travão de estacionamento accionado.

Acende-se quando se destrava o travão de mão se o nível do líquido dos travões estiver demasiado baixo ⇨ 149.

⚠Aviso

Parar. Não prosseguir viagem. Consultar uma oficina.

Ilumina-se se o servo-freio a vácuo avariar; sente-se o pedal do travão duro quando carrega. O sistema de travagem permanece operacional, contudo, a assistência diminui. A direcção pode também requerer consideravelmente mais esforço ao curvar.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Desgaste dos calços dos travões

acende-se a amarelo.

As pastilhas dos travões dianteiros estão gastas; dirija-se imediatamente a uma oficina.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

(ABS) acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a funcionar quando a luz de aviso se apagar.

Se a luz de aviso não se apagar após alguns segundos, ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no ABS. O sistema de travagem mantém-se operacional mas sem regulação ABS.

(ABS) acende-se juntamente com (!) para indicar que existe uma avaria no sistema de travagem. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Sistema de travões antibloqueio ⇨ 129.

Caixa de velocidades

acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

acende-se durante a condução quando existe uma avaria na caixa de velocidades.

Também poderá surgir uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91, juntamente com um sinal sonoro de aviso.

Condução contínua é possível desde que o veículo seja conduzido com cuidado e antecipação.

Mandar reparar a causa da avaria numa oficina o mais rapidamente possível.

Caixa de velocidades manual robotizada ⇨ 125.

Engrenar numa velocidade superior

SHIFT ou SHIFT acende-se a verde no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91 quando é recomendado fazer uma passagem de caixa para melhorar a economia de combustível.

Assistência de arranque em subidas

acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Se a luz de aviso não apagar ao fim de alguns segundos ou se acender durante a condução, há uma avaria na assistência de arranque em subidas. Peça assistência a uma oficina para resolver o problema.

A luz de aviso do Programa electrónico de estabilidade (ESC) também poderá acender-se ⇨ 86 juntamente com .

Consoante a versão, ⚠ poderá acender-se em alternativa se a luz de aviso não estiver presente, juntamente com uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 82.

Assistência ao arranque em área inclinada ⇨ 131.

Sensores de estacionamento ultra-sónico

P acende-se a amarelo.

Avaria no sistema

ou

Avaria devido a sensores sujos ou cobertos de gelo ou neve

ou

Interferência devido a fontes de ultra-sons externas. Assim que se eliminar a fonte de interferência, o sistema funcionará normalmente.

Reparar a avaria no sistema numa oficina.

A luz de aviso ⚠ irá acender-se em alternativa se a luz de aviso P não estiver disponível. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 82.

Sensor de estacionamento ultra-sónico ⇨ 134.

Programa electrónico de estabilidade

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a funcionar quando a luz de aviso se apagar.

Pisca durante a condução

O sistema está engrenado activamente. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente.

Acende-se durante a condução

Há uma avaria no sistema. É possível continuar a conduzir. A estabilidade da condução pode, no entanto, deteriorar consoante as condições da superfície da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Programa electrónico de estabilidade (ESC) ⇨ 132, Sistema de Controlo de Tracção/Regulador antipatinagem (ASR) ⇨ 131.

Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

○ acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Se a luz de aviso ○ se acender, a temperatura do líquido refrigerante é demasiado alta. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Atenção

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar a ignição. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Se a luz de aviso permanecer acesa, procurar a assistência da sua oficina.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor ⇨ 78.

Pré-incandescência

ᘐ acende-se a amarelo.

O pré-aquecimento está accionado. Só é activado quando a temperatura exterior for baixa.

Advertência
Com temperaturas exteriores muito altas, ᘐ poderá acender-se brevemente ao ligar a ignição.

O motor pode ser ligado quando ᘐ se apaga.

Pôr o motor a trabalhar ⇨ 118.

Pisca

É detectada uma avaria no sistema de pré-incandescência do motor. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Se ᘐ não se apagar, consulte uma oficina.

Filtro de partículas diesel

⛐ acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

No caso de não se apagar após um breve tempo de espera ou de se acender durante a condução, o filtro de partículas diesel necessita de limpeza. Continuar a conduzir até ⛐ se apagar. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Se possível, não permitir que a velocidade do motor desça abaixo das 2.000 rpm durante o processo de limpeza.

A luz de aviso ⛐ acende-se quando o filtro de partículas diesel está cheio. Iniciar o processo de limpeza assim que possível para evitar danos no motor.

Filtro de partículas diesel ⇨ 123, Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

(!) acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Perda da pressão dos pneus. Parar imediatamente e verificar a pressão dos pneus.

A luz de aviso (!) acende-se, em conjunto com um sinal sonoro de aviso, nos veículos com a versão multifunção do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91; também surge a mensagem correspondente quando é detectado um furo ou um pneu com pressão demasiado baixa.

Pisca

Avaria no sistema. Ao fim de vários segundos, (!) fica acesa continuamente. Consultar uma oficina.

Consoante a versão, também surge a mensagem correspondente no CIC quando é montado um pneu sem um sensor de pressão (por exemplo, roda sobresselente).

Sistema de controlo da pressão dos pneus ⇨ 163.

Pressão do óleo de motor

🛢 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Atenção

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

1. Pressione a embraiagem.
2. Seleccionar ponto morto (ou colocar a alavanca selectora em **N**).
3. Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
4. Desligar a ignição.

⚠Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção. Durante um Autostop a unidade servo do travão continuará a estar operacional.

Não retirar a chave enquanto o veículo não estiver parado, caso contrário a tranca da direcção poderá engatar inesperadamente.

Verificar o nível do óleo antes de procurar a ajuda de uma oficina ⇨ 146.

Substituir o óleo de motor

Motores a diesel com filtro de partículas do diesel

🛢 pisca a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

O sistema de monitorização da vida útil do óleo informa-o quando deve mudar o óleo. A luz de aviso piscará para indicar que a vida útil do óleo de motor diminuiu e o óleo deve ser mudado. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Com base nas condições de condução, o intervalo a que o óleo deve ser mudado pode variar consideravelmente.

Conforme a variante do modelo, pode piscar da seguinte forma:

- para 1 minuto a cada 2 horas, ou
- durante ciclos de 3 minutos com desligado durante intervalos de 5 segundos

O aviso será repetido sempre que se liga o motor até o óleo de motor ser mudado e o visor de serviço ser reiniciado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

Nível do óleo de motor baixo

acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Se a luz de aviso não apagar ao fim de alguns segundos ou se acender enquanto está a conduzir, o nível do óleo do motor é insuficiente.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Verificar o nível do óleo antes de procurar a ajuda de uma oficina ⇨ 146.

Nível de combustível baixo

○ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Acende-se

O nível do combustível no depósito é demasiado baixo. Reabastecer imediatamente ⇨ 138.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

Catalisador ⇨ 124.

Pisca

Avaria no sistema de combustível. Reparar a avaria numa oficina.

O ponteiro no indicador do nível de combustível apontará para **0**. Indicador do nível de combustível ⇨ 77.

Limpeza do filtro de combustível

acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Indica a presença de água no combustível diesel. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Imobilizador

acende-se a amarelo.

Avaria no sistema do imobilizador. Não é possível ligar o motor.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Sistema stop-start

acende-se a amarelo.

Há uma avaria no sistema. Reparar a avaria numa oficina.

A luz de aviso ⚠ irá acender-se em alternativa se a luz de aviso não estiver disponível.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 82.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Luz exterior

acende-se a verde.

As luzes exteriores estão acesas ⇨ 101.

A luz de aviso também se acende quando a funcionalidade da iluminação de saída no veículo foi ligada ⇨ 107.

Falha da luz exterior

acende-se a amarelo.

Avaria de uma ou mais luzes exteriores ou do fusível associado.

A luz de aviso ⚠ irá acender-se em alternativa se não estiver disponível.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Aviso genérico ⚠ ⇨ 82.

Substituição de lâmpadas ⇨ 151.

Luzes de máximos

acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas e quando se faz sinal de luzes ⇨ 102.

Faróis de nevoeiro

acende-se a verde.

Os faróis de nevoeiro dianteiros estão acesos ⇨ 104.

Luzes de nevoeiro traseiras

acende-se a amarelo.

O farol de nevoeiro traseiro está aceso ⇨ 104.

Programador de velocidade

acende-se a verde.

O sistema está ligado.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Programador de velocidade ⇨ 133.

Porta aberta

acende-se a vermelho.

Acende-se quando é aberta uma porta, o capô ou a porta da retaguarda.

Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Quando o veículo começa a mover-se, também é emitido um sinal sonoro de aviso.

Mostradores de informação

Centro de Informação do Condutor

O Centro de Informação do Condutor (DIC) encontra-se no conjunto de instrumentos entre o velocímetro e o conta-rotações. Estão disponíveis dois modelos: um modelo Standard

e um modelo Multifunções com mais definições reguláveis.

Algumas das funções apresentadas são diferentes quando o veículo está a ser conduzido ou está parado. Algumas opções apenas estão disponíveis quando o veículo está a ser conduzido.

Consoante a versão, os seguintes itens poderão ser apresentados no visor:

- conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial ⇨ 76
- relógio ⇨ 72
- temperatura exterior ⇨ 72, ⇨ 98

- ajuste do alcance dos faróis ⇨ 102
- visor da caixa de velocidades ⇨ 125
- indicador do sistema pára/arranca ⇨ 120
- mensagens do veículo ⇨ 97
- computador de bordo ⇨ 98

Seleccionar menus e opções

Os menus e opções podem ser seleccionados pelos botões no painel de instrumentos.

Premir **SET**⮌:

- uma vez para aceder ao menu de definições
- premir novamente para aceder a uma opção de menu e opções de submenu
- depois de terem sido efectuadas alterações, premir brevemente mais uma vez para confirmar o valor e voltar automaticamente ao ecrã da apresentação anterior

Em alternativa, premir continuamente **SET**⮌ para voltar ao ecrã da apresentação anterior sem guardar as alterações na opção do menu actual.

Advertência
Ao fim de algum tempo, sai-se automaticamente do menu de definições. Apenas são memorizadas as alterações já confirmadas premindo brevemente **SET**⮌.

Premir ▲ para percorrer o ecrã e o menu de opções no sentido ascendente ou para aumentar o valor indicado. Premir e manter premido para aumentar o valor rapidamente (premir novamente para parar no valor pretendido).

Premir ▼ para percorrer o ecrã e o menu de opções no sentido descendente ou para diminuir o valor indicado. Premir e manter premido para diminuir o valor rapidamente (premir novamente para parar no valor pretendido).

Opções do menu de definições - modelo Standard

O menu de definições contém as seguintes opções:

- **ILLU**
- **SPEEd**
- **HOUR**
- **UNIT**
- **bUZZ**
- **BAG P**
- **DRL**

ILLU (Brilho da iluminação do habitáculo)
Em condução nocturna com as luzes de médios ligadas, regular o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (p.ex. painel de instrumentos, visor de climatização).

SPEEd (Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade)
Activar ou desactivar os sinais sonoros de aviso de limite de velocidade ou alterar o limite de velocidade. Podem ser memorizadas velocidades entre 30 e 200 km/h.

Estando activadas, o condutor é avisado através de um sinal sonoro de aviso quando o limite definido é ultrapassado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar a função (definir para **On** ou **Off**) e confirmar.

Premir **SET⮌** quando activada (**Ligado**) para aceder à velocidade definida actual. Regular conforme pretendido e confirmar.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 97.

HOUR (Acertar o relógio)
Acertar as horas (valor intermitente) e confirmar. Acertar os minutos (valor intermitente) e confirmar.

Relógio ⇨ 72.

UNIT (Unidade de medida)
Definir a unidade de medida para **km** ou **miles**.

bUZZ (Volume do aviso sonoro)
Ajustar o volume dos sinais sonoros de aviso e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Também é emitido um sinal sonoro sempre que **SET⮌**, ▲ ou ▼ é premido.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 97.

BAG P (Activação/desactivação dos airbags laterais e dianteiros do passageiro)
Activar os airbags do passageiro da frente se um adulto ocupar o banco do passageiro da frente. Desactivar os airbags se um sistema de retenção para crianças estiver instalado neste banco.

⚠Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar os airbags (**BAG P On** ou **BAG P Off**) e confirmar; uma mensagem de confirmação aparece no visor. Seleccionar **Yes** (para confirmar as alterações) ou **No** (para cancelar as alterações).

Desactivação de airbag ⇨ 53.

DRL (Luzes de condução diurna)
Activar as luzes de condução diurna para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia (regular para **On**). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

Luzes de condução diurna ⇨ 102.

Opções do menu de definições - Modelo Multifunções

O menu de definições contém as seguintes opções:

- **Iluminação**
- **Aviso sonoro de velocidade**
- **Dados do Percurso B**
- **Acertar hora**
- **Definir data**
- **Informação de rádio**
- **Autoclose**
- **Unidade de medida**
- **Idioma**
- **Volume de aviso**
- **Botão de volume**
- **Aviso sonoro de aviso dos cintos de segurança**
- **Assistência**
- **Airbag do passageiro**
- **Luzes de condução diurna**
- **Menu de saída**

ILUMINAÇÃO (Brilho da iluminação do habitáculo)
Em condução nocturna com as luzes de médios ligadas, regular o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (p.ex. painel de instrumentos, visor de climatização).

Também é possível ajustar o brilho premindo ▲ ou ▼ sem aceder ao menu das definições.

SPEED BEEP (Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade)
Activar ou desactivar os sinais sonoros de aviso de limite de velocidade ou alterar o limite de velocidade. Podem ser memorizadas velocidades entre 30 e 200 km/h.

Estando activadas, o condutor é avisado através de um sinal sonoro de aviso quando o limite definido é ultrapassado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar a função (definir para **On** ou **Off**) e confirmar.

Premir **SET⮌** quando activada (**Ligado**) para aceder à velocidade definida actual. Regular conforme pretendido e confirmar.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 97.

DADOS DO PERCURSO B
Activar ou desactivar o segundo computador de bordo (definido para **On** ou **Off**).

O Percurso B regista o consumo médio, a distância percorrida, velocidade média e tempo de viagem (tempo de condução). A medição

pode ser reiniciada em qualquer altura. Conta-quilómetros parcial ⇨ 98.

SET TIME (Acertar o relógio e o modo de relógio)
Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a hora ou alterar o modo do relógio entre o formato 12 horas e 24 horas.

Seleccionar **Hora** e confirmar. Acertar as horas (valor intermitente) e confirmar. Acertar os minutos (valor intermitente) e confirmar.

Seleccionar **Modo** e confirmar. Seleccionar 12h ou 24h e confirmar.

Relógio ⇨ 72.

DEFINIR DATA
Acertar a definição do ano (valor intermitente) e confirmar. Regular a definição do mês (valor intermitente) e confirmar. Acertar a definição do dia (valor intermitente) e confirmar.

RADIO INFO (Apresenta as informações áudio e rádio)
Activar a informação rádio (regular para **On**) para visualizar as informações áudio e rádio (p.ex. frequência das estações, mensagens RDS, número de faixa). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

AUTOCLOSE (Trancagem central automática durante a condução)
Activar a funcionalidade autoclose (definir para **On**) para trancar automaticamente as portas quando o veículo ultrapassa os 20 km/h. Desactivar quando não é necessária (definir para **Off**).

UNIT OF MEASUREMENT - Unidade de medida - (para Distância, Consumo de combustível e Temperatura)
Depois de aceder a esta opção do menu, é possível definir a unidade de medida para a distância, consumo de combustível e temperatura.

Seleccionar **Distância** e confirmar. Definir a unidade de medida para **km** ou **mi** (milhas) e confirmar.

Seleccionar **Consumo** e confirmar. Quando a unidade de **Distância** está definida para **km**, é possível definir a unidade de medida do consumo de combustível para **l/100km** ou **km/l**. Quando a unidade de **Distância** está definida para **mi** (milhas), o consumo de combustível é apresentado em **mpg**.

Seleccionar **Temperatura** e confirmar. Definir a unidade de medida para **°C** ou **°F** e confirmar.

IDIOMA
Os idiomas seleccionáveis incluem: inglês, alemão, francês, italiano, português, espanhol, holandês, polaco e turco. Seleccionar o idioma pretendido e confirmar.

WARNING VOLUME (Volume do aviso sonoro)
Ajustar o volume dos sinais sonoros de aviso e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 97.

BUTTON VOLUME
É emitido um sinal sonoro sempre que **SET**⮌, ▲ ou ▼ é premido.

Ajustar o volume destes sinais sonoros e confirmar. Estão disponíveis 8 níveis de volume.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 97.

SEAT BELT BUZZER (Aviso sonoro reactivo de aviso dos cintos de segurança do condutor e/ou passageiro da frente)
Esta opção do menu está disponível apenas quando o aviso do cinto de segurança já tiver sido desactivado por uma oficina.

Quando desactivado, o condutor e/ou o passageiro da frente são avisados com um aviso sonoro quando o cinto do respectivo banco não estiver apertado.

Aviso cinto de segurança ⇨ 82.

SERVICE (Distância até à próxima revisão)
Aceder a esta opção do menu para visualizar a distância restante até à próxima revisão.

A distância até à próxima revisão também é apresentada automaticamente quando a distância chegar a 2.000 km e repete-se ao fim de cada 200 km adicionais.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

PASSENGER AIRBAG (Activação/ desactivação dos airbags laterais e dianteiros do passageiro)
Activar os airbags do passageiro da frente se um adulto ocupar o banco do passageiro da frente. Desactivar os airbags se um sistema de retenção para crianças estiver instalado neste banco.

⚠ Perigo

Riscos de ferimentos fatais para crianças que utilizem sistemas de segurança num banco com o airbag do passageiro da frente activado.

Riscos de ferimentos fatais para um adulto num banco com o airbag do passageiro desactivado.

Depois de aceder a esta opção do menu, activar ou desactivar os airbags (**Bag Pass On** ou **Bag Pass Off**) e confirmar; uma mensagem de confirmação aparece no visor. Seleccionar **Yes** (para confirmar as alterações) ou **No** (para cancelar as alterações).

Desactivação de airbag ⇨ 53.

LUZES DE CONDUÇÃO DIURNA
Activar as luzes de condução diurna para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia (regular para **On**). Desactivar quando não são necessárias (regular para **Off**).

Luzes de condução diurna ⇨ 102.

EXIT MENU
Seleccionar esta opção do menu para sair do menu de definições.

Mensagens de falha

Sinais sonoros de aviso

Apenas um sinal sonoro de aviso será emitido de cada vez.

O sinal sonoro de aviso de cintos não colocados tem prioridade sobre qualquer outro sinal sonoro de aviso.

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão aplicado.
- Se o apoio no estacionamento detectar um objecto.
- Se for detectada uma avaria nos sensores de estacionamento.
- Se uma porta, o capô ou a porta da bagageira não estiver completamente fechada ao iniciar a marcha.
- Se a velocidade do veículo ultrapassar brevemente um determinado limite.
- Se o sistema pára/arranca não conseguir voltar a ligar o motor automaticamente.
- Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; o pedal do travão não foi carregado ao ligar o motor.
- Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; foi seleccionada uma velocidade incorrecta ao iniciar a marcha ou durante a condução.
- Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; quando o veículo está parado, se o motor estiver ligado e houver uma velocidade engatada; a caixa de velocidades muda automaticamente para **N** em determinadas situações.
- Se a temperatura da embraiagem for demasiado alta nos veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática.
- Se for detectada uma avaria na caixa de velocidades em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática.
- Se surgir uma mensagem de aviso, p. ex. pressão baixa dos pneus, no Centro de Informação do Condutor (CIC).

Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.

Mensagens do sistema de combustível

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente.

A luz de aviso ⚠ ⇨ 82 acende-se se o interruptor de corte de combustível for accionado e, consoante a versão,

também poderá aparecer a mensagem de aviso correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido, consultar "**Desligar o motor**" ⇨ 119.

Conta-quilómetros parcial

O computador de bordo fornece informação sobre os dados de condução, que é gravada e avaliada electronicamente de forma contínua.

Consoante a versão, poderão ser seleccionadas as seguintes funções premindo **TRIP** na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas:

Modelo standard

- temperatura exterior
- consumo médio
- consumo instantâneo
- autonomia
- distância percorrida
- velocidade média
- tempo de viagem (tempo de condução)

Modelo Multifunções

Estão disponíveis dois conta--quilómetros parciais para selecção, Percurso A e Percurso B e são memorizados separadamente.

A informação dos dois computadores de conta-quilómetros parcial pode ser colocada a zero em separado, permitindo visualizar distâncias de percursos diferentes.

Percurso A

- temperatura exterior
- consumo médio
- consumo instantâneo
- autonomia
- distância percorrida
- velocidade média
- tempo de viagem (tempo de condução)

Percurso B

- consumo médio
- distância percorrida
- velocidade média
- tempo de viagem (tempo de condução)

O percurso B pode ser activado através do Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Repor a informação do computador de bordo

Para repor o computador de bordo, seleccionar uma das respectivas funções e em seguida premir continuamente **TRIP** durante alguns segundos.

São reiniciadas as seguintes informações do computador de bordo:

- consumo médio
- distância percorrida
- velocidade média
- tempo de viagem (tempo de condução)

O conta-quilómetros parcial reiniciar--se-á automaticamente quando o valor máximo de qualquer dos parâmetros for ultrapassado.

Temperatura exterior

É apresentada a temperatura no exterior do veículo.

Temperatura exterior ⇨ 72, ⇨ 91.

Consumo médio

É mostrado o consumo médio, tendo em consideração a distância percorrida e o combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Consumo instantâneo

Indicação do consumo instantâneo de combustível.

_ _ _ _ é apresentado no visor se o veículo for deixado estacionado com o motor a funcionar durante muito tempo.

Quilometragem possível com o actual combustível

A autonomia restante é calculada a partir do conteúdo actual do depósito de combustível e o consumo médio desde a última reiniciação.

Quando a autonomia for inferior a 50 km, _ _ _ _ é apresentado no visor.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o combustível actual é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Advertência
A autonomia não será apresentada se o veículo for deixado estacionado com o motor a funcionar durante muito tempo.

Distância percorrida

Apresenta a distância percorrida desde o último reinício.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Velocidade média

É apresentada a velocidade média desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

As interrupções na viagem em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

Tempo de viagem (tempo de condução)

O tempo decorrido desde a última reiniciação é apresentado.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Sair do conta-quilómetros parcial

Para sair do conta-quilómetros parcial, premir continuamente **SET↩** durante mais de 2 segundos.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Interrupção da alimentação eléctrica

Na ocorrência de um corte de energia ou se a voltagem de bateria descer demasiado, os valores guardados no computador de bordo serão apagados.

Iluminação

Iluminação exterior **101**
Interruptor das luzes 101
Luzes de máximos 102
Sinal de luzes 102
Ajuste do alcance dos faróis ... 102
Faróis na condução no estrangeiro 102
Luzes de condução diurna 102
Luzes de emergência 103
Indicadores de mudança de direcção 103
Faróis de nevoeiro 104
Luzes traseiras de nevoeiro 104
Luzes de marcha-atrás 104
Coberturas dos faróis embaciadas 104
Iluminação do habitáculo **105**
Controlo da iluminação do painel de instrumentos 105
Luzes do habitáculo 105
Iluminação da bagageira 106
Características de iluminação ... **107**
Iluminação de saída no veículo 107
Protecção para evitar a descarga da bateria 107

Iluminação exterior

Interruptor das luzes

Rodar o interruptor das luzes:

O : luzes de condução diurna/ desligado

≡D : luzes laterais/faróis

Luz de aviso ≫⇦ 90.

Luzes traseira

Os farolins traseiros acendem-se conjuntamente com os faróis e as luzes laterais.

Luzes de máximos

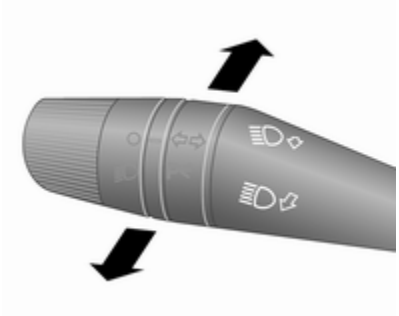

Para mudar de luzes de médios para luzes de máximos, empurrar a alavanca.

Para mudar para médios, puxar a alavanca.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

Ajuste do alcance dos faróis

Ajuste do alcance dos faróis manual

Para adaptar o alcance dos faróis à carga do veículo a fim de impedir o encandeamento dos outros condutores: Premir os botões ou até aparecer a definição pretendida no centro de informação do condutor (DIC) ⇨ 91.

0 : Bancos dianteiros ocupados
1 : Todos os bancos ocupados
2 : Todos os bancos ocupados e carga na bagageira
3 : Banco do condutor ocupado e bagageira carregada

Faróis na condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.

Proceder ao ajuste dos faróis numa oficina.

Luzes de condução diurna

As luzes de circulação à luz do dia aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia.

Quando a função está activada e a ignição está ligada, os faróis acendem automaticamente e a iluminação dos instrumentos diminui. O interruptor das luzes tem de estar

na posição O. As luzes de circulação à luz do dia apagam quando se desliga a ignição.

Advertência
O condutor permanece responsável por ligar as luzes de médios sempre que necessário, p.ex. ao conduzir num túnel ou durante a noite.

A função das luzes de condução diurna é activada/desactivada através de um menu no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Quando a função está desactivada, os faróis não acendem automaticamente quando a ignição é ligada e o interruptor das luzes se encontra em O.

Luzes de emergência

Premir ⚠ para accionar.

Indicadores de mudança de direcção

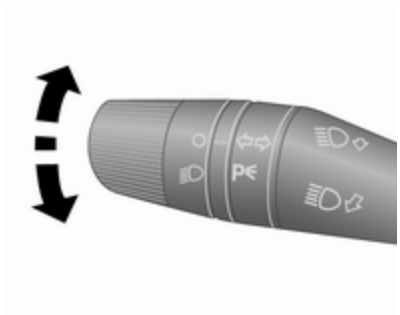

Alavanca para cima	:	Sinal de virar à direita
Alavanca para baixo	:	Sinal de virar à esquerda

Se a alavanca for deslocada para lá do ponto de resistência, o indicador de mudança de direcção fica ligado continuamente. Quando o volante voltar à posição inicial, o indicador de mudança de direcção apagar-se-á automaticamente.

Para cinco piscadelas, p. ex. ao mudar de faixa, pressionar a alavanca até sentir resistência e depois largar.

Deslocar a alavanca até ao ponto de resistência e manter para manter o indicador aceso por mais algum tempo.

Desligar manualmente o indicador deslocando a alavanca para a posição original.

Faróis de nevoeiro

Premir ⥿D para accionar.

Ao ligar os faróis de nevoeiro, as luzes laterais ligam automaticamente.

Premir novamente ⥿D para desligar os faróis de nevoeiro dianteiros.

Luzes traseiras de nevoeiro

Premir ⥿D para accionar.

A luz traseira de nevoeiro só pode ser ligada quando a ignição e os faróis ou luzes de presença (com faróis dianteiros de nevoeiro) estiverem ligados.

Premir novamente ⥿D para desligar a luz de nevoeiro traseira, ou desligar os faróis e/ou os faróis de nevoeiro.

Luzes de marcha-atrás

As luzes de marcha-atrás acendem-se quando a ignição está ligada e a marcha-atrás está seleccionada.

Coberturas dos faróis embaciadas

O interior das coberturas das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

Iluminação do habitáculo

Controlo da iluminação do painel de instrumentos

Ao conduzir à noite com os faróis acesos, ajustar o brilho da iluminação do habitáculo do veículo (incluindo o painel de instrumentos, visor de climatização, etc.) através do menu das definições no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Para ajustar o brilho:

Modelo Standard do DIC

1. Premir **SET⮌** uma vez para aceder ao menu das definições.
2. Percorrer as opções do menu premindo ▲ ou ▼ até surgir no visor a opção **ILLU** do menu.
3. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
4. Premir **SET⮌** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Modelo Multifunções do DIC

1. Premir **SET⮌** para aceder ao menu das definições.
2. Percorrer as opções do menu premindo ▲ ou ▼ até surgir no visor a opção **LIGHTING** do menu.
3. Premir ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor apresentado.
4. Premir **SET⮌** brevemente para confirmar as alterações e voltar automaticamente ao ecrã de visualização anterior.

Também é possível ajustar o brilho premindo ▲ ou ▼ sem aceder ao menu das definições.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Luzes do habitáculo

Dependendo da variante do modelo do veículo, durante a entrada e saída do veículo, as luzes de cortesia dianteiras e traseiras acendem automaticamente e depois apagam passado algum tempo.

Advertência
Em caso de um acidente de determinada gravidade as luzes interiores acendem automaticamente. Sistema de corte do combustível ⇨ 97.

Luz de cortesia dianteira

Posição do interruptor central: Luz interior automática

Para operar manualmente quando as portas estão fechadas, premir a lente em ambos os lados.

Luz de cortesia dianteira com luzes de leitura

Posição do interruptor central: Luz interior automática

Pode ser operado individualmente ou juntamente com o interruptor oscilante ≣D quando as portas estão fechadas.

Premir ≣D para a esquerda ou para a direita para operar a respectiva luz de leitura.

Luzes traseiras de cortesia

Posição do interruptor central: Luz interior automática

Para operar manualmente quando as portas estão fechadas, premir a lente em ambos os lados.

Iluminação da bagageira

Conforme a variante do veículo, a iluminação da bagageira acende quando as portas traseiras/porta da bagageira ou porta lateral deslizante é aberta.

Luz de cortesia traseira amovível

Conforme a variante do modelo, a luz de cortesia traseira amovível pode acender quando as portas traseiras/ porta da bagageira ou portas laterais deslizantes forem abertas e o interruptor central estiver na posição média.

Acender a luz permanentemente premindo a parte de cima do interruptor central ⛭.

Apagar a luz permanentemente premindo a parte inferior do interruptor central (**AUTO OFF**).

Para utilizar como uma lanterna de mão, premir o botão na parte superior do conjunto da lâmpada (ver a figura) para soltá-la, girar a lanterna para baixo com cuidado e removê-la. Premir o interruptor na extremidade da lanterna para acender/apagar a luz.

Colocar novamente a lanterna na posição original para recarregar a pilha depois de ter sido utilizada.

Características de iluminação

Iluminação de saída no veículo

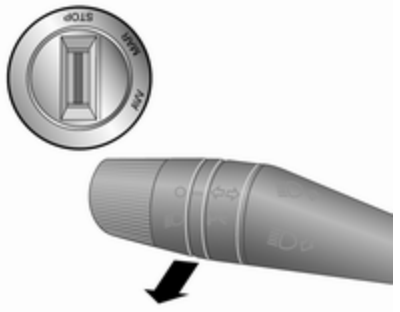

Se estiver disponível, os faróis acendem-se durante aproximadamente 30 segundos depois de estacionar o veículo e activar o sistema.

Activação

1. Desligar a ignição.
2. Retirar a chave da ignição.
3. Puxe a alavanca do indicador de mudança de direcção na direcção do volante.
4. Accionar novamente a alavanca do indicador de mudança de direcção no espaço de 2 minutos.

Esta acção pode ser repetida até sete vezes durante um período máximo de 210 segundos.

A luz de aviso ⇨ 90 acende-se no conjunto de instrumentos durante a utilização. Consoante a versão, também poderá ser apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Desactivação

Puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção durante mais de 2 segundos para desactivar.

Protecção para evitar a descarga da bateria

Para garantir arranques fiáveis do motor, foram implementadas várias funções de protecção para evitar a descarga da bateria, como parte do sistema start-stop.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Climatização

Sistemas de climatização **109**
Sistema de aquecimento e ventilação 109
Sistema de ar condicionado 110
Climatização automática electrónica 111
Grelhas de ventilação **114**
Grelhas de ventilação reguláveis 114
Grelhas de ventilação fixas 114
Manutenção **115**
Entrada de ar 115
Filtro de pólen 115
Funcionamento do ar condicionado 115
Serviço 115

Sistemas de climatização

Sistema de aquecimento e ventilação

Comandos para:

- temperatura
- velocidade da ventoinha
- distribuição do ar

Óculo traseiro aquecido ⇨ 33.

Temperatura

Vermelho : Quente
Azul : Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Distribuição do ar

: para área da cabeça
: para área da cabeça e espaço para os pés
: inferior
: para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés
: para pára-brisas e vidros das portas dianteiras

É possível proceder a definições intermédias.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Sistema de ar condicionado

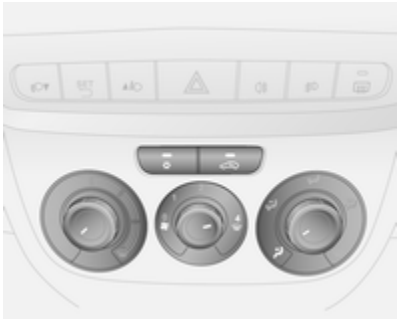

Além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado tem comandos para:

 : Arrefecimento
 : Recirculação de ar

Bancos dianteiros aquecidos ▷ 39.

Arrefecimento

Pressionar para ligar o arrefecimento. A activação é indicada pelo LED no botão. A refrigeração apenas funciona quando o motor está em funcionamento e com a climatização ligada.

Premir novamente para desligar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) o ar quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Sistema de recirculação de ar

Premir para activar o modo de recirculação do ar. A activação é indicada pelo LED no botão.

Premir novamente para desactivar o modo de recirculação do ar.

⚠Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros

podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e muito húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no exterior quando ar frio lhe é dirigido. Se o pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive .

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento ligado.
- Sistema de recirculação de ar ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Interruptor de Arrefecimento ligado.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Climatização automática electrónica

Comandos para:

- temperatura
- distribuição do ar e selecção do menu
- velocidade da ventoinha

AUTO : Modo automático
: Recirculação de ar
MAX : Desembaciamento e descongelação
OFF : Ligar/desligar

Óculo traseiro aquecido ▷ 33.

A temperatura pré-seleccionada é automaticamente regulada. No modo automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos da distribuição do ar e do fluxo de ar.

O sistema de controlo da climatização electrónico só está totalmente operacional quando o motor está a trabalhar.

Para bom funcionamento não cobrir o sensor no painel de instrumentos.

Modo automático

Regulação básica para conforto máximo:

- Premir **AUTO**.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.
- ☼ ligado.
- Definir a temperatura pretendida.

Pré-selecção da temperatura

As temperaturas podem ser reguladas para o valor pretendido.

Por razões de conforto, alterar a temperatura apenas por pequenas etapas. Rodar o botão **AUTO** para ajustar.

No sentido horário	:	Quente
No sentido anti-horário	:	Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Quando a temperatura mínima é definida abaixo de 16 °C, a climatização automática electrónica trabalha no arrefecimento máximo. LO aparece no visor.

Se a temperatura máxima for definida acima de 32 °C, a climatização automática electrónica trabalha com o aquecimento no máximo. HI aparece no visor.

Velocidade da ventoinha

A velocidade seleccionada da ventoinha é representada por barras no visor.

Premir − ou + para aumentar ou baixar a velocidade da ventoinha.

velocidade máxima da ventoinha	:	todas as barras no visor
velocidade mínima da ventoinha	:	uma barra no visor

Premir ☼ para desactivar a ventoinha.

Para regressar à velocidade automática da ventoinha: Premir **AUTO**.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

Premir MAX.

A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.

Quando o veículo atinge a temperatura de funcionamento normal, a função permanece activa durante cerca de 3 minutos.

Para voltar ao modo automático: premir ✲ ou **AUTO**.

Distribuição do ar

Premir ▲, ▼ ou ►.

O LED nos botões ilumina-se.

As setas apresentadas no visor indicam as definições de distribuição.

Arrefecimento

Pressionar ✲ para ligar o arrefecimento. A activação é indicada pelo LED no botão. A refrigeração apenas funciona quando o motor está em funcionamento e com a climatização ligada.

Premir novamente ✲ para desligar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, premir ✲ novamente para desligar o sistema de arrefecimento, poupando combustível.

Modo de recirculação do ar manual

Premir para accionar.

recirculação ligada : LED no botão iluminado; aparece no visor.

recirculação desligada : LED no botão apaga; aparece no visor.

⚠Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e muito húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no exterior quando ar frio lhe é dirigido. Se o pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive .

Grelhas de ventilação

Grelhas de ventilação reguláveis

Quando o arrefecimento estiver ligado, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador crie gelo devido a falta de movimento de ar.

⚠Aviso

Não fixar quaisquer objectos às alhetas das saídas de ar. Em caso de acidente corre o risco de danos e ferimentos.

Grelhas de ventilação centrais

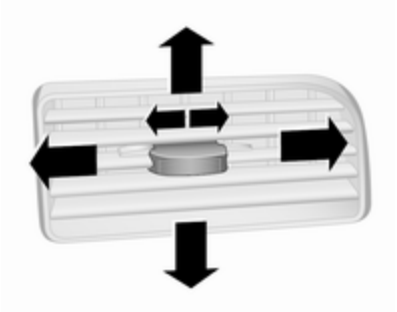

Deslizar o botão para a esquerda para abrir a ventilação.

Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha.

Deslizar o botão para a direita para fechar a ventilação.

Grelhas de ventilação laterais

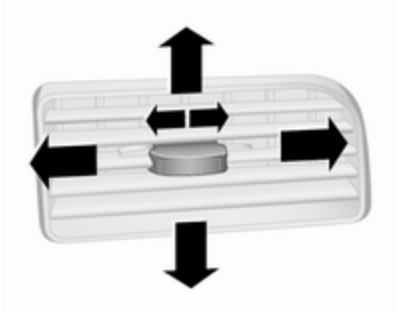

Deslizar o botão para a esquerda para abrir a ventilação.

Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha.

Deslizar o botão para a direita para fechar a ventilação.

Grelhas de ventilação fixas

Por trás do pára-brisas e dos vidros das portas e nos espaços para os pés há grelhas de ventilação adicionais.

Manutenção

Entrada de ar

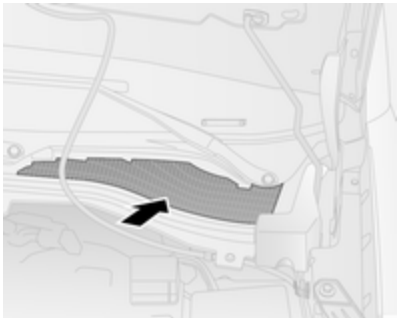

As entradas de ar à frente do pára-
-brisas no compartimento do motor deverão permanecer desobstruídas de modo a permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólen

O filtro de pólen remove poeira, fuligem, pólen e esporos do ar que entra no veículo através da entrada de ar.

Funcionamento do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Serviço

Para um óptimo desempenho do sistema de arrefecimento, recomenda-se que o sistema de controlo da climatização seja verificado anualmente, após três anos depois do primeiro registo do veículo, incluindo:

- teste de pressão e funcionalidade
- funcionalidade de aquecimento
- verificação de fugas
- verificar correias de transmissão
- limpeza do condensador e drenagem do evaporador
- verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Sugestões para condução **117**
Controlo sobre o veículo 117
Direcção 117
Arranque e manuseamento **117**
Rodagem do veículo 117
Posições do interruptor da ignição 118
Ligar o motor 118
Desligar o motor 119
Desligar por sobrecarga de rotação do motor 119
Sistema pára/arranca 120
Estacionamento 122
Gases de escape **123**
Filtro de partículas diesel 123
Catalisador 124
Caixa de velocidades manual **124**
Caixa de velocidades manual de comutação automática **125**
Visor da caixa de velocidades . 125
Ligar o motor 125
Alavanca selectora 126
Modo manual 128
Programas de condução com comando electrónico 128
Avaria 129
Travões **129**
Sistema de travagem antibloqueio 129
Travão de mão 130
Assistência à travagem 130
Assistência de arranque em subidas 131
Sistemas de condução **131**
Sistema de controlo da tracção 131
Controlo electrónico de estabilidade 132
Sistemas de apoio ao condutor . **133**
Programador de velocidade 133
Sensores de estacionamento .. 134
Combustível **136**
Motores a gasolina 136
Motores a diesel 137
Combustíveis para funcionamento a gás natural .. 137
Abastecer 138
Consumo de combustível - Emissões de CO_2 140
Engate do reboque **141**
Informações gerais 141
Condições de condução e sugestões para o reboque 141
Rebocar 141

Sugestões para condução

Controlo sobre o veículo

Nunca circular com o motor desligado (excepto durante Autostop)

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é um perigo para si e para os outros. Todos os sistemas funcionam durante um Autostop, mas haverá uma redução controlada no apoio à direcção assistida e a velocidade do veículo é reduzida.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Direcção

Se a direcção assistida for desactivada devido à paragem do motor ou a uma avaria do sistema, é possível conduzir o veículo, embora isso possa exigir um maior esforço.

Atenção
Nunca deixar o volante completamente trancado quando o veículo está parado, caso contrário a bomba da direcção assistida poderá ficar danificada.

Arranque e manuseamento

Rodagem do veículo

Nas primeiras viagens com o veículo não travar a fundo desnecessariamente.

A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos.

Durante o período de rodagem o consumo de óleo de motor e de combustível pode ser superior e o processo de limpeza do filtro de partículas diesel poderá ter de ser efectuado com maior frequência. Autostop pode ser inibido para permitir o carregamento da bateria.

Filtro de partículas diesel ⇨ 123.

Posições do interruptor da ignição

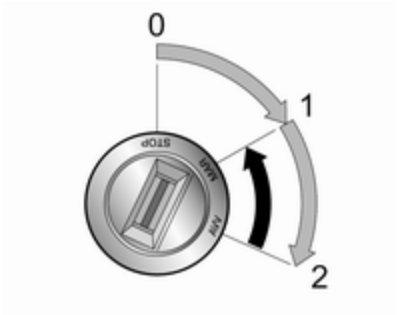

0 : tranca da direcção destrancada, ignição desligada
1 : ignição ligada, para motor diesel: pré-aquecimento
2 : arranque

Ligar o motor

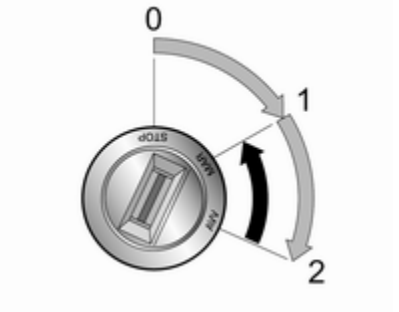

Caixa de velocidades manual: accionar a embraiagem e o travão.

Caixa de velocidades manual automatizada: accionar o travão; a caixa de velocidades passa automaticamente para **N** (ponto morto)

Não accionar o pedal do acelerador.

Motor diesel: rodar a chave para a posição 1 para a pré-incandescência até a luz de aviso ⟅ se apagar.

Rodar brevemente a chave para a posição 2 e soltar.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou de desligar o motor, rodar a chave para a posição 0.

Autostop

Durante um Autostop, o motor é novamente ligado automaticamente carregando no pedal da embraiagem.

Veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA): fazer uma passagem de caixa para uma velocidade de marcha em frente, soltar o pedal do travão ou mover a alavanca para **+**, **–** ou **R** para activar a ligação automática do motor.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Arranque do veículo a baixas temperaturas

É possível ligar o motor sem aquecedor adicional, até -25 °C nos motores diesel e até -30 °C nos motores a gasolina. É necessário um óleo de motor com a viscosidade correcta, o combustível correcto, assistência efectuada e uma bateria com carga suficiente.

Aquecimento do motor turbo

No arranque, o binário disponível do motor poderá ser limitado por um curto período de tempo, especialmente quando a temperatura do motor é fria. Esta limitação serve para permitir que o sistema de lubrificação proteja totalmente o motor.

Desligar o motor

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente.

A luz de aviso ⚠acende-se se o interruptor de corte de combustível for accionado e, consoante a versão, também poderá aparecer a mensagem de aviso correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Luz de aviso genérico ⚠⇨ 82.

Advertência
Além disso, o veículo é destrancado automaticamente e as luzes de emergência e as luzes interiores acendem-se.

Rodar a chave da ignição para 0 para evitar que a bateria descarregue e procure a ajuda de uma oficina imediatamente. Mandar verificar que o veículo não tenha fugas de combustível no compartimento do motor, por baixo do veículo e perto do depósito do combustível.

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido:

1. Rodar a chave da ignição para a posição 1 ⇨ 118.
2. Accionar completamente a luz do indicador de mudança de direcção direito ⇨ 103.
3. Desactivar a luz do indicador de mudança de direcção direito.
4. Accionar completamente a luz do indicador de mudança de direcção esquerdo.
5. Desactivar a luz do indicador de mudança de direcção esquerdo.
6. Repetir os passos 2, 3, 4 e 5.
7. Rodar a chave da ignição para a posição 0.

⚠Perigo

Caso sinta o cheiro de combustível no interior do veículo, ou haja uma fuga de combustível, mandar reparar imediatamente a causa da fuga numa oficina. Para evitar o risco de incêndio, não reinicializar o sistema de corte do combustível.

Mensagens do sistema de combustível ⇨ 97.

Desligar por sobrecarga de rotação do motor

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, i.e. quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

Sistema pára/arranca

O sistema pára/arranca ajuda a poupar combustível e a reduzir as emissões de gases de escape. Se as condições permitirem, o mesmo desliga o motor logo que o veículo esteja a circular a baixa velocidade ou parado, p. ex. nos semáforos ou num engarrafamento. Inicia automaticamente o motor assim que carregar na embraiagem.

Um sensor da bateria garante que uma Autostop seja apenas efectuada quando a bateria estiver suficientemente carregada para um novo arranque.

Activação

O sistema Start/Stop está disponível imediatamente depois de pôr o motor a trabalhar, o veículo iniciar a marcha e as condições indicadas mais abaixo nesta secção terem sido reunidas.

Desactivação

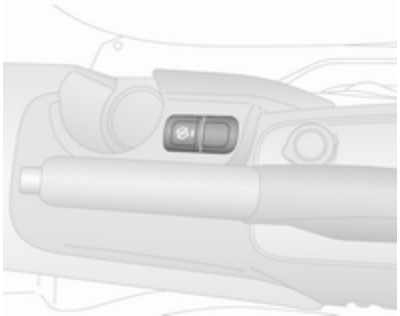

Desactivar o sistema pára/arranca manualmente premindo Ⓢ na consola central. O LED no botão acende para confirmar a desactivação.

Consoante a versão, também poderá aparecer a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Autostop

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou estiver parado, activar Autostop do seguinte modo:

- carregar no pedal da embraiagem
- colocar a alavanca em ponto morto
- soltar o pedal da embraiagem

O motor será desligado e a ignição permanecerá ligada.

É indicado um Autostop quando a luz de aviso Ⓢ pisca no CIC ⇨ 91.

Durante um Autostop, será mantido o funcionamento do aquecimento, da direcção assistida e dos travões.

Atenção
A direcção assistida poderá ser reduzida durante um Autostop.

Condições para uma Autostop

O sistema Start/Stop verifica se é reunida cada uma das condições seguintes. Caso contrário será impedida uma Autostop.

- o sistema pára/arranca não foi desactivado manualmente
- o capot está completamente fechado
- a porta do condutor está fechada e o cinto de segurança do condutor está colocado
- a bateria está suficientemente carregada e em bom estado
- o motor está quente
- a temperatura do líquido de arrefecimento do motor não é demasiado elevada
- a temperatura dos gases de escape do motor não é muito elevada, p.ex. após conduzir com um motor em regime elevado
- a temperatura ambiente não é demasiado baixa
- o sistema de climatização permite um Autostop
- a função de autolimpeza do filtro de partículas diesel não está activa
- o veículo circulou desde o último Autostop
- o vácuo dos travões é suficiente
- os limpa-pára-brisas não estão a funcionar na velocidade rápida
- a marcha atrás não está seleccionada
- o óculo traseiro aquecido não está a funcionar

Uma temperatura ambiente próxima do ponto de congelamento pode inibir um Autostop.

Nos veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática, poderá ser inibido um Autostop até que seja atingida uma velocidade de cerca de 10 km/h.

Imediatamente após condução em auto-estrada executar uma Autostop pode ser inibido.

Rodagem do veículo ⇨ 117.

Protecção antidescarga da bateria

Para garantir arranques fiáveis do motor, foram implementadas várias funções de protecção para evitar a descarga da bateria, como parte do sistema start-stop.

Ligar novamente o motor

Caixa de velocidades manual

A alavanca selectora tem de estar em ponto morto para permitir um arranque automático.

Carregar no pedal da embraiagem para ligar novamente o motor.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

Se a alavanca estiver na posição **N**, seleccionar outra mudança; caso contrário, soltar o pedal do travão ou mover a alavanca para **+**, **–** ou **R** para activar a ligação automática do motor.

Se um acessório eléctrico, p. ex. um leitor de CD portátil, estiver ligado à tomada de alimentação, poderá sentir-se uma breve perda de potência durante o arranque.

Ligar novamente o motor com a chave

Quando ocorrer uma das seguintes condições durante um Autostop, será necessário voltar a ligar o motor manualmente utilizando a chave.

- o cinto de segurança do condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta
- passaram três minutos desde que se desligou o motor

Nesta eventualidade, a luz de aviso Ⓢ pisca no CIC em conjunto com um sinal sonoro de aviso. Consoante a versão, também poderá aparecer a mensagem correspondente no CIC ⇨ 91.

Avaria

Se a luz de aviso Ⓘ se acender no conjunto de instrumentos, há uma avaria no sistema pára/arranca ⇨ 90.

Conforme o modelo, ⚠acende como alternativa se a luz de aviso Ⓘ não existir. Uma mensagem de aviso também poderá ser apresentada no DIC ⇨ 91.

Aviso genérico ⚠⇨ 82.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Estacionamento

⚠Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Carregar no pedal do travão simultaneamente para reduzir a força de accionamento.
- Desligar o motor. Rodar a chave da ignição para a posição0 e removê-la. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira mudança antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

  Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha-atrás antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

Trancar o veículo ⇨ 22 e activar a protecção anti-roubo ⇨ 28.

Advertência
No caso de um acidente com disparo do airbag, o motor desliga automaticamente se o veículo ficar parado dentro de determinado tempo.

Gases de escape

⚠Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Filtro de partículas diesel

O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto--limpeza que funciona automaticamente durante a condução sem qualquer notificação. O filtro é limpo procedendo à combustão periódica das partículas de fuligem a elevada temperatura. Esse processo ocorre automaticamente a determinadas condições de condução e pode demorar até 25 minutos. Normalmente necessita 15 minutos. Autostop não está disponível e o consumo de combustível pode ser superior durante este período. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.

Em determinadas condições de condução, p. ex. em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se a limpeza do filtro for necessária e se as condições de condução anteriores não permitiam a limpeza automática, será indicado pelo indicador de controlo . Consoante a versão, também poderá surgir uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

A luz de aviso acende-se quando o filtro de partículas diesel está cheio. Iniciar o processo de limpeza assim que possível para evitar danos no motor.

Processo de limpeza

Para accionar o processo de limpeza, continuar a conduzir, manter o motor acima das 2000 rpm. Efectuar reduções de caixa se necessário. A limpeza do filtro de partículas do diesel tem então início.

Atenção

Se o processo de limpeza for interrompido, existe risco de provocar danos graves no motor.

A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.

A luz de aviso apaga assim que a operação de auto-limpeza estiver concluída.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

Atenção

Tipos de combustível diferentes dos referidos nas páginas ⇨ 136, ⇨ 188 podem danificar o catalisador ou componentes electrónicos.

A gasolina que não seja queimada sobreaquecerá e causará danos no catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, evitar conduzir até esvaziar totalmente o depósito de combustível e evitar colocar o motor a trabalhar por empurrão ou reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzir por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Caixa de velocidades manual

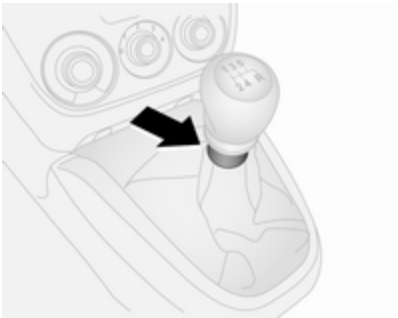

Para engatar a marcha-atrás com o veículo parado, esperar 3 segundos depois de carregar no pedal da embraiagem, puxar o colar para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não deixar patinar a embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, pressionar o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Atenção
Não aconselhamos a condução com a mão apoiada na alavanca das velocidades.

Quando se recomenda passagens de caixa para melhoria da economia do combustível, a luz de aviso ⏶ SHIFT ou SHIFT ⏷ acende no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 85.

Caixa de velocidades manual de comutação automática

A caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA) permite passagens manuais (modo manual) ou automáticas (modo automático) e ambas com controlo automático da embraiagem.

Visor da caixa de velocidades

Indica o modo e a mudança actual.

Ligar o motor

Carregar no pedal do travão ao ligar o motor.

Se o pedal do travão não for carregado, surge uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (CIC), juntamente com um sinal sonoro de aviso ⇨ 97, não sendo possível ligar o motor.

Advertência
O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Quando o pedal do travão é carregado, a caixa de velocidades muda automaticamente para **N** (ponto morto) e o motor pode ser ligado. Pode haver um pequeno tempo de espera.

Autostop

Durante um Autostop, se a alavanca da caixa de velocidades estiver na posição **N**, seleccionar outra velocidade; caso contrário, soltar o

pedal do travão ou mover a alavanca para **+**, **–** ou **R** para activar a ligação automática do motor.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Alavanca selectora

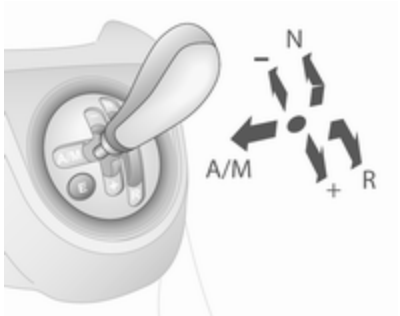

Deslocar sempre a alavanca selectora na direcção apropriada o mais possível.

Depois de seleccionar **A/M**, **+** ou **-** e soltar a alavanca selectora, a alavanca regressa automaticamente à posição central.

N : ponto morto
● : posição de condução
A/M : alternar entre modos automático e manual

O visor da caixa de velocidades mostra **AUTO**, quando em modo automático.

R : marcha-atrás

Engatar apenas quando o veículo estiver parado. O mostrador da caixa de velocidades mostra um "R" quando a marcha-atrás está engrenada.

+ : mudar para uma mudança superior
– : mudar para uma mudança inferior

Atenção
Não aconselhamos a condução com a mão apoiada na alavanca das velocidades.

Iniciar a marcha

Quando o motor é ligado, carregar no pedal do travão e deslocar a alavanca selectora em direcção a **+** para engatar a primeira velocidade.

Engatar uma mudança superior ou inferior deslocando a alavanca selectora para **+** ou **-**.

As velocidades podem ser saltadas deslocando a alavanca selectora repetidamente com intervalos curtos.

Se o condutor seleccionar uma mudança inadequada, é alertado por um aviso sonoro associado a uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91. O sistema faz uma redução de caixa seleccionando automaticamente a mudança mais adequada.

Se **R** for seleccionada, a marcha-atrás é engatada. O veículo começa a deslocar-se quando o pedal do travão é solto. Para iniciar rapidamente a marcha, soltar o pedal do travão e acelerar imediatamente depois de engatar uma velocidade.

Mover a alavanca selectora na direcção de **A/M** para engatar o modo automático; a caixa de velocidades passa para outras mudanças automaticamente, consoante as condições de condução.

Para engatar o modo manual, mover a alavanca selectora na direcção de **A/M**. A mudança actual surgirá no visor da caixa de velocidades.

Parar o veículo

No modo automático ou manual, a primeira velocidade é engatada e a embraiagem é libertada quando o veículo pára. Em **R**, a marcha-atrás permanece engatada.

Quando o veículo está parado, se o motor estiver ligado e for engatada uma velocidade de marcha em frente ou marcha-atrás, é emitido um sinal sonoro de aviso e a caixa de velocidades muda automaticamente para **N** em determinadas situações.

Ao parar em inclinações, puxar o travão de mão ou carregar no pedal do travão. Para evitar o sobreaquecimento da embraiagem, poderá soar um sinal sonoro de aviso intermitente como indicação para carregar no pedal do travão ou aplicar o travão de mão.

Desligar o motor se parar por um período de tempo prolongado, por exemplo, em engarrafamentos de trânsito.

Travagem com o motor

Modo automático

Ao descer uma encosta, a caixa de velocidades manual automatizada não passa para mudanças superiores enquanto não se atingir uma velocidade de motor suficientemente elevada. Efectua reduções de caixa na altura própria quando se trava.

Modo manual

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama, neve ou num buraco. Mover a alavanca selectora entre **R** e **A/M** (ou entre **+** e **-**) num ciclo repetitivo, aplicando ao mesmo tempo uma ligeira pressão no pedal do acelerador. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinas.

Estacionamento

Aplicar o travão de mão. A mudança engatada mais recentemente (ver visor da caixa de velocidades) permanece engatada.

Atenção
Não deixar o veículo com a caixa de velocidades na posição **N**.

Quando a ignição é ligada, será emitido um sinal sonoro de aviso quando o veículo estiver estacionado se a caixa de velocidades continuar em **N**.

Quando se desliga a ignição a caixa de velocidades deixa de responder ao movimento da alavanca selectora.

Modo manual

Se a velocidade do motor for muito baixa, a caixa de velocidades passa automaticamente para uma mudança inferior.

No modo manual, não há passagem automática para mudança superior com o motor em rotação elevada. Se a velocidade do motor for demasiado alta, a caixa de velocidades apenas passa para uma mudança superior via kickdown ⇨ 128.

Quando se recomenda passagens de caixa para melhoria da economia do combustível, a luz de aviso SHIFT ou SHIFT acende no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 85.

Programas de condução com comando electrónico

Modo Eco E

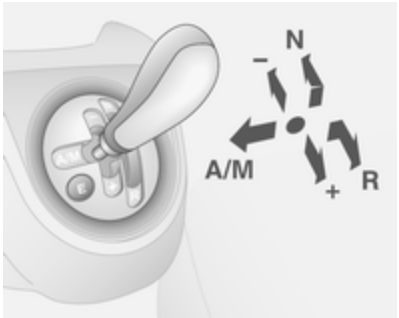

Quando o modo automático está engatado, é possível seleccionar o modo Eco para reduzir o consumo de combustível.

O modo Eco selecciona a mudança mais adequada consoante a velocidade do veículo, o regime do motor e a intensidade com que se carrega no acelerador.

Activação

Premir **E** no alojamento da alavanca selectora. A luz de aviso **E** é visualizada no visor da caixa de velocidades para indicar a activação.

Desactivação

O modo Eco é desligado:

- premir novamente **E**
- passar para o modo manual

A fim de proteger a caixa de velocidades em situações de temperaturas extremamente elevadas da embraiagem, poderá soar um aviso sonoro. Nesses casos, carregar no pedal do travão, seleccionar **N** e aplicar o travão de mão para permitir que a embraiagem arrefeça.

Kickdown

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor. Toda a potência do motor fica disponível para aceleração.

Se a velocidade do motor é demasiado alta, a caixa de transmissão muda para uma velocidade superior, mesmo no modo manual. Sem o kick down esta engrenagem automática não é efectuada no modo manual.

Avaria

Na eventualidade de uma avaria, a luz de aviso é apresentada no visor da caixa de velocidades.

Condução contínua é possível desde que o veículo seja conduzido com cuidado e antecipação. Pode aparecer uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor (DIC) juntamente com um aviso sonoro ⇨ 97.

Advertência
O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Reparar a avaria numa oficina.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. No entanto, o efeito de travagem é conseguido apenas quando o pedal de travagem é firmemente pressionado. Para isso é necessária consideravelmente mais força. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Luz de aviso ⇨ 84.

Sistema de travagem antibloqueio

O sistema de travões antibloqueio (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é sentido através de um impulso no pedal do travão e do ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Depois de iniciar a marcha, o sistema efectua um autoteste que pode ser audível.

Luz de aviso ⇨ 85.

Avaria

⚠Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.

Travão de mão

Travão de mão manual

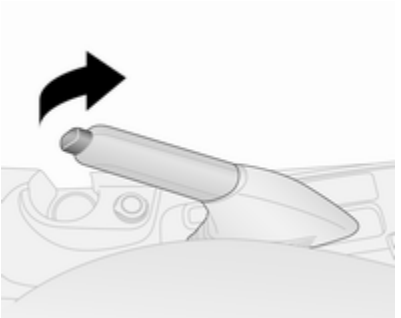

⚠Aviso

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem accionar o botão de destravagem e aplicar tão firmemente quanto possível numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, pressionar o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, carregar no pedal do travão ao mesmo tempo.

Será emitido um sinal sonoro de aviso se determinada velocidade for ultrapassada com o travão de estacionamento accionado.

Advertência
O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Luz de aviso ⓘ ⇨ 84.

Assistência à travagem

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

Assistência de arranque em subidas

O sistema ajuda a impedir movimentos involuntários ao conduzir em declives.

Ao soltar o pedal do travão depois de parar numa inclinação, os travões permanecem activos durante cerca de 2 segundos mais. Os travões libertam-se automaticamente quando o veículo começa a acelerar.

Se a luz de aviso acender durante a condução, há uma avaria na Assistência de arranque em subidas ⇨ 85. Peça assistência a uma oficina para resolver o problema.

A Assistência de arranque em subidas não está activa durante um Autostop.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Sistemas de condução

Sistema de controlo da tracção

O Regulador anti-patinagem (ASR) é um componente do Programa electrónico de estabilidade (ESC).

O ASR melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de estrada ou da aderência dos pneus, evitando que as rodas motrizes patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ASR fica operacional assim que a luz de aviso se apagar.

Quando o ASR está activo, a luz de aviso fica intermitente.

⚠Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Desactivação

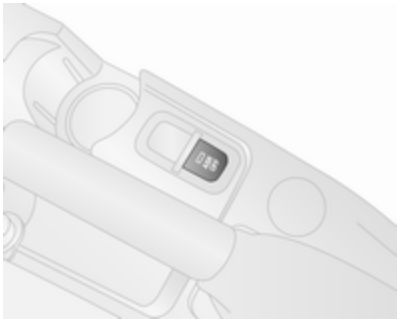

O ASR pode ser desligado quando é necessário que as rodas motrizes patinem: premir **ASR OFF** brevemente.

O LED no botão acende-se e, consoante a versão, também poderá surgir uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

O ASR é reactivado premindo novamente **ASR OFF**.

O ASR também é reactivado a próxima vez que a ignição for ligada.

Avaria

O ASR desliga automaticamente em caso de avaria. A luz de aviso irá acender-se no conjunto de instrumentos. Consoante a versão, também poderá aparecer uma mensagem no CIC ⇨ 91.

Reparar a avaria numa oficina.

Luz de aviso ⇨ 86.

Controlo electrónico de estabilidade

O programa electrónico de estabilidade (ESC) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência do pneu. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ESC fica operacional assim que a luz de aviso se apaga.

Quando o ESC entra em acção, a luz de aviso fica intermitente.

O sistema ESC é activado automaticamente quando o veículo é ligado e não pode ser desactivado.

⚠Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Avaria

Na eventualidade de uma avaria, o ESC será desligado automaticamente e a luz de aviso irá acender-se no conjunto de instrumentos. Consoante a versão, também poderá aparecer uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91. O LED no botão **ASR OFF** também se ilumina.

Reparar a avaria numa oficina.

Luz de aviso ⇨ 86.

Sistemas de apoio ao condutor

⚠Aviso

Os sistemas de apoio ao condutor são desenvolvidos para ajudar o condutor e não para substituir a sua atenção.

O condutor aceita a responsabilidade total na condução de um veículo.

Ao utilizar sistemas de apoio ao condutor, ter sempre cuidado relativamente à situação de trânsito actual.

Programador de velocidade

O programador de velocidade pode guardar e manter velocidades superiores a cerca de 30 km/h. Podem surgir alterações relativamente às velocidades guardadas ao conduzir em subidas ou descidas.

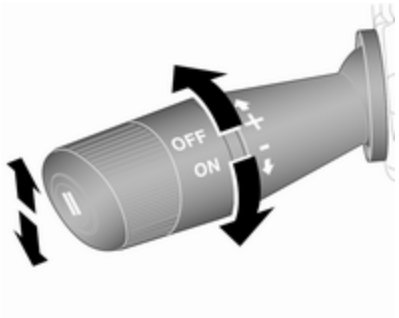

Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

Luz de aviso ⏲ ⇨ 90.

Ligar

Rodar a extremidade da alavanca para a posição **ON**; a luz de aviso ⏲ acende-se no conjunto de instrumentos. Consoante a versão, também poderá aparecer uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Activação

Acelerar até à velocidade pretendida e empurrar a alavanca para cima (**+**); a velocidade actual é guardada e mantida. O pedal do acelerador pode ser solto.

A velocidade do veículo pode ser aumentada pressionando o pedal do acelerador. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada.

O programador de velocidade permanece activo durante passagens de caixa.

Aumentar velocidade

Com o programador de velocidade activo, pressionar a alavanca para cima (**+**) ou pressionar brevemente a alavanca para cima (**+**) repetidamente: a velocidade aumenta continuamente ou em pequenos incrementos.

Em alternativa, acelerar até à velocidade pretendida e guardá-la empurrando a alavanca para cima (**+**).

Reduzir velocidade

Com o programador de velocidade activo, pressionar a alavanca para baixo (**-**) ou pressionar brevemente a alavanca para baixo (**-**) repetidamente: a velocidade diminui continuamente ou em pequenos incrementos.

Desactivação

Desactivação automática:

- velocidade do veículo inferior a cerca de 30 km/h
- o pedal do travão é carregado
- o pedal da embraiagem é carregado
- o Sistema de Controlo de Tracção/Regulador antipatinagem (ASR) ou o Programa electrónico de estabilidade (ESC) está a funcionar

Continuar com a velocidade guardada

Premir **II** a uma velocidade superior a 30 km/h. A velocidade guardada será obtida.

Desligar

Rodar a extremidade da alavanca para a posição **OFF**; a luz de aviso apaga-se. A velocidade guardada é apagada. Desligar a ignição também apaga a velocidade guardada.

Sensores de estacionamento

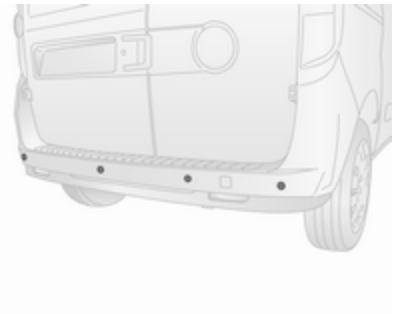

A assistência de estacionamento facilita o estacionamento medindo a distância entre o veículo e os obstáculos emitindo sinais acústicos. É no entanto o condutor que continua totalmente responsável pelo acto de estacionar.

O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrasónicos no pára-choques traseiro.

Luz de aviso **P** ⇨ 86.

Funcionamento do sistema

Os sensores de estacionamento ligam automaticamente quando a marcha-atrás é engatada.

Os intervalos entre os bipes diminuem à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância é inferior a 30 cm, o bipe é contínuo que pára imediatamente assim que a distância é aumentada.

Avaria

No caso de avaria no sistema, P acende e uma mensagem é visualizada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

As seguintes condições podem afectar o desempenho do sistema:

- Os sensores ultra-sónicos estão sujos. Manter o pára-choques do veículo isento de lama, sujidades, neve, gelo e neve lamacenta.
- Os sensores estão cobertos por geada ou gelo.
- As portas traseiras/porta da bagageira estão abertas.
- Um objecto estava pendurado para fora das portas traseiras/ porta da bagageira durante o último ciclo de condução. Assim que o objecto tenha sido retirado, os sensores de estacionamento ultra-sónicos regressam ao funcionamento normal.
- Um objecto ou uma cobertura estão presos à parte traseira do veículo.
- O pára-choques está danificado. Levar o veículo a uma oficina para reparar o sistema.
- Outras situações, tal como vibrações de um martelo pneumático estão a afectar o desempenho do sistema.

Se o sistema se mantiver sem funcionar correctamente, procurar a assistência de uma oficina.

Também é emitido um aviso sonoro breve se houver uma avaria quando a marcha-atrás é engatada ⇨ 97.

Advertência
O volume do sinal sonoro de aviso também pode ser ajustado através do Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Sugestões importantes para utilizar os sistema de assistência de estacionamento

⚠Aviso

Em determinadas circunstâncias, várias superfícies espelhadas em objectos ou vestuário, assim como fontes de ruído externas podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

É necessário prestar atenção especial aos objectos baixos, que podem danificar a parte inferior do pára-choques. Se esses objectos saírem da área de detecção dos sensores durante a aproximação do veículo, ouvir-se-á um aviso sonoro contínuo.

Atenção

O funcionamento do sensor pode ser reduzido quando os sensores estão cobertos, ex. com gelo ou neve.

O desempenho dos sistemas dos sensores de estacionamento pode ser reduzido devido a grandes cargas.

Aplicam-se condições especiais no caso de haver veículos mais altos envolvidos (por exemplo: veículos todo o terreno, mini mono volumes e mono volumes). A identificação de objectos na parte superior destes veículos não pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito pequeno na secção transversal, como objectos estreitos ou materiais suaves, podem não ser detectados pelo sistema.

Os sensores de estacionamento não evitarão uma colisão com objectos que se encontrem fora do alcance de detecção dos sensores.

Advertência

Os sensores de estacionamento detectam automaticamente o equipamento de reboque montado de fábrica. É desactivado quando a peça de acoplamento é ligada.

O sensor pode detectar um objecto não existente (interferência de eco) provocado pela acústica exterior ou interferências mecânicas.

Combustível

Motores a gasolina

Usar apenas combustível sem chumbo que cumpra as normas Europeias EN 228 ou E DIN 51626-1 ou equivalente.

O motor pode funcionar com combustível E10 que cumpra estas normas. O combustível E10 contém até 10% de bioetanol.

Utilizar combustível com o índice de octanas recomendado ⇨ 188. Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode reduzir a potência e o binário do motor e aumentar ligeiramente o consumo de combustível.

Atenção

Não utilizar combustível nem aditivos de combustível que contenham compostos metálicos, tais como aditivos à base de manganês. Isto pode danificar o motor.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 228 ou E DIN 51626-1 ou semelhante, pode dar lugar a depósitos, aumento de desgaste ou danos no motor e pode afectar a sua garantia.

Atenção

Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor.

Motores a diesel

Utilizar apenas combustível diesel que cumpra a EN 590.

Em países fora da União Europeia utilizar combustível Euro-Diesel com uma concentração de enxofre abaixo de 50 ppm.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 590 ou semelhante, pode dar lugar a perda de potência do motor, aumento de desgaste ou danos no motor e pode afecta a sua garantia.

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento, Aquazole e emulsões diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.

Combustíveis para funcionamento a gás natural

Utilizar gás natural com aproximadamente 78%-99% de teor de metano. O gás de tipo L (baixo teor) tem cerca de 78%-87% e o gás de tipo H (alto teor) tem cerca de 87%-99%. Também pode ser utilizado biogás com o mesmo teor de metano caso tenha sido preparado e dessulfurizado quimicamente.

Utilize apenas gás natural ou biogás que esteja em conformidade com DIN 51624.

Não se deve utilizar gás líquido ou GPL.

Selector de combustível

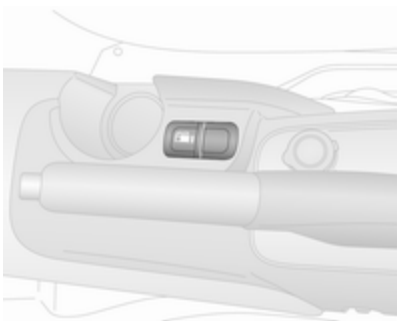

Premir na consola central alterna entre o funcionamento a gasolina e o funcionamento a gás natural. O estado do LED mostra o modo de funcionamento actual.

⬬ desligado : funcionamento a gás natural
⬬ acende : funcionamento a gasolina

Assim que os depósitos de gás natural ficam vazios, o funcionamento a gasolina é accionado automaticamente. A luz de aviso ⛽ acende no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91 até a ignição ser desligada.

Durante o funcionamento a gasolina pode notar-se uma pequena perda de potência e de binário. Por isso deve adaptar-se o estilo de condução (p. ex. durante manobras de ultrapassagem) e as cargas do veículo (p. ex. reboque de cargas) em conformidade.

A cada seis meses, esvaziar o depósito de gasolina até a luz de aviso O se acender e em seguida reabastecer. Isso é necessário para manter a qualidade do combustível e também para a operacionalidade do funcionamento a gasolina.

Atestar o depósito frequentemente para impedir a corrosão do depósito.

Abastecer

A portinhola do depósito de combustível encontra-se na parte traseira esquerda do veículo.

⚠ Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer fontes exteriores de calor com câmaras de combustão. Desligar quaisquer telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.

⚠ Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

Atenção

No caso de abastecimento com combustível errado, não ligar a ignição.

Soltar a portinhola do depósito de combustível puxando-a com a mão.

Introduzir a chave no bujão do depósito de combustível e rodar para a esquerda para a destrancar.

Para retirar bujão do depósito de combustível, rodar para a esquerda.

Atenção

Para evitar danos, não tentar accionar a porta deslizante se a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Advertência
Conforme o modelo, a porta deslizante lateral pode ser montada com um sistema de segurança que impede que a porta seja totalmente aberta quando a portinhola do depósito de combustível estiver aberta.

Porta lateral deslizante ⇨ 25.

A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Para reabastecer, introduzir completamente a pistola no bocal e activá-la.

Depois do corte automático, o depósito de combustível pode ser atestado com duas doses de combustível, no máximo.

Atenção

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

Para fechar, colocar novamente o bujão do depósito de combustível e rodar para a direita.

Introduzir a chave no bujão do depósito de combustível e rodar para a esquerda para a trancar e em seguida retirar a chave.

Fechar a portinhola do depósito de combustível.

Reabastecimento com gás natural

Abrir a portinhola do depósito de combustível.

⚠Aviso

Reabastecer com uma pressão de saída máxima de 250 bar. Utilizar apenas estações de abastecimento com compensação de temperatura.

O procedimento de reabastecimento deve ser concluído, ou seja, o bocal de enchimento deve ser ventilado.

A capacidade do depósito de gás natural varia consoante a temperatura exterior, a pressão de enchimento e o tipo do sistema de reabastecimento.

Depois de reabastecer fechar a portinhola do depósito de combustível.

Termos para "**veículos a gás natural**" no estrangeiro:

Alemão Erdgasfahrzeuge

Inglês NGVs = Natural Gas Vehicles

Francês Véhicules au gaz naturel – or – Véhicules GNV

Italiano Metano auto

Termos para "**gás natural**" no estrangeiro:

Alemão Erdgas

Inglês CNG = Compressed Natural Gas

Francês GNV = Gaz Naturel (pour) Véhicules - ou - CGN = carburantgaz naturel

Italiano Metano (per auto)

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Usar apenas tampas de enchimento de combustível de origem. Os veículos com motor a diesel têm tampas do tubo de enchimento de combustível especiais.

Sistema de corte de combustível

No caso de uma colisão de alguma gravidade, por razões de segurança, o sistema de combustível é cortado e o motor é desligado automaticamente.

Reiniciar o sistema de corte de combustível; consultar "Mensagens do sistema de combustível" ⇨ 97.

Consumo de combustível - Emissões de CO_2

O consumo de combustível (combinado) do Opel Combo situa-se entre 7,7 e 4,7 l/100 km.

A emissão de CO_2 (combinada) situa-se entre 179 e 124 g/km.

Consultar os valores específicos para o veículo no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Informação geral

Os valores oficiais citados tanto de consumo de combustível como de emissões de CO_2 estão em conformidade com o modelo base da UE com equipamento normalizado.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO_2 são calculados de acordo com o normativo R (CE) N.º 715/2007 (no modelo aplicável) tendo em consideração o peso do veículo em ordem de marcha, como especificado pelo normativo.

Os valores são apenas disponibilizados com finalidade de estabelecer comparações entre veículos diferentes e não devem ser considerados como garantia do consumo real de combustível de uma veículo em particular.

Equipamento adicional pode implicar resultados ligeiramente mais elevados do que o consumo de combustível e as emissões de CO_2 indicadas. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Gás natural

A informação sobre consumo de combustível foi obtida utilizando o combustível de referência G20 (proporção de metano de 99 - 100 mol%) em condições de condução prescritas. Ao utilizar gás natural com uma proporção de metano inferior, o consumo de combustível pode ser diferente dos valores especificados.

Engate do reboque

Informações gerais

Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo. Os veículos com motor a gás natural podem precisar de um equipamento de reboque especial.

Qualquer equipamento de reboque montado pós-venda deve ser montado numa oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento.

Instalar equipamento para reboque pode cobrir a abertura do olhal de reboque. Caso isso aconteça, utilizar a barra de acoplamento de esfera para rebocar. Manter sempre a barra da esfera de acoplamento no veículo.

Condições de condução e sugestões para o reboque

Antes de fixar um reboque, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague.

Para atrelados com baixa estabilidade de condução e atrelados de caravanas com um peso bruto autorizado de mais de 1300 kg a utilização de um estabilizador é fortemente recomendada ao conduzir acima do 80 km/h.

Se o reboque começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ⇨ 194.

Rebocar

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em causa e que

não devem ser ultrapassados. A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas estão especificadas nos documentos do veículo. De uma forma geral, são válidas para inclinações até 12% no máximo

A carga de reboque permitida aplica-se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar, havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto permitido do atrelado também diminui 10% por cada 1000 metros de altitude adicional. O peso bruto do atrelado não tem de ser reduzido ao conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8%, p. ex. auto-estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso é especificado na placa de identificação ⇨ 185.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida, 60 kg, está especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

Carga do eixo traseiro

As cargas do eixo permitidas (consultar a placa de identificação ou os documentos do veículo) não devem ser ultrapassadas.

Conservação do veículo

Informação Geral **144**
Acessórios e alterações no veículo 144
Imobilizar o veículo a longo prazo 144
Recolha de veículos em fim de vida 145
Verificações no veículo **145**
Execução dos trabalhos 145
Capot 145
Óleo de motor 146
Líquido de arrefecimento do motor 147
Óleo da direcção assistida 148
Líquido limpa-vidros 148
Travões 148
Líquido dos travões 149
Bateria do veículo 149
Substituição das escovas do limpa pára-brisas 150
Substituir lâmpadas **151**
Faróis de halogéneo 152
Faróis de nevoeiro 153
Luzes traseiras 154
Indicadores de mudança de direcção laterais 155
Terceira luz de travagem 155
Luz da chapa de matrícula 155
Luzes do habitáculo 156
Iluminação do painel de instrumentos 157
Instalação eléctrica **157**
Fusíveis 157
Caixa de fusíveis no compartimento do motor 159
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos 160
Ferramentas do veículo **161**
Ferramentas 161
Rodas **162**
Pneus de Inverno 162
Designação dos pneus 162
Pressão dos pneus 163
Sistema de controlo da pressão dos pneus 163
Profundidade do relevo 165
Mudar para outros pneus 166
Tampões de rodas 166
Correntes de neve 166
Kit de reparação de pneus 167
Substituição de roda 169
Roda sobresselente 171
Auxílio de arranque **174**
Rebocar **175**
Rebocar o veículo 175
Rebocar outro veículo 176
Conservação do veículo **177**
Conservação da carroçaria 177
Conservação do habitáculo 179

Informação Geral

Acessórios e alterações no veículo

Recomendamos a utilização de peças e acessórios de origem e peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo (chip tuning).

Atenção
Ao transportar o veículo num comboio ou num reboque, as palas pára-lama podem ficar danificadas.

Imobilizar o veículo a longo prazo

Imobilização prolongada

Se o veículo tiver de ser armazenado por vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da substrutura.
- Limpar e conservar os vedantes de borracha.
- Atestar o depósito de combustível até ao cimo.
- Mudar o óleo de motor.
- Drenar o reservatório do líquido limpa-vidros.
- Verificar a protecção anti--corrosão e o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.
- Estacionar o veículo num local seco e bem ventilado. Engatar a primeira ou a marcha atrás para o veículo não andar.
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex. a protecção anti-roubo.

Colocar em funcionamento

Quando o veículo vai ser colocado novamente em funcionamento:

- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo. Accionar o sistema electrónico dos vidros eléctricos.
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo de motor.

- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar as chapas da matrícula se necessário.

Recolha de veículos em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Os veículos a gás natural devem ser reciclados por um centro autorizado para veículos a gás natural.

Verificações no veículo

Execução dos trabalhos

⚠Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

⚠Perigo

O sistema da ignição utiliza uma tensão extremamente elevada. Não tocar.

Capot

Abrir

Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.

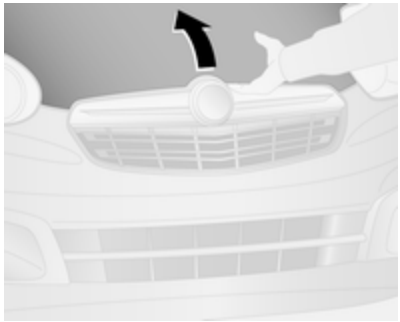

Empurrar o trinco de segurança e abrir o capô.

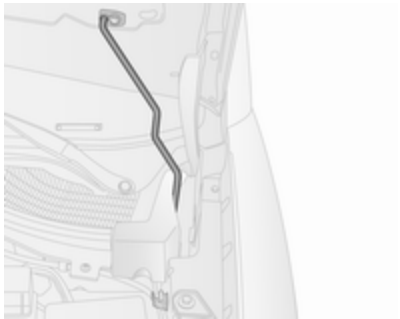

Fixar o suporte do capô.

Se o capot for aberto durante uma Autostop, o motor será ligado automaticamente por motivos de segurança.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Fechar

Baixar o capô e deixá-lo cair no trinco a partir de uma altura baixa (cerca de -20 cm). Verificar se o capô está engatado.

Óleo de motor

Verificar o nível do óleo de motor manualmente com regularidade para evitar danos no motor. Certificar-se que é utilizada a especificação de óleo correcta. Líquidos e lubrificantes recomendados ⇨ 182.

Luz de aviso de nível baixo do óleo de motor ⇨ 89.

Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 5 minutos.

Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.

Inserir a vareta até ao batente da pega e dar meia volta.

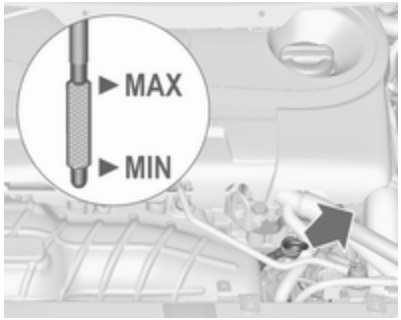

Quando o nível do óleo de motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.

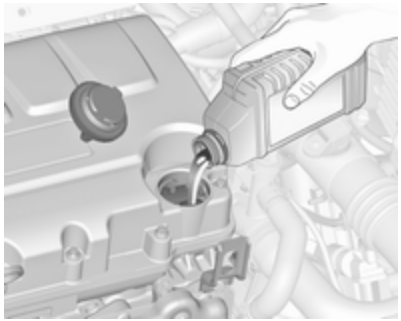

Recomendamos a utilização do mesmo tipo de óleo de motor que foi utilizado na última mudança.

O nível do óleo de motor não deve exceder a marca **MAX** na vareta.

Atenção
Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Capacidades ⇨ 193.

Colocar o tampão e apertar.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido refrigerante protege do congelamento até aproximadamente -28 °C. Nos países setentrionais, com temperaturas muito baixas, o líquido refrigerante atestado de fábrica protege do congelamento até aproximadamente -37 °C.

Atenção
Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Atenção
Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.

Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar entre a marca **MIN** e **MAX**. Atestar se o nível estiver baixo.

⚠Aviso
Deixar o motor arrefecer antes de abrir a tampa. Abrir a tampa com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Para atestar, utilizar uma mistura 1:1 de concentrado de líquido de arrefecimento libertado misturado com água da torneira limpa. Caso

não tenha líquido de arrefecimento disponível, utilizar água da torneira limpa. Colocar o tampão e apertar. Mandar verificar a concentração de líquido de arrefecimento e a causa da perda de líquido de arrefecimento numa oficina.

Óleo da direcção assistida

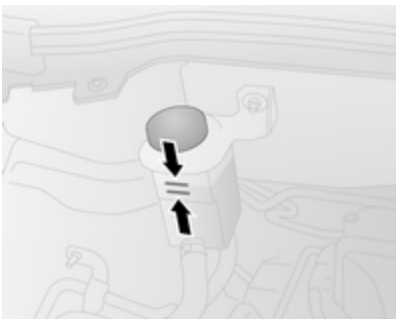

Se o nível do líquido no depósito estiver abaixo da marca **MIN**, consultar uma oficina.

Se for emitido um ruído invulgar durante a condução ou se a direcção assistida reagir de forma notória, procurar assistência numa oficina.

Líquido limpa-vidros

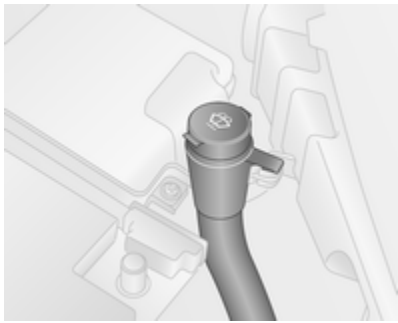

Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido de lava-pára-brisas que contenha anti-congelante.

Atenção

Apenas líquido lava-vidros com uma concentração de anticongelante suficiente dá protecção em temperaturas baixas ou uma baixa súbita de temperatura.

O uso de líquido limpa-vidros com isopropanol pode danificar as luzes exteriores.

Travões

Um ruído sibilante ou o acender da luz de aviso de desgaste dos calços dos travões ⓞ indica que os calços dos travões atingiram a espessura mínima.

Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas devem substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.

Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Luz de aviso de desgaste dos calços dos travões ⓞ ⇨ 85.

Líquido dos travões

⚠Aviso

O líquido dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.

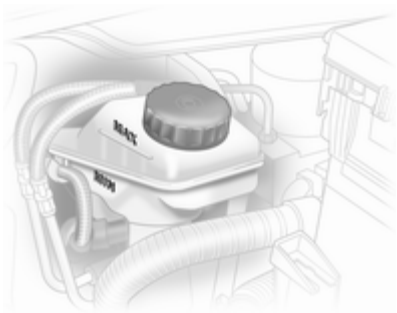

O nível do óleo dos travões deve situar-se entre as marcas **MIN** e **MAX**.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação do óleo dos travões pode causar avarias no sistema de travões. Reparar a causa de uma perda de óleo dos travões numa oficina.

Utilizar apenas líquido dos travões de alto desempenho aprovado para o veículo.

Líquido dos travões e da embraiagem ⇨ 182.

Bateria do veículo

A bateria do veículo não necessita de manutanção desde que o perfil de condução permita o carregamento suficiente da bateria. Deslocações curtas e arranques frequentes do motor podem descarregar a bateria. Evitar a utilização de consumidores eléctricos desnecessários.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode descarregar da bateria. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

Protecção contra descarga da bateria do veículo ⇨ 107.

Substituir a bateria do veículo

Advertência
Qualquer incumprimento das instruções indicadas neste parágrafo poderá levar à desactivação temporária do sistema Start/Stop.

Em veículos com sistema pára/arranca, certificar-se de que é utilizada a bateria correcta ao substituir a bateria. Recomendamos que substitua a bateria numa oficina.

Sistema Start/Stop ⇨ 120.

Carregar a bateria do veículo

⚠Aviso

Nos veículos com sistema Start/Stop, certificar-se de que o potencial de carga não excede os 14,6 volts quando é utilizado um carregador de baterias. Caso contrário, a bateria poderá sofrer danos.

Auxílio de arranque ⇨ 174.

Etiqueta de aviso

Significado dos símbolos:

- Não fumar, foguear ou produzir faíscas.
- Proteger sempre os olhos. Os gases explosivos podem causar cegueira ou ferimentos.
- Mantenha a bateria do veículo fora do alcance das crianças.
- A bateria do veículo contém ácido sulfúrico, que pode provocar cegueira ou lesões por queimaduras graves.
- Ver o Manual de Utilização para mais informações.
- Poderá haver gases explosivos perto da bateria do veículo.

Substituição das escovas do limpa pára-brisas

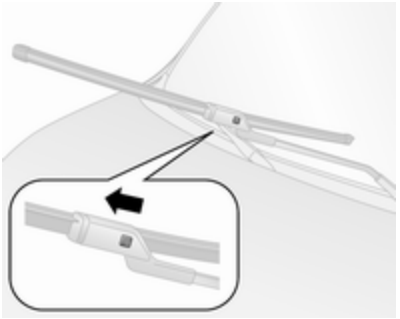

Levantar o braço do limpa-vidros até se manter na posição levantada, pressionar o botão, desencaixar a escova e retirá-la.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova limpa-vidros num ligeiro ângulo e empurrar até encaixar.

Baixar o braço cuidadosamente.

Escova do limpa-vidros na porta basculante traseira

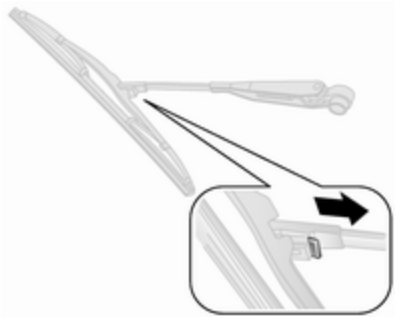

Levantar o braço do limpa-vidros e reter o grampo de retenção e soltar a escova do limpa-vidros.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova limpa-vidros num ligeiro ângulo e empurrar até encaixar.

Baixar o braço cuidadosamente.

Escova do limpa-vidros na porta da bagageira

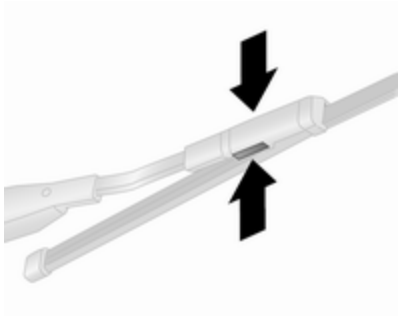

Levantar o braço do limpa-vidros, pressionar os grampos de retenção para soltar a escova do limpa-vidros.

Fixar ao braço do limpa-vidros a escova do limpa-vidros e empurrar até encaixar.

Baixar o braço cuidadosamente.

Substituir lâmpadas

Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar numa lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.

Substituir as lâmpadas dos faróis a partir do interior do compartimento do motor.

Verificação das lâmpadas

Depois de substituir uma lâmpada, ligar a ignição e accionar e verificar as luzes.

Faróis de halogéneo

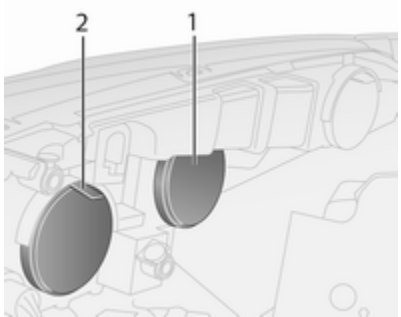

Os faróis têm sistemas separados para os médios/luz lateral **1** (lâmpada exterior) e máximos/luz de condução diurna **2** (lâmpada interior).

Para aceder às lâmpadas, puxar as tampas de protecção e tirá-las.

Luzes de médios

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Desligar o conector da lâmpada.
3. Desengatar o grampo de arame e retirar a lâmpada do reflector.

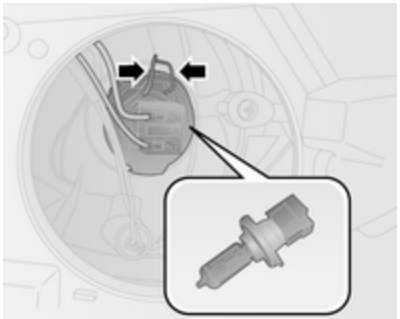

4. Introduzir uma nova lâmpada no reflector de modo que a patilha guia na lâmpada fique alinhada com a reentrância do reflector.
5. Ligar a ficha à lâmpada.
6. Engatar o grampo de arame.
7. Colocar a tampa de protecção.

Luzes de máximos

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Desligar o conector da lâmpada.
3. Desengatar o grampo de arame e retirar a lâmpada do reflector.

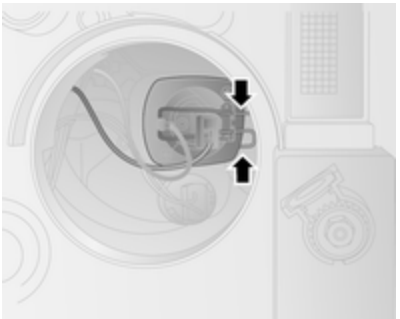

4. Introduzir uma nova lâmpada no reflector de modo que a lâmpada fique alinhada com a reentrância do reflector.
5. Engatar o grampo de arame e ligar o conector à lâmpada.
6. Colocar a tampa de protecção.

Luz lateral

1. Retirar a tampa de protecção.

   Retirar o suporte da lâmpada para fora do reflector rodando no sentido anti-horário.

2. Retirar a lâmpada do encaixe e inserir uma nova lâmpada.
3. Introduzir o suporte da lâmpada no reflector.
4. Rodar para a direita para encaixar.
5. Colocar a tampa de protecção.

Luzes de condução diurna

1. Retirar a tampa de protecção.

2. Retirar o suporte da lâmpada para fora do reflector rodando no sentido anti-horário.
3. Retirar a lâmpada do encaixe e inserir uma nova lâmpada.
4. Introduzir o suporte da lâmpada no reflector.
5. Rodar para a direita para encaixar.
6. Colocar a tampa de protecção.

Indicador de mudança de direcção dianteiro

1. Retirar a tampa de protecção.

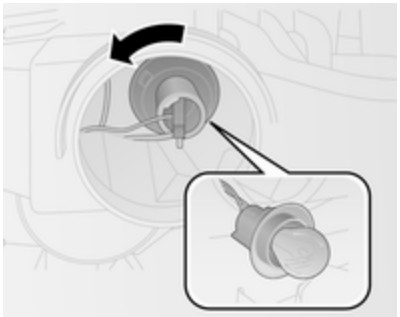

2. Retirar o suporte da lâmpada para fora do reflector rodando no sentido anti-horário.
3. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do suporte, rodar no sentido anti-horário, retirar a lâmpada e substituí-la.
4. Introduzir o suporte da lâmpada no reflector.
5. Rodar para a direita para encaixar.
6. Colocar a tampa de protecção.

Faróis de nevoeiro

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luzes traseiras

1. Retirar os três parafusos de retenção.
2. Retirar o alojamento da luz para fora do veículo.
3. Desengatar a ficha do conector para fora do suporte da lâmpada.

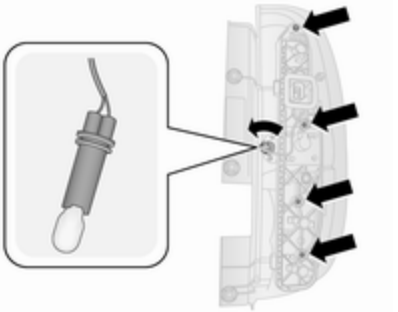

4. Desapertar os quatro parafusos de retenção utilizando uma chave de parafusos. Rodar o suporte da lâmpada da luz de marcha atrás no sentido anti-horário e substituir a lâmpada.
5. Retirar o suporte da lâmpada e o vedante do alojamento da luz.
6. Pressionar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido anti--horário, retirar e substituir a lâmpada.

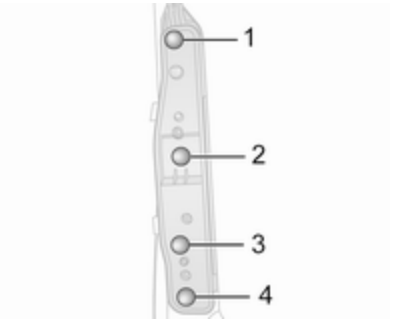

Luzes dos travões (**1**)

Indicador de mudança de direcção (**2**)

Luz traseira (**3**)

Luz traseira/farol de nevoeiro (**4**)

7. Instalar o vedante no suporte da lâmpada e certificar-se de que fica montado correctamente. Instalar o suporte da lâmpada no alojamento da luz, certificando-se de que é engatado correctamente. Apertar os quatro parafusos de retenção com uma chave de parafusos.
8. Instalar o suporte da lâmpada da luz de marcha atrás e rodar no sentido horário para apertar.

9. Engatar a ficha do conector.
10. Inserir o alojamento da luz na carroçaria, certificando-se de que fica correctamente posicionado. Apertar os três parafusos de retenção.
11. Ligar a ignição, accionar e verificar todos os faróis.

Indicadores de mudança de direcção laterais

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Terceira luz de travagem

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz da chapa de matrícula

Porta traseira

1. Introduzir a chave de parafusos conforme indicado pelas setas, pressionar para o lado e soltar o alojamento da lâmpada.

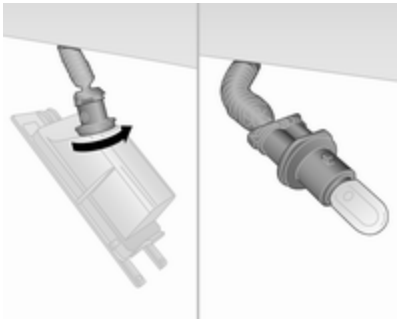

2. Rodar o suporte da lâmpada no sentido anti-horário para retirar do alojamento da lâmpada. Retirar a lâmpada puxando.
3. Recolocar a lâmpada.
4. Colocar o suporte da lâmpada no alojamento da lâmpada e rodar para a direita.
5. Instalar o alojamento da lâmpada certificando-se que engata correctamente.

Portas traseiras

1. Introduzir a chave de parafusos conforme indicado pelas setas, pressionar para a esquerda e soltar o alojamento da lâmpada.
2. Empurrar a lâmpada ligeiramente em direcção ao grampo de mola e retirar.
3. Recolocar a lâmpada.
4. Instalar o alojamento da lâmpada certificando-se que engata correctamente.

Luzes do habitáculo

Luz de cortesia dianteira e traseira

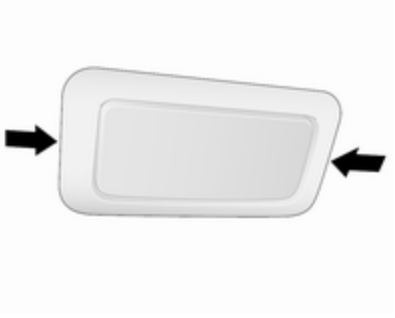

1. Desmontar a lente óptica usando uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Abrir a cobertura traseira.
3. Substituir lâmpada.
4. Fechar a cobertura traseira.
5. Montar novamente a lente.

Luz de cortesia dianteira, luzes de leitura

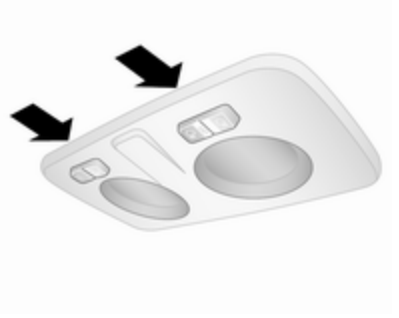

1. Desmontar a lente óptica usando uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Abrir a cobertura traseira.
3. Substituir lâmpadas.
4. Fechar a cobertura traseira.
5. Montar novamente a lente.

Luz de cortesia traseira amovível

1. Premir o botão no cimo da unidade das luzes para soltá-la.

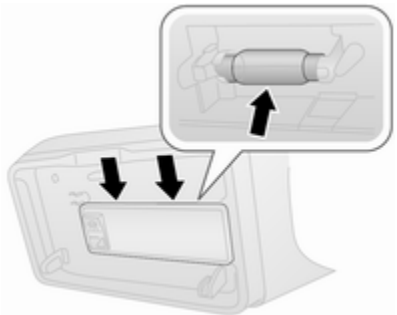

2. Puxar a unidade das luzes para fora pelos pontos ilustrados.
3. Substituir a lâmpada, certificando-se de que está engatada correctamente.
4. Voltar a montar a unidade das luzes.

Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Instalação eléctrica

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

Existem duas caixas de fusíveis no veículo:

- à direita no compartimento do motor, junto à bateria
- atrás de uma cobertura na parte inferior do painel de instrumentos, do lado do condutor

Antes de substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

No veículo existem diferentes tipos de fusíveis.

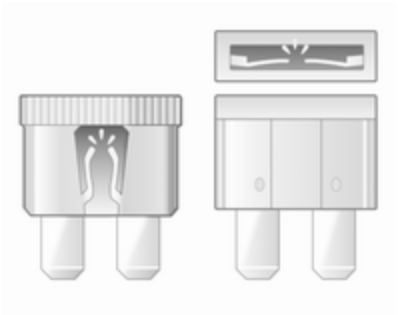

Consoante o tipo de fusível, um fusível queimado pode ser reconhecido pelo respectivo filamento derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que queimasse.

É aconselhável ter um conjunto completo de fusíveis.

Algumas funções são protegidas por vários fusíveis. Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

Advertência
Nem todas as descrições da caixa de fusíveis fornecidas neste Manual de Utilização poderão aplicar-se ao veículo. Consultar a etiqueta da caixa de fusíveis, quando disponível.

Extractor de fusíveis

Utilizar um extractor de fusíveis para remover os fusíveis.

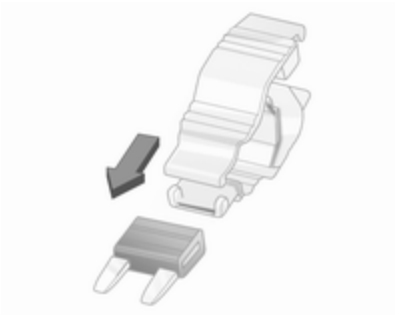

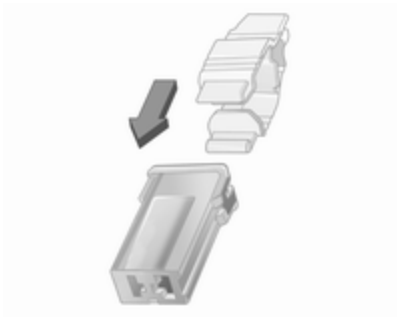

Para ajudar a substituir fusíveis, pode ser utilizado um extractor de fusíveis.

Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.

Caixa de fusíveis no compartimento do motor

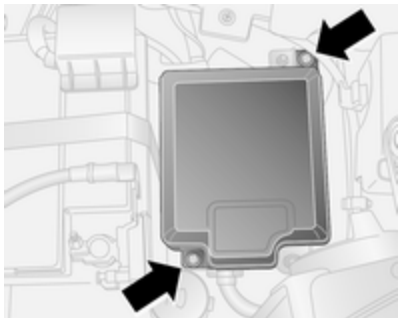

A caixa dos fusíveis encontra-se no lado direito do compartimento do motor, junto à bateria.

Para retirar a cobertura de protecção e aceder aos fusíveis, retirar os dois parafusos (ver figura).

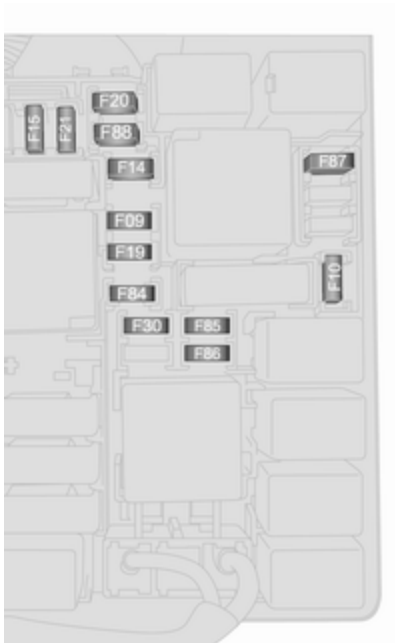

N.º	Circuito
F09	Interruptor da porta traseira
F10	Buzina
F14	Luzes de máximos
F15	Aquecedor PTCI
F19	Sistema de ar condicionado
F20	Óculo traseiro aquecido
F21	Bomba do combustível
F30	Luzes de nevoeiro
F84	Sistema de GNC
F85	Tomadas
F86	Isqueiro / bancos aquecidos
F87	Sistema Start/Stop
F88	Aquecimento retrovisor

Depois de substituir os fusíveis avariados, colocar a tampa da caixa de fusíveis.

Se a tampa da caixa dos fusíveis não for fechada correctamente, poderão ocorrer avarias.

Caixa de fusíveis no painel de instrumentos

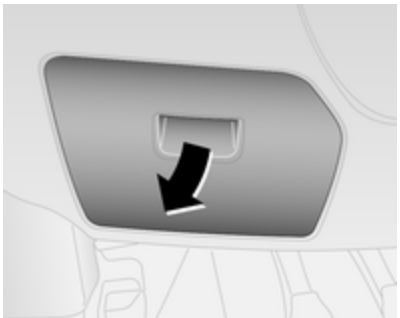

A caixa dos fusíveis encontra-se atrás de uma cobertura na parte inferior do painel de instrumentos, do lado do condutor.

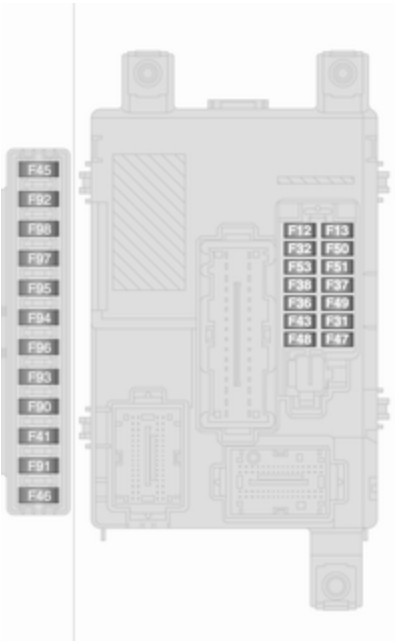

N.º	Circuito
F12	Médios da direita
F13	Luz de médios esquerda / ajuste do alcance dos faróis
F31	Relés da caixa de fusíveis / relés da unidade de controlo da carroçaria
F32	Luzes de cortesia
F36	Conector de diagnóstico / sistema de climatização / Sistema de informação e lazer / sistema de controlo da pressão dos pneus / sirene do alarme
F37	Painel de instrumentos / sistema de travagem
F38	Sistema de fecho centralizado das portas
F43	Sistema lava pára-brisas
F47	Accionamento electrónico dos vidros
F48	Accionamento electrónico dos vidros
F49	Espelhos retrovisores exteriores / Sistema de informação e lazer / sensores de estacionamento / sistema de controlo da pressão dos pneus / iluminação dos instrumentos / sensor de chuva
F51	Sistema de informação e lazer / sistema de travagem / embraiagem / aquecedor interior
F53	Painel de instrumentos
F94	Ponto de saída de energia da bagageira
F95	Isqueiro / tomada eléctrica
F96	Isqueiro / tomada eléctrica
F97	Banco dianteiro aquecido
F98	Banco dianteiro aquecido

Ferramentas do veículo

Ferramentas

Carrinha

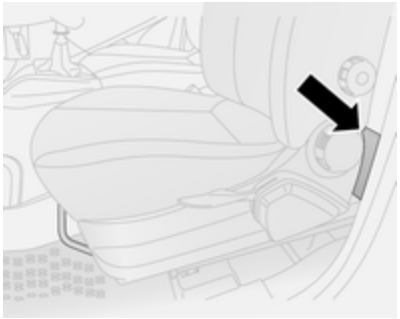

As ferramentas e o equipamento para levantar o veículo estão na zona de arrumação, atrás do banco dianteiro. Puxar o manípulo dianteiro e deslizar para a frente para aceder a ⇨ 36.

Combi, Combo Tour

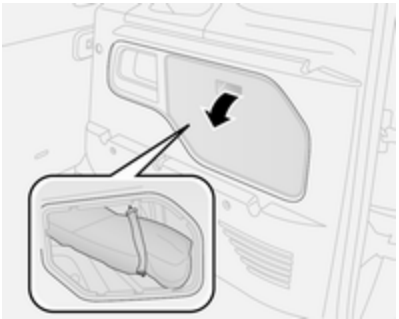

As ferramentas e o equipamento de elevação com macaco do veículo estão guardados na bagageira, atrás de um painel no lado direito.

Mudança das rodas ⇨ 169.

Roda sobresselente ⇨ 171.

Rodas

Estado dos pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não entalar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança de condução a temperaturas inferiores a 7 °C e, por conseguinte, deverão ser montados em todas as rodas.

Como pneus de Inverno são permitidos os tamanhos 185/65 R15, 195/65 R15 e 195/60 R16 C.

De acordo com a legislação nacional de cada país, colocar a etiqueta de velocidade dentro do campo de visão do condutor.

Designação dos pneus

P. ex. **215/60 R 16 95 H**

215 : largura do pneu, mm
60 : relação da secção transversal (relação entre altura e largura do pneu), %
R : tipo de cinta: Radial
RF : tipo: RunFlat
C : carga ou utilização comercial
16 : diâmetro da roda, polegadas
95 : o índice de carga, p. ex. 95, é equivalente a 690 kg
H : letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

Q : até 160 km/h
S : até 180 km/h
T : até 190 km/h
H : até 210 km/h
V : até 240 km/h
W : até 270 km/h

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos cada 14 dias e antes de qualquer viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu sobresselente. Isto também se aplica a veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Desapertar a tampa da válvula.

Pressão dos pneus ⇨ 194.

A etiqueta de informação da pressão dos pneus situada na armação da porta (se instalada) indica o tipo de pneus de origem e as respectivas pressões.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

As pressões dos pneus podem variar em função de várias opções. Para o valor correcto da pressão dos pneus, seguir o procedimento abaixo:

1. Identificar o código de identificação do motor. Dados do motor ⇨ 188.
2. Identificar o respectivo pneu.

As tabelas da pressão dos pneus indicam todas as combinações possíveis de pneus ⇨ 194.

Para os pneus aprovados para o seu veículo, consultar o Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

O condutor é responsável pelo ajuste correcto da pressão dos pneus.

⚠Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo no rebentamento do pneu a altas velocidades.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

O Sistema de Controlo da Pressão dos Pneus (TPMS) usa tecnologia de radiofrequência e sensores para verificar os níveis de pressão dos pneus.

Atenção

O sistema de controlo da pressão dos pneus avisa apenas se os pneus estão com pouca pressão e não substitui a manutenção regular dos pneus por parte do condutor.

Os sensores TPMS monitorizam a pressão do ar nos pneus e transmitem as leituras da pressão do ar a um receptor situado no veículo.

Todas as rodas devem possuir sensores de pressão e os pneus devem estar à pressão indicada.

Gráfico da pressão dos pneus ⇨ 194.

Advertência
Nos países onde o sistema de controlo da pressão dos pneus é exigido legalmente, a utilização de rodas sem sensores de pressão invalidará a aprovação do tipo de veículo.

Condição de pressão baixa dos pneus

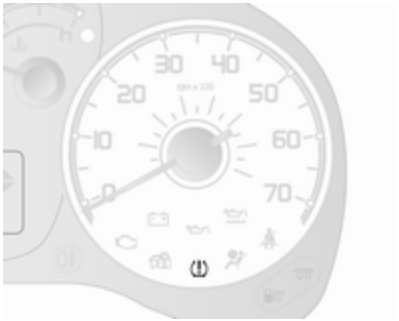

A condição de pressão baixa dos pneus detectada é indicada pela iluminação da luz de aviso (!) ⇨ 87, em conjunto com um sinal sonoro de aviso. Nos veículos com a versão multifunção do Centro de Informação do Condutor (CIC), também é apresentada a mensagem correspondente.

Se a luz de aviso (!) se acender, parar logo que possível e encher os pneus de acordo com o recomendado ⇨ 194.

Após o enchimento, poderá ser necessária a condução para actualizar os valores da pressão dos pneus no sistema. Durante esse período de tempo, (!) poderá acender-se.

Se (!) se acender a baixa temperatura e se apagar depois de algum tempo de condução, isto pode indicar a aproximação ao estado de pressão baixa dos pneus. Verificar a pressão dos quatro pneus.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida ou aumentada, desligar o motor.

Montar apenas rodas com sensores de pressão, caso contrário o valor da pressão dos pneus não é reconhecido pelo sistema e (!) pisca durante vários segundos, ficando depois acesa continuamente. Nos veículos com a versão Multifunção do CIC, também é apresentada a mensagem correspondente.

Uma roda sobresselente ou roda sobresselente temporária não está equipada com sensores de pressão. O TPMS não está operacional para

estas rodas. Para as outras três rodas, o TPMS permanece operacional.

Roda sobresselente ⇨ 171, Substituição de roda ⇨ 169.

A luz de aviso (!) e (consoante a versão) a mensagem correspondente surgem a cada ciclo de ignição até que os pneus sejam cheios de acordo com a pressão correcta dos mesmos.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Sujeição à temperatura

A pressão dos pneus depende da temperatura do pneu. Durante a condução a temperatura e a pressão dos pneus aumentam.

Os valores da pressão dos pneus fornecidos na etiqueta de informação dos pneus e na tabela de pressão dos pneus são válidos para pneus frios, ou seja, a 20 °C. A pressão aumenta quase 10 kPa (0,1 bar) para um aumento da temperatura de 10 °C. Isto deve ser tido em consideração ao verificar pneus quentes.

Função de reaprendizagem

Depois de substituir as rodas, é necessário recalcular o TPMS. O processo de reaprendizagem demora até 20 minutos de condução a uma velocidade mínima de 24 km/h.

Se ocorrerem problemas durante o processo de reaprendizagem, a luz de aviso (!) pisca durante vários segundos, ficando depois acesa continuamente, e (consoante a versão) é apresentada uma mensagem de aviso no CIC.

Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 91.

Informação geral

A utilização de correntes de neve ou kits de líquido de reparação dos pneus à venda no mercado pode prejudicar o funcionamento do sistema. Podem ser utilizados kits de reparação de pneus aprovados pelo fabricante.

Kit de reparação de pneus ⇨ 167, Correntes de neve ⇨ 166.

O equipamento de rádio externo de alta potência poderá interferir com o TPMS.

Sempre que os pneus são substituídos, é necessário desmontar os sensores do TPMS pneus e proceder à sua manutenção numa oficina.

Profundidade do relevo

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do relevo for de 2-3 mm (4 mm para pneus de Inverno).

Por razões de segurança, recomenda-se que a profundidade do relevo dos pneus num eixo não tenha uma variação superior a 2 mm.

A profundidade mínima do relevo permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o relevo tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do relevo (TWI). A respectiva posição está indicada por marcas na parede lateral.

Se existir maior desgaste à frente do que atrás, trocar periodicamente as rodas dianteiras com as traseiras. Certificar-se que o sentido da rotação das rodas é o mesmo que anteriormente.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

Mudar para outros pneus

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro assim como a pressão nominal dos pneus e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

⚠Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões de rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter saliência de protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

⚠Aviso

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

Correntes de neve

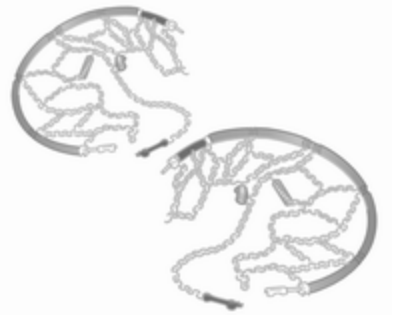

Só são permitidas correntes para pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 10 mm ao relevo do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

Não ultrapassar os 50 km/h com correntes de neve montadas.

⚠Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação de pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no relevo de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam na face lateral do pneu não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

⚠Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h.

Não utilizar durante um período longo de tempo.

A condução e o manuseio podem ser afectados.

Em caso de um pneu furado:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha atrás.

O kit de reparação de pneus poderá estar situado por baixo do banco dianteiro, no porta-luvas ou no lado direito da bagageira, atrás de uma tampa.

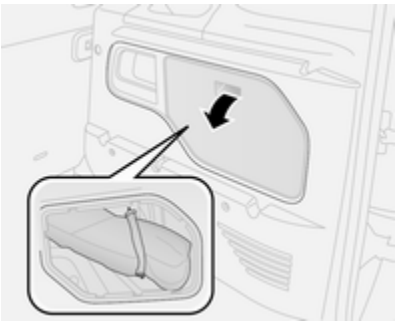

1. Retirar o kit de reparação de pneus do veículo.
2. Retirar o compressor.
3. Colocar o compressor na vertical junto do pneu.
4. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.

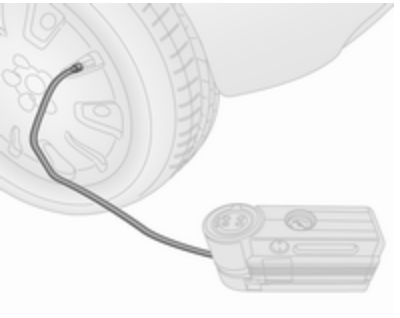

5. Aparafusar o tubo flexível de enchimento na válvula do pneu.
6. O interruptor no compressor tem de estar na posição O.
7. Ligar a ficha do compressor na saída de alimentação ou do isqueiro.

Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.

8. Colocar o interruptor de balancim do compressor na posição I. O pneu é cheio com vedante.
9. O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.

   Pressão dos pneus ⇨ 194. Quando obtiver a pressão correcta, desligar o compressor.
10. Se não obter uma pressão de 1,5 bar no espaço de 5 minutos, retirar o kit de reparação de pneus. Deslocar o veículo de forma a que o pneu dê uma volta completa. Voltar a ligar o kit de reparação de pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 5 minutos. Se ainda assim não conseguir obter uma pressão de 1,8 bar no espaço de 5 minutos, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

    Não utilizar o compressor durante mais de 20 minutos.
11. Retirar o kit de reparação de pneus.
12. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
13. Retirar da garrafa de vedante a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.
14. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua pelo pneu uniformemente. Depois de conduzir cerca de 10 km (mas não mais de 10 minutos), parar e verificar a pressão do pneu. Apertar o tubo do ar do compressor directamente na válvula do pneu e no compressor ao fazer isso.

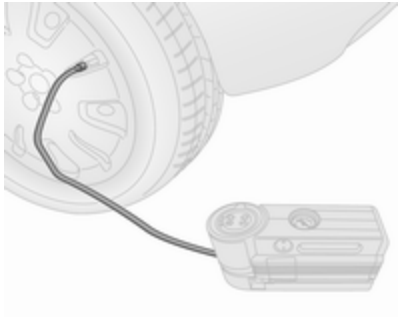

    Se a pressão do pneu for superior a 1,8 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

    Se a pressão do pneu baixar para menos de 1,8 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.
15. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

Advertência
As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas, pelo que o pneu deve ser substituído.

Se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor e deixar arrefecer.

Anotar a data de validade do kit. Após esta data a capacidade de vedação deixa de ser garantida. Prestar atenção à informação de armazenamento constante da garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -20º C aproximadamente.

Substituição do recipiente do vedante

Para substituir o recipiente do vedante:

1. Desligar a mangueira de ar do compressor.

2. Rodar o recipiente no sentido anti-horário para levantar e tirar.
3. Introduzir o recipiente novo e rodá-lo no sentido horário.
4. Ligar a mangueira de ar do compressor ao recipiente e montar o tubo flexível de enchimento no espaço previsto.

Substituição de roda

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ⇨ 167.

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha atrás.
- Retirar a roda sobresselente ⇨ 171.
- Nunca mudar mais do que uma roda ao mesmo tempo.
- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).
- O macaco não necessita de manutenção.
- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm de espessura, no máximo) por baixo do macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.

- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o veículo a trabalhar quando elevado com um macaco.
- Limpar as porcas da roda e a rosca com um pano limpo antes de montar a roda.

⚠Aviso

Não lubrificar o perno roscado da roda, porca de roda e cone da porca de roda.

1. Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Puxar a tampa da roda para fora utilizando uma ferramenta adequada.
2. Prender a chave de rodas com firmeza e afrouxar cada uma das porcas da roda meia volta.

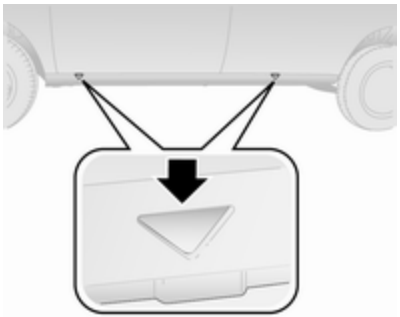

3. Os pontos do veículo para aplicação do macaco estão à frente e atrás.

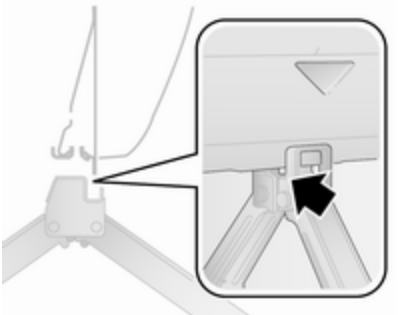

4. Regular o macaco para a altura necessária. Posicioná-lo imediatamente por baixo do ponto de elevação de maneira que não possa escorregar.

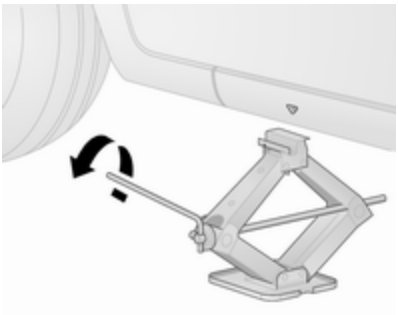

Com o macaco correctamente alinhado, rodar até a roda ficar afastada do chão.

5. Desapertar os parafusos das rodas.
6. Substituir a roda. Roda sobresselente ⇨ 171.
7. Apertar os parafusos da roda.
8. Baixar o veículo.
9. Colocar a chave de rodas assegurando que fica bem colocada e apertar cada parafuso em sequência cruzada. O binário de aperto é 85 Nm (jante de aço) ou 120 Nm (jante de liga).
10. Alinhar o orifício da válvula no tampão da roda com a válvula do pneu, antes de colocar.

    Colocar as tampas dos parafusos das rodas.
11. Arrumar a roda substituída ⇨ 171 e as ferramentas do veículo ⇨ 161.
12. Verificar a pressão do pneu montado e o binário de aperto das porcas da roda assim que possível.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Roda sobresselente

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus ⇨ 167 em vez de possuírem uma roda sobresselente.

Se for montada uma roda sobresselente diferente das outras rodas, esta roda poderá ser classificada como roda sobresselente temporária, sendo aplicados os limites de velocidade correspondentes, apesar de nenhuma etiqueta o indicar. Procurar a assistência de uma oficina para verificar o limite de velocidade aplicável.

Atenção
A utilização de uma roda sobresselente mais pequena do que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.

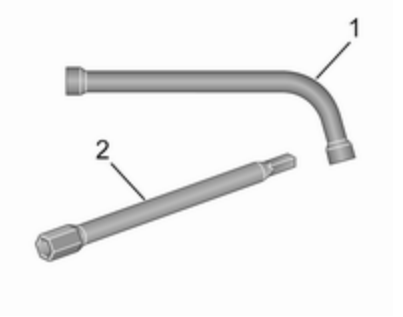

Conforme a variante do modelo, a roda sobresselente está guardada sob o piso ou na bagageira.

1. Prender a barra de extensão **2** à chave de rodas **1**. Ferramentas do veículo ⇨ 161.

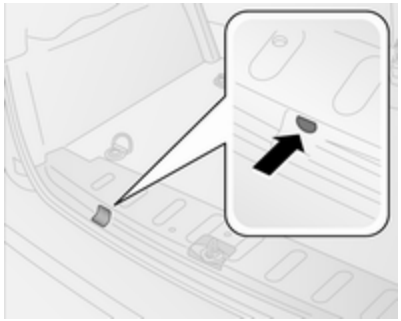

2. Introduzir a chave de rodas na abertura no piso da bagageira.
3. Rodar da chave de rodas para baixar a roda sobresselente até ao chão.

4. Retirar a roda sobresselente por baixo do veículo.

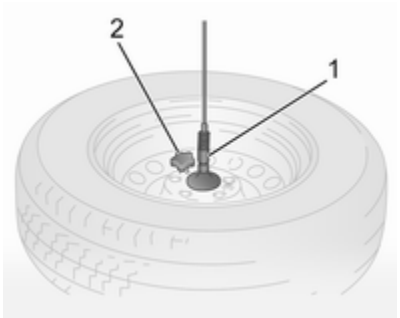

5. Desapertar o botão **2** e soltar a fixação do cabo **1** da roda sobresselente.
6. Substituir a roda.
7. Posicionar a roda substituída na parte de trás do veículo com a parte de fora da roda virada para baixo.

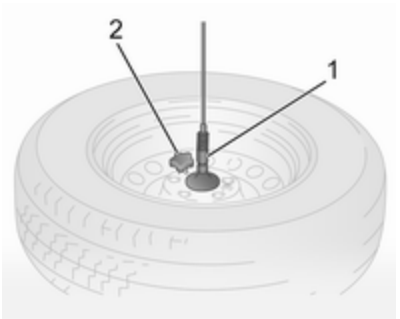

8. Passar o retentor **1** através do orifício na jante, introduzindo o pino-guia num dos orifícios dos parafusos e fixar com o botão **2**.
9. Introduzir a chave de rodas na abertura existente no piso da bagageira e rodar para levantar totalmente a roda sobresselente.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Veículos a GNC

Veículos com GNC; a roda sobresselente está situada na bagageira.

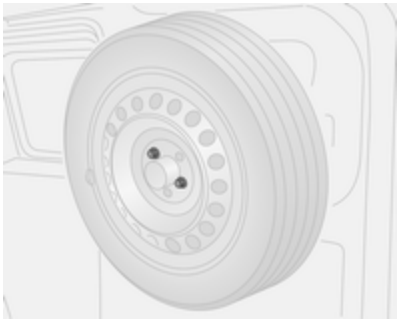

1. Desapertar os dois parafusos utilizando a chave de rodas e retirar a roda sobresselente para fora do suporte. Ferramentas do veículo ⇨ 161.
2. Substituir a roda.

3. Posicionar a roda sobresselente substituída sobre o suporte certificando-se que o pino-guia está alinhado correctamente.
4. Fixar a roda sobresselente apertando dois parafusos com a chave de rodas.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Auxílio de arranque

Não proceder ao arranque com carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

⚠Aviso

Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. O incumprimento das instruções que se seguem pode causar lesões ou danos devido à explosão da bateria ou danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

⚠Aviso

Evitar o contacto da bateria com os olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O líquido contém ácido sulfúrico que pode provocar ferimentos e danos no caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria descarregada pode congelar a temperaturas de 0 ºC. Descongelar a bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar uma bateria auxiliar com a mesma tensão (12 volts). A sua capacidade (Ah) não deve ser inferior à capacidade da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm^2 (25 mm^2 para motores a diesel).
- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.
- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, a caixa de velocidades está em ponto morto.

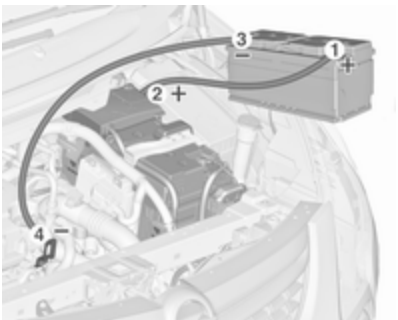

Ordem de ligação dos cabos:

1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
2. Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo da bateria descarregada.
3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
4. Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais longe possível da bateria descarregada, no entanto pelo menos a 60 cm.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para colocar o motor a trabalhar:

1. Pôr a trabalhar o motor do veículo auxiliar.
2. Após 5 minutos, ligar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.
3. Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
4. Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
5. Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo

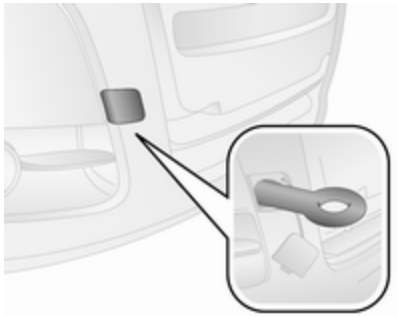

Soltar a tampa levantando cuidadosamente com uma chave de parafusos. Para evitar danos, recomenda-se colocar um pano entre a chave de parafusos e o aro.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo ⇨ 161.

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

Atenção
O olhal de reboque apenas deve ser utilizado para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar a roda da direcção e se poder utilizar luzes dos travões, buzina e limpa-pára--brisas.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Advertência
Se não for possível seleccionar o ponto morto em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA), o veículo apenas deve ser rebocado com as rodas dianteiras elevadas do solo.

Atenção
Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de gases de escape do veículo rebocador, ligar a recirculação do ar e fechar os vidros.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e recolocar a tampa.

Rebocar outro veículo

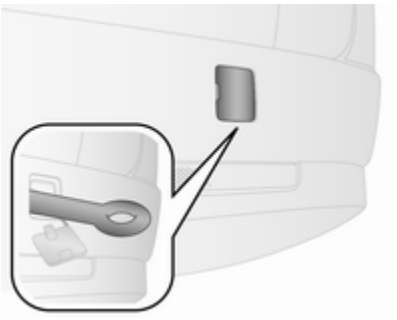

Inserir uma chave de parafusos na ranhura na lateral da tampa. Soltar a tampa utilizando a chave de parafusos como alavanca e tendo cuidado. Para evitar danos, recomenda-se colocar um pano entre a chave de parafusos e o aro.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo ⇨ 161.

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Atenção
Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.

Introduzir a tampa.

Conservação do veículo

Conservação da carroçaria

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem.

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante do veículo. Os limpa pára-brisas e o limpa-vidros do óculo traseiro devem ser desligados. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar-se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Atenção
Usar sempre um produto de limpeza com um pH situado entre 4 e 9. Não utilizar produtos de limpeza em superfícies quentes.

Fazer com que as dobradiças de todas as portas sejam lubrificadas numa oficina.

Não limpar o compartimento do motor com jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Encerar o veículo regularmente (o mais tarde quando a água já não formar gotas). Caso contrário, a pintura irá secar completamente.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura.

O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera.

As peças da carroçaria em plástico não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

Vidros e escovas do limpa pára-brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro a partir do interior, limpar sempre paralelamente ao elemento de aquecimento para evitar danos.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um rapador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa--vidros.

Remover resíduos de sujidade das escovas do limpa-pára-brisas com um pano macio e um limpa-vidros. Além disso, remova da janela quaisquer resíduos, tais como cera, restos de insectos e afins.

Os resíduos de gelo, a poluição e a utilização contínua do limpa-pára--brisas nas janelas secas danificarão ou inclusive destruirão as escovas do limpa-pára-brisas.

Tecto de abrir

Nunca limpar com solventes ou agentes abrasivos, combustíveis, meios agressivos (p. ex. diluente, soluções com acetona, etc.), meios acídicos ou muito alcalinos ou panos abrasivos. Não aplique cera ou agentes de polimento no tecto de abrir.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Sistema de gás natural

Não direccionar o jacto de vapor ou o jacto a alta pressão para componentes do sistema de gás natural. É particularmente importante proteger o depósito de gás natural e as válvulas de pressão na substrutura do veículo e na antepara do compartimento do motor.

Esses componentes não devem ser tratados com produtos químicos de limpeza ou conservação.

Limpar os componentes do sistema de gás natural numa oficina autorizada para efectuar manutenção em veículos a gás natural.

Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Conservação do habitáculo

Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

Limpar os estofos de couro com água sem aditivos e um pano macio. No caso de muita sujidade, utilizar produto próprio para couro.

O conjunto de instrumentos e os visores devem ser limpos apenas com um pano macio humedecido. Se necessário, utilizar uma solução de sabão pouco concentrada.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Tecidos em têxtil poderão não ter cores fixas. Isso poderá provocar descoloração, especialmente em estofos com cores claras. Nódoas que se podem tirar e descoloração deverão ser limpas o mais rapidamente possível.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores.

Atenção

Feche as fitas Velcro uma vez que se estas estiverem abertas, podem danificar os estofos dos bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuário relativamente aos objectos afiados, tais como fechos de correr ou cintos ou calças de ganga com pregos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Serviço e manutenção

Informações gerais **181**
Informação sobre a assistência 181
Líquidos, lubrificantes e peças recomendados **182**
Líquidos e lubrificantes recomendados 182

Informações gerais

Informação sobre a assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

A calendarização de serviço pormenorizada e actualizada para o seu veículo está disponível na oficina.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

Intervalos das revisões - motores a gasolina e CNG

É necessário proceder à manutenção do veículo a cada 30.000 km ou 2 anos, consoante o que ocorrer primeiro.

Intervalos das revisões - motores diesel

A manutenção do veículo é necessária a cada 35.000 km ou 2 anos, consoante o que ocorrer primeiro, excepto se indicado em contrário no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 91.

Um intervalo de serviço mais curto pode ser válido para um comportamento de condução intenso, p. ex. no caso de táxis e veículos da polícia.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

Revisões fora da Europa

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 20.000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os intervalos de serviço Internacionais são válidos para:

Albânia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Macedónia, Moldávia, Montenegro, Sérvia e Ucrânia.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Livro de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Assegurar que o Livro de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

Intervalo de serviço com a duração restante da vida útil do óleo do motor

O intervalo entre serviços baseia-se em vários parâmetros dependendo da utilização.

Quando for necessário mudar o óleo de motor, a luz de aviso piscará no conjunto de instrumentos ⇨ 88.

Consoante a versão, também poderá aparecer uma mensagem no CIC ⇨ 88.

Mostrador de serviço ⇨ 78.

Líquidos, lubrificantes e peças recomendados

Líquidos e lubrificantes recomendados

Utilizar apenas produtos que cumprem as especificações recomendadas. Danos resultantes da utilização de produtos que não cumprem estas especificações não serão cobertos pela garantia.

⚠Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo de motor é identificado pela qualidade e viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo de motor a utilizar. A qualidade do óleo garante por exemplo limpeza do motor,

protecção contra desgaste e controlo do envelhecimento do óleo, enquanto que a graduação da viscosidade dá informação acerca da espessura do óleo a várias temperaturas.

Dexos é a qualidade de óleo de motor mais recente que providencia uma protecção óptima para motores a gasolina e a diesel. Caso não esteja disponível, têm de ser utilizados óleos de motor de qualidades que façam parte da lista. As recomendações para motores a gasolina aplicam-se também aos motores a gás natural comprimido (CNG).

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na qualidade e viscosidade ⇨ 187.

Atestar com óleo de motor

Óleos de motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo de motor qualidade e viscosidade.

A utilização de óleo de motor com qualidade ACEA A1/B1 ou apenas A5/B5 apenas, é proibida uma vez que pode provocar danos no motor a longa prazo em determinadas condições de funcionamento.

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na qualidade e viscosidade ⇨ 187.

Aditivos do óleo de motor adicionais

A utilização de aditivos do óleo de motor adicionais poderá causar danos e invalidar a garantia.

Viscosidade do óleo do motor

A graduação de viscosidade SAE dá informação sobre a espessura do óleo.

O óleo multigraduado é indicado por dois números, como p. ex. SAE 5W-30. O primeiro número, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo número indica a viscosidade a altas temperaturas.

Seleccionar o grau de viscosidade adequado ⇨ 187.

Todos os graus de viscosidade recomendados são adequados para temperaturas ambiente elevadas.

Líquido de arrefecimento e anti-congelante

Usar apenas anti-congelante aprovado para o veículo. Consultar uma oficina.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para uma protecção excelente contra corrosão e gelo até aprox. -28 ºC. Em países nórdicos, com clima muito frio, o líquido de arrefecimento atestado de fábrica protege de congelamento até aproximadamente -37 ºC. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano.

A utilização de aditivos do líquido de arrefecimento adicionais concebidos para dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento. A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento adicionais será rejeitada.

Líquido dos travões e da embraiagem

Com o tempo, o líquido dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o líquido dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

Dados técnicos

Identificação do veículo **185**
Número de identificação do veículo 185
Placa de identificação 185
Identificação do motor 186
Dados do veículo **187**
Fluidos e lubrificantes recomendados 187
Dados do motor 188
Desempenho 190
Peso do veículo 191
Dimensões do veículo 192
Capacidades 193
Pressão dos pneus 194

Identificação do veículo

Número de identificação do veículo

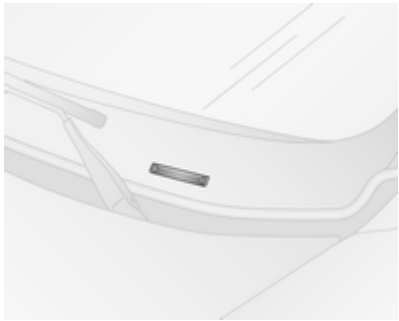

O número de identificação do veículo é visível pelo pára-brisas

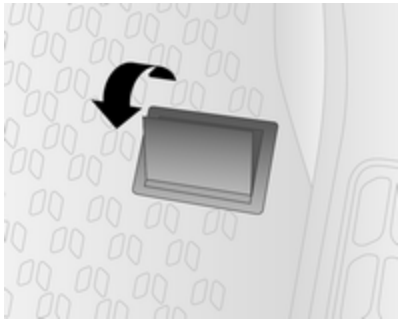

e no piso do lado do passageiro da frente, por trás de uma cobertura.

Placa de identificação

A placa de identificação encontra-se no compartimento do motor.

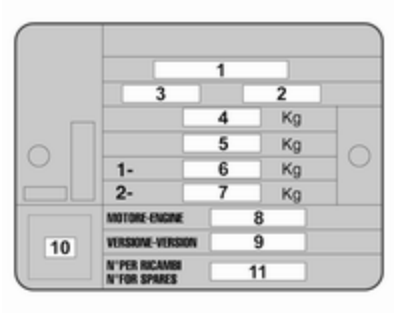

Informações na etiqueta de identificação:

1 : número do tipo de aprovação
2 : número de identificação do veículo
3 : código de identificação do tipo de veículo
4 : classificação do peso bruto admissível do veículo em kg
5 : peso bruto admissível do atrelado em kg
6 : carga máxima admissível do eixo dianteiro em kg
7 : carga máxima admissível do eixo traseiro em kg
8 : tipo de motor
9-11 : dados específicos do veículo ou do país

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo--nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Identificação do motor

As tabelas de dados técnicos indicam o código de identificação do motor. Dados do motor ⇨ 188.

Para identificar o respectivo motor, consultar a potência do motor no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Dados do veículo

Fluidos e lubrificantes recomendados

Qualidade requerida do óleo de motor

Qualidade do óleo do motor: Europa	
dexos 2	✓

Nos países com intervalo de serviço internacional ⇨ 181, podem ser utilizadas as qualidades de óleo indicadas abaixo:

Qualidade do óleo do motor: Fora da Europa	
dexos 2	✓
ACEA C3	✓
ACEA A3/B4	✓

Graduações da viscosidade do óleo de motor

Temperatura ambiente	
até -25 ºC	SAE 5W-30 ou SAE 5W-40
abaixo de -25 ºC	SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

Dados do motor

Designação de mercado	**1.4**	**1.4**	**1.4**
Código de identificação do motor	**1.4i**	**1.4Turbo**	**1.4CNG**
Número de cilindros	4	4	4
Cilindrada [cm^3]	1368	1368	1368
Potência do motor [kW]	70	88	88
a rpm	6000	5000	5000
Binário [Nm]	127	206	206
a rpm	4500	3000	3000
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gás natural comprimido/ gasolina
Índice de octanas RON			
recomendado	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)
admissível	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)
Gás	–	–	CNG
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6

Designação de mercado	**1.3 Turbo**	**1.6 Turbo**	**1.6 Turbo**	**2.0 Turbo**
Código de identificação do motor	**1.3CDTI**	**1.6CDTI**	**1.6CDTI**	**2.0CDTI**
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada [cm^3]	1248	1598	1598	1956
Potência do motor [kW]	66	66 / 77[1)]	70 / 88[2)]	99
a rpm	4000	4000	4000	3500
Binário [Nm]	200	290	290	320
a rpm	1500	1500	1500	1500
Tipo de combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

1) Euro 5+ de débito baixo / débito alto.
2) Euro 6 de débito baixo / débito alto.

Desempenho

A velocidade máxima indicada é atingível com a tara (sem condutor) mais 200 kg de carga útil. Equipamento opcional pode reduzir a velocidade máxima especificada do veículo.

Motor	1.4i	1.4Turbo	1.4CNG	1.3CDTI
Velocidade máxima [km/h]	161	172/167[3)]	172	158/153[3)]

3) H1/H2.

Motor	1.6CDTI Saída baixa	1.6CDTI Saída elevada	2.0CDTI
Velocidade máxima [km/h]	158/153[4)5)]	164/159[4)5)]	179/174[4)]
	163/158[4)6)]	177/172[4)6)]	
	167/162[4)7)]	181/176[4)7)]	

4) H1/H2.
5) Euro 5+.
6) Euro 6.
7) Euro 6 Eco-Pack.

Peso do veículo

Tara, versão base sem qualquer equipamento opcional

Não devem ser excedidas as cargas máximas permitidas. Estes pesos são especificados na documentação do veículo ou na placa de identificação ⇨ 185.

Comprimento	Altura do tejadilho	Carrinha	Combi	Combo Tour
L1	H1	1355-1535	1485-1605	1445-1555
	H2	1365-1565	–	1505-1615
L2	H1	1395-1505	1505-1615	1600-1615
	H2	1535-1575	1715	1615–1675

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara. O certificado de conformidade CE especifica o peso em vazio em ordem de marcha para um veículo específico.

Indicações de carregamento ⇨ 67.

Dimensões do veículo

Tipo	Carrinha		Combi/Combo Tour	
Distância entre eixos	L1	L2	L1	L2
Comprimento [mm]	4390	4740	4390	4740
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1850	1850	1850	1850
Largura com espelhos retrovisores exteriores [mm]	2119	2119	2119	2119
Altura [mm]; Tejadilho padrão[8)]	1895	1927	1895	1927
Altura [mm]; Tejadilho alto[8)]	2125	2125	2125	2125/2115[9)]
Comprimento do piso da carga [mm]	1820	2170	1400/991[10)]	1750/1341[10)]
Largura da bagageira [mm]	1230	1230	1230/1166[11)]	1230/1166[11)]
Altura da bagageira [mm]; Tejadilho padrão	1305	1305	1305	1305
Altura da bagageira [mm]; Tejadilho alto	1550	1550	1550	1550
Distância entre eixos [mm]	2755	3105	2755	3105
Raio de viragem batente a batente [m]	11,2	12,5	11,2	12,5

8) Sem antena.
9) Combi/Combo Tour.
10) Com/sem bancos traseiros rebatíveis (apenas versão de 5 lugares).
11) Apenas Combo Tour.

Capacidades

Óleo do motor

Motor	1.4i	1.4Turbo	1.4CNG	1.3CDTI	1.6CDTI	2.0CDTI
incluindo Filtro [l]	2,7	2,9	2,9	3,2	4,9	4,9
entre MIN e MAX [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Depósito de combustível

Gasolina/diesel, capacidade nominal [l]	60
Gás natural CNG, capacidade nominal [kg]	16,15 / 22,1[12)]
Gasolina, capacidade nominal [l]	22

12) L1 / L2.

Pressão dos pneus

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ao conduzir a velocidades de 160 km/h.

Motor	Pneus	Conforto		Com carga máxima	
		À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
Todos	185/65 R15 88T	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	290/2,9 (42)	290/2,9 (42)
	185/65 R15 92T	250/2,5 (36)	260/2,6 (38)	290/2,9 (42)	300/3,0 (44)
	195/65 R15 95T	240/2,4 (35)	240/2,4 (35) 300/3,0 (44)[13)]	260/2,6 (38)	270/2,7 (39) 320/3,2 (46)[13)] 260/2,6 (38)[14)]
	195/60 R16 C 99/97T	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	330/3,3 (48) 360/3,6 (52)[13)15)] 280/2,8 (41)[16)]

13) Combi.
14) Combo Tour.
15) L2 Van, todas as versões com CNG, e Combo Tour de 7 lugares.
16) Combo Tour de 5 lugares.

Informação do cliente

Informação do cliente **195**
Declaração de Conformidade .. 195
Registo de dados do veículo e privacidade **195**
Gravação de dados de eventos 195
Identificação por Rádio Frequência (RFID) 196

Informação do cliente

Declaração de Conformidade

Sistemas de caixa de velocidades

Este veículo possui sistemas que transmitem e/ou recebem ondas de rádio sujeitas à Directiva 1999/5/CE. Estes sistemas estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Cópias das Declarações de Conformidade originais podem ser obtidas através do nosso site.

Registo de dados do veículo e privacidade

Gravação de dados de eventos

Módulos de armazenamento de dados no veículo

Um grande número de componentes electrónicos do seu veículo contém módulos de armazenamento de dados que guardam dados técnicos permanente ou temporariamente acerca do estado do veículo, eventos e erros. Em geral, esta informação técnica documenta o estado das pelas, módulos, sistemas ou o ambiente:

- condições de funcionamento dos componentes do sistema (p.ex. níveis de enchimento)
- mensagens do estado do veículo e respectivos componentes individuais (p.ex. número de rotações das rodas/velocidade de rotação, desaceleração, aceleração lateral)

- disfunções e defeitos em componentes do sistema importantes
- reacções do veículo em situações de condução específicas (p.ex. enchimento de um airbag, activação do sistema de regulação de estabilidade)
- condições ambientais (p.ex. temperatura)

Estes dados são exclusivamente técnicos e ajudam a identificar e corrigir erros, assim como a optimizar as funções do veículo.

Os perfis de deslocação que indicam as estradas percorridas, não podem ser criados com estes dados.

Se forem usados serviços (p. ex. trabalhos de reparação, processos de serviço, casos de garantia, garantia de qualidade), os funcionários da rede de serviço (incluindo o fabricante) têm a possibilidade de ler esta informação técnica a partir dos módulos de armazenagem dos dados do evento e erro, aplicando dispositivos de diagnóstico especiais. Se necessário, receberá mais informações nestas oficinas. Depois de um erro ter sido corrigido, os dados são apagados do módulo de armazenamento de erro ou são substituídos constantemente.

Ao utilizar o veículo, podem ocorrer situações em que estes dados técnicos relacionados com outra informação (relatório de acidente, danos no veículo, declarações de testemunhas, etc.), podem ser associados a uma determinada pessoa - possivelmente com o apoio de um especialista.

Funções adicionais acordadas contratualmente com o cliente (p.ex. localização do veículo em situações de emergência) permitem a transmissão de dados específicos do veículo, a partir do mesmo.

Identificação por Rádio Frequência (RFID)

A tecnologia de RFID é utilizada em alguns veículos para funções tais como a monitorização da pressão dos pneus e segurança do sistema de ignição. Também é utilizada em relação com comodidades tais como radiotelecomando para trancagem/destrancagem das portas e arranque, e transmissores no veículo para abertura e fecho de garagens. A tecnologia RFID em veículos Opel não utiliza ou grava informação pessoal ou ligações a qualquer outro sistema Opel que contenha informação pessoal.

Índice remissivo

A

Abastecer 138
Accionamento electrónico dos vidros 31
Accionamento manual dos vidros 30
Accionar os vidros a partir do exterior do veículo..... 31
Acessórios e alterações no veículo 144
Airbags e pré-tensores dos cintos 83
Ajuste do alcance dos faróis 102
Ajuste do encosto de cabeça 8
Ajuste dos bancos 7, 36
Ajuste dos espelhos retrovisores . . 8
Ajuste do volante 9, 70
Ajuste eléctrico 29
Ajuste manual 29
Alavanca selectora 126
Alerta..... 97
Alternador 84
Apoio de braços..... 39
Apoio lombar..... 36
Aquecimento 39
Aquecimento dos assentos..... 39
Arranque 17
Arranque e funcionamento..... 117
Arrumação..... 60
Arrumação no painel de instrumentos..... 60
Arrumação traseira..... 62
ASR (regulador antipatinagem).. 131
Assistência..... 181
Assistência à travagem 130
Assistência de arranque em subidas..... 85, 131
Autoclose..... 91
Auxílio de arranque 174
Avaria 129, 175
Aviso do cinto de segurança 82
Aviso genérico..... 82, 97, 119
Aviso sonoro de aviso do cinto de segurança..... 91
Avisos sonoros..... 97

B

Bagageira 26
Bagageira de tejadilho 66
Bagageiras de tejadilho..... 67
Banco do passageiro dianteiro
Posição de mesa..... 38
Rebater..... 38
Bancos dianteiros..... 36
Bancos rebatíveis..... 40, 42
Bancos traseiros..... 40
Barras de tejadilho..... 62
Bateria do veículo 149
Buzina 13, 71

C

Caixa de fusíveis no compartimento do motor 159
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos 160
Caixa de velocidades 16, 85
Caixa de velocidades manual ... 124
Caixa de velocidades manual de comutação automática 125
Canhões de fechadura..... 20
Capacidades 193
Capot 145
Carga no tejadilho..... 67
Carga útil..... 67
Car Pass 21
Carregamento..... 38, 40, 42
Catalisador 124
Centro de Informação do Condutor..... 91
Chapeleira traseira..... 63
Chaves 20
Chaves, fechaduras..... 20
CIC..... 91
Cinto de segurança 8
Cinto de segurança de três pontos 46
Cintos..... 45
Cintos de segurança 45
Cinzeiros 75
Climatização 15
Climatização automática electrónica 111
CNG..... 193
Cobertura da bagageira 63
Cobertura extensível da bagageira..... 63, 67
Coberturas dos faróis embaciadas 104
Comandos..... 70
Combustíveis para funcionamento a gás natural .. 137
Combustível..... 136
Compartimento de arrumação no tecto 61
Compartimento de arrumação por baixo do banco 62
Compartimento de carga..... 62
Compartimentos de arrumação.... 60
Computador de bordo..... 91
Condições de condução e sugestões para o reboque 141
Conjunto de instrumentos 76
Conservação da carroçaria 177
Conservação do aspecto..... 177
Conservação do habitáculo 179
Consumo de combustível..... 91
Consumo de combustível - Emissões de CO_2..... 140
Conta-quilómetros 76
Conta-quilómetros parcial 76, 98
Conta-rotações 76
Controlo da iluminação do painel de instrumentos 105
Controlo electrónico de estabilidade..... 132
Controlo Electrónico de Estabilidade (ESC)..... 85
Controlo sobre o veículo 117
Convexos 29
Correntes de neve 166
Corte automático do combustível..... 97, 119

D

Dados do motor 188
Dados do veículo..... 187
Dados específicos do veículo 3
Data..... 91
Declaração de Conformidade..... 195
Depósito de combustível..... 193
Desactivação de airbag 53, 91
Desactivação do Airbag 83, 91
Desempenho 190
Desgaste dos calços dos travões. 85
Designação dos pneus 162
Desligar o motor..... 82, 97, 119
Desligar por sobrecarga de rotação do motor 119
Destrancar o veículo 6
Dimensões do veículo 192

Direcção..... 117
Dispositivo de acoplamento de reboque..... 141
Dispositivo de segurança para crianças 24
Distância até à próxima revisão... 91

E
Encostos de cabeça 34
Engrenar numa velocidade superior..... 85
Entrada de ar 115
ESC (Programa electrónico de estabilidade)..... 132
Espelhos retrovisores aquecidos 30
Espelhos retrovisores exteriores.. 29
Espelhos retrovisores interiores... 30
Espelhos retrovisores rebatíveis . 29
Estacionamento 18, 122
Estofos..... 179
Etiqueta do airbag..... 48
Execução dos trabalhos 145

F
Faróis..... 101
Faróis de halogéneo 152
Faróis de nevoeiro 90, 104, 153
Faróis na condução no estrangeiro 102
Fecho de segurança anti-roubo... 22
Ferramentas 161
Ferramentas do veículo..... 161
Filtro de partículas..... 123
Filtro de partículas diesel..... 87, 123
Filtro de pólen 115
Fluidos e lubrificantes recomendados..... 187
Função manual de antiencandeamento 30
Funcionamento do ar condicionado 115
Furo..... 169
Fusíveis 157

G
Gases de escape 123
Gás natural..... 193
Gravação de dados de eventos. 195
Grelha para bagageira..... 65
Grelhas de ventilação..... 114
Grelhas de ventilação fixas 114
Grelhas de ventilação reguláveis 114

I
Identificação do motor..... 186
Identificação por Rádio Frequência (RFID)..... 196
Idioma..... 91
Iluminação da bagageira..... 106
Iluminação de saída no veículo . 107
Iluminação do painel de instrumentos 157
Iluminação exterior 12
Iluminação interior..... 91, 105
Imobilizador..... 90
Imobilizador electrónico 28
Imobilizar o veículo a longo prazo 144
Indicações de carregamento 67
Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 78
Indicador de mudança de direcção 82
Indicador de mudança de direcção dianteiro..... 152
Indicador do nível de combustível 77
Indicadores..... 76
Indicadores de mudança de direcção 103
Indicadores de mudança de direcção laterais 155
Informação de rádio..... 91
Informação para uma condução inicial..... 6
Informação sobre a assistência . 181
Informações gerais 141
Instalar bancos..... 42
Interruptor das luzes 101
Introdução 3
Isqueiro 75

J
Janelas..... 31

K
Kit de reparação de pneus 167

L
Lava-faróis..... 72
Ligar o motor 118, 125
Limpa pára-brisas e lava pára-
-brisas 71
Limpa-vidros do óculo traseiro e
lava-vidros do óculo traseiro 72
Limpeza do filtro de combustível . 89
Líquido de arrefecimento do
motor 147
Líquido de arrefecimento e anti-
-congelante..... 182
Líquido dos travões 149
Líquido dos travões e da
embraiagem..... 182
Líquido limpa-vidros 148
Líquidos e lubrificantes
recomendados 182
Locais de montagem dos
sistemas de segurança para
crianças 56
Luz da chapa de matrícula 155
Luz de aviso de avaria 84
Luzes de aviso..... 76, 79
Luzes de condução diurna... 91, 102
Luzes de emergência 103
Luzes de marcha-atrás 104
Luzes de máximos 90, 102
Luzes de nevoeiro traseiras 90
Luzes do habitáculo 105, 156
Luzes exteriores..... 101
Luzes laterais..... 101
Luzes traseiras 154
Luzes traseiras de nevoeiro 104
Luz exterior 90

M
Macaco..... 161
Manómetros..... 76
Mensagens do sistema de
combustível..... 97, 119
Menu de definições..... 91
Modo Eco (E)..... 128
Modo manual 128
Mostrador multifunções..... 91
Mostrador standard..... 91
Motores a diesel 137
Motores a gasolina 136
Mudar para outros pneus 166

N
Nível de combustível baixo 89
Nível do óleo de motor baixo 89
Número da chave..... 20
Número de identificação do
veículo 185

O
Óculo traseiro aquecido 33
Óleo da direcção assistida..... 148
Óleo de motor 146
Óleo do motor..... 182, 187, 193
Óleo, motor..... 182, 187
Olhais de fixação 65, 67

P
Palas pára-sol 33
Pára-brisas..... 30
Parar o motor..... 82
Pedais..... 117
Perigo, Aviso e Atenção 4
Perspectiva geral do painel de
instrumentos 10
Peso bruto do veículo..... 67
Peso do veículo 191
Placa de identificação 185
Pneus de Inverno 162
Porta aberta 91
Porta deslizante 25
Porta lateral deslizante..... 25
Porta-luvas 61
Portas..... 25, 26
Portas traseiras 25
Porta traseira..... 26
Posição dos bancos 36
Posições do interruptor da
ignição 118

Pré-incandescência 87
Pressão do óleo de motor 88
Pressão dos pneus 163, 194
Profundidade do relevo 165
Programador de velocidade 90, 133
Programa electrónico de estabilidade 86
Programas de condução com comando electrónico 128
Protecção anti-roubo 28
Protecção para evitar a descarga da bateria 107

R

Radiotelecomando 21
Rebater o banco do passageiro dianteiro..... 38
Rebater os bancos 38
Rebocar..... 141, 175
Rebocar outro veículo 176
Rebocar o veículo 175
Recolha de veículos em fim de vida 145
Recomendações de condução… 117
Registo de dados do veículo e privacidade..... 195
Regulador antipatinagem (ASR) 131
Relógio..... 72, 91
Remover bancos..... 42
Rodagem do veículo 117
Rodas 162
Roda sobresselente 171

S

Segunda fila de bancos 40
Segurança do veículo..... 28
Selector de combustível 78
Sensores de estacionamento 134
Sensores de estacionamento ultra-sónico..... 86
Sensores de estacionamento ultrasónicos..... 134
Serviço 115
Símbolos 4
Sinais sonoros de aviso 97
Sinais sonoros de aviso audíveis. 97
Sinal de luzes 102
Sinal sonoro de aviso..... 91
Sinal sonoro de aviso de limite de velocidade..... 91
Sistema de airbag lateral 52
Sistema de airbags 48
Sistema de aquecimento e ventilação 109
Sistema de ar condicionado …… 110
Sistema de controlo da pressão dos pneus..... 87, 163
Sistema de controlo da tracção . 131
Sistema de corte de combustível..... 82, 97, 119
Sistema de fecho centralizado …. 22
Sistema de segurança para crianças..... 54
Sistema de segurança para crianças para as janelas traseiras..... 31
Sistema de travagem 84
Sistema de travagem antibloqueio 129
Sistema de travagem antibloqueio (ABS) 85
Sistema do airbag frontal 51
Sistema eléctrico..... 157
Sistema pára/arranca..... 120
Sistemas de apoio ao condutor.. 133
Sistemas de controlo da climatização..... 109
Sistemas de controlo de andamento..... 131, 132
Sistemas de detecção de objectos..... 134
Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas 14
Sistemas de retenção para crianças 54
Sistemas de segurança para crianças ISOFIX 59
Sistemas de segurança para crianças Top-Tether 59
Sistema stop-start..... 90

Substituição das escovas do limpa pára-brisas 150
Substituição de roda 169
Substituir lâmpadas 151
Substituir o óleo de motor 88
Suporte para bebidas 61

T
Tampões de rodas 166
Tara..... 67
Telecomandos no volante 70
Temperatura..... 91
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 86
Temperatura exterior 72
Terceira fila de bancos 42
Terceira luz de travagem 155
Tomadas 74
Trancagem das portas..... 22
Trancar automaticamente as portas..... 91
Travão de mão..... 130
Travões 129, 148

U
Unidade de medida..... 91
Utilize o Manual de Utilização 3

V
Velocímetro 76
Ventilação..... 109
Verificações do veículo..... 145
Vidros..... 30
Vidros traseiros 32
Visor da caixa de velocidades 79, 125
Visor de assistência..... 91
Visor de serviço 78
Visores de informação..... 91
Volume..... 91

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Maio 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

KTA-2730/4-pt 05/2015