

OPEL VIVARO

Manual de Instruções



Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	6
Chaves, portas, janelas	20
Bancos, sistemas de segurança ..	45
Arrumação	71
Instrumentos, elementos de manuseamento	80
Iluminação	105
Climatização	113
Condução e funcionamento	126
Conservação do veículo	160
Serviço e manutenção	200
Dados técnicos	204
Informação do cliente	219
Índice remissivo	224

Introdução

Combustível	Designação	____		
Óleo de motor	Graduação	____		
	Viscosidade	____		
Pressão dos pneus	Tamanho dos pneus		À frente	Atrás
	Pneus de Verão	____	____	____
	Pneus de Inverno	____	____	____
Pesos				
	Peso bruto autorizado do veículo	____		
	- Tara, versão base	____		
	= Carga do veículo	____		

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Serviço e manutenção" e "Dados Técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instruções dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Instruções.

Se a descrição fornecida neste manual for ignorada, a garantia poderá ser afetada.

Quando este Manual de Instruções fizer referência a uma visita ao concessionário, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

Utilize o Manual de Utilização

- Este manual descreve todas as opções e características disponíveis neste modelo.

Algumas descrições, incluindo

as de funções de visores e menu, poderão não se aplicar ao seu veículo devido à versão do modelo, especificações do país, equipamento especial ou acessórios.

- O capítulo "Informação breve e concisa" dá-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Instruções as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.
- O Manual de Instruções utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam da secção "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita, ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.

- Os ecrãs de visualização do veículo poderão não suportar o seu idioma específico.
- As mensagens do visor e a etiquetagem interior são escritas a **negrito**.

Perigo, Aviso e Atenção

Perigo

O texto assinalado com  **Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

Aviso

O texto assinalado com  **Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Atenção

O texto assinalado com **Atenção** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⇨. ⇨ significa "consultar página".

As referências a páginas e as entradas no índice remissivo referem-se a cabeçalhos com avanço indicados na secção Índice.

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam, Opel AG

Informação breve e concisa

Informação acerca da condução inicial

Destrancar o veículo

Destrancar com o comando




Premir  para destrancar a porta do condutor. Pressionar novamente para destrancar todas as portas.

Abrir as portas puxando os manípulos.

Premir ; apenas a bagageira é destrancada.

Radiotelecomando ⇨ 21, Sistema de fecho centralizado ⇨ 25, Bagageira ⇨ 34, Destrancar com a chave manual ⇨ 25.

Destrancar com a chave electrónica

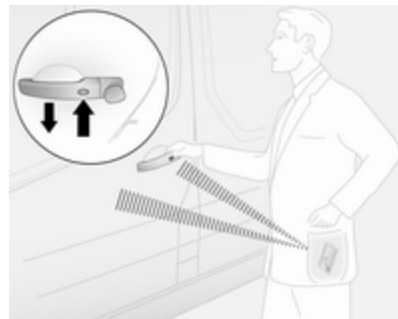

Premir o botão em qualquer manípulo de porta exterior quando a chave electrónica estiver dentro do alcance da zona de detecção (aproximadamente 1 metro das portas dianteiras ou da bagageira) e puxar o manípulo para abrir.

- ou -

Premir o botão da chave electrónica  para destrancar todas as portas e a bagageira.

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Ajuste dos bancos

Ajuste longitudinal




Puxar manípulo, deslizar banco, largar manípulo.

Tentar deslocar o banco para a trás e para a frente para se certificar de que o banco está fixo na devida posição.

Posição dos bancos ⇨ 46, Ajuste dos bancos ⇨ 47.


Inclinação dos encostos dos bancos

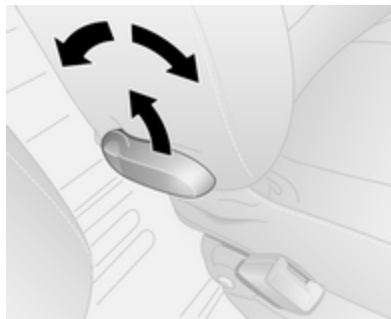

Puxar a alavanca, ajustar a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o encosto do banco engate. Não se encostar nas costas do banco quando se estiver a proceder à regulação.

Posição dos bancos ⇨ 46, Ajuste dos bancos ⇨ 47.


Altura dos bancos

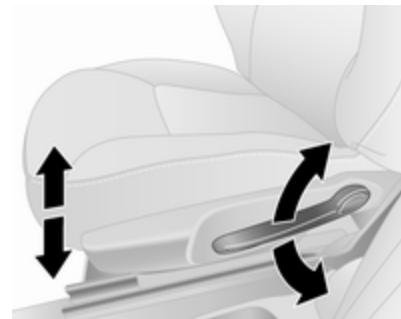

Movimento de bombeio da alavanca:
para cima : mais alto
para baixo : mais baixo

Posição dos bancos ⇨ 46, Ajuste dos bancos ⇨ 47.

Ajuste do encosto de cabeça

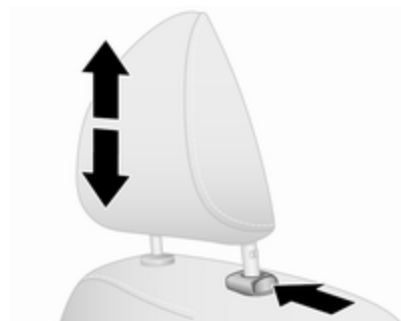

Pressionar o botão de libertação, ajustar a altura, engatar.

Encostos de cabeça ⇨ 45.

Cinto de segurança



Puxar o cinto de segurança e apertar no fecho do cinto. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aprox. 25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

Posição dos bancos ⇨ 46, Cintos de segurança ⇨ 53, Sistema de Airbag ⇨ 57.

Ajuste dos espelhos retrovisores

Espelho retrovisor interior




Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Espelho retrovisor interior, Espelho retrovisor panorâmico ⇨ 41, Espelho retrovisor interior com função automática de antiencandeamento ⇨ 42.

Espelhos retrovisores exteriores

Regulação manual

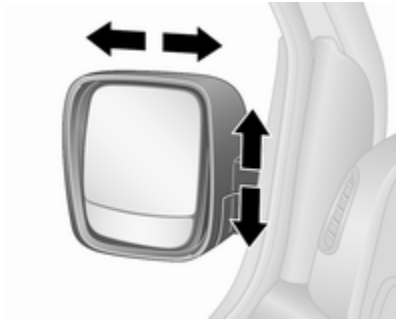

Orientar a espelho na direcção desejada.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

Espelhos retrovisores exteriores ↗ 39.


Ajuste eléctrico



Seleccionar o espelho retrovisor relevante e ajustá-lo.

Espelhos retrovisores exteriores convexos ↗ 39, Ajuste eléctrico ↗ 40, Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis ↗ 40, Espelhos retrovisores exteriores aquecidos ↗ 40.

Ajuste do volante

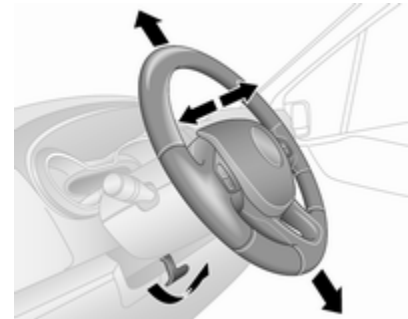


Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbags ↗ 57, Posições da ignição ↗ 128.

Perspectiva geral do painel de instrumentos

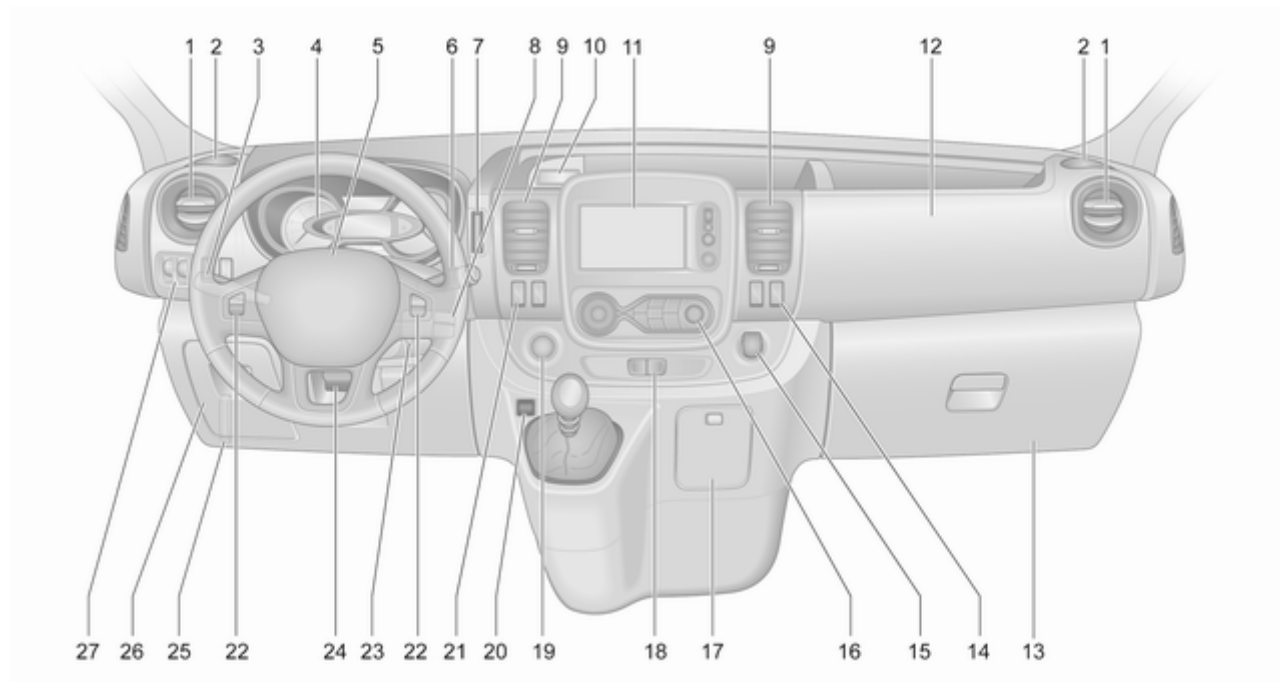


1	Grelhas de ventilação laterais	123
2	Cinzeiro	85
	Suporte para bebidas	72
3	Interruptor dos faróis	105
	Luz traseira de nevoeiro	109
	Faróis de nevoeiro	109
	Iluminação de saída do veículo	112
	Sinais de mudança de direcção	108
	Luzes laterais	105
	Sinal de luzes, luzes de médios e de máximos	106
4	Instrumentos	86
	Centro de Informação ao Condutor (CIC)	98
5	Buzina	81
	Airbag do condutor	61

6	Sistema limpa pára-brisas, lava pára-brisas	82
	Limpa-pára-brisas do vidro traseiro, sistema de lava-pára-brisas traseiro	83
	Computador de bordo	101
7	Leitor de cartões para a chave electrónica	23
8	Comandos do volante	81
9	Grelhas de ventilação centrais	123
10	Ponto de saída de energia	85
	Isqueiro	85
	Suporte para moedas, entrada USB	71
11	Centro de Informação ao Condutor (CIC)	98
	Computador de bordo	101
12	Airbag do passageiro dianteiro	61
13	Porta-luvas	71

14	Espelhos retrovisores exteriores aquecidos	40
	Óculo traseiro aquecido	44
	Controlo da velocidade do ralenti	131
15	Ponto de saída de energia	85
	Isqueiro	85
16	Sistema de controlo da climatização	113
	Sistema de controlo da climatização electrónico	115
17	Cinzeiro	85
	Suporte para bebidas	72
18	Luzes de emergência	108
	Sistema de fecho centralizado	25
19	Botão de accionamento da chave electrónica	128
20	Botão Eco do modo de economia de combustível ...	126
21	Sistema Start/Stop	132
	Programador de velocidade e limitador de velocidade	147


22	Comando no volante	81
	Programador de velocidade	147
23	Interruptor da ignição com tranca da direcção	128
24	Ajuste do volante	81
25	Alavanca de abertura do capô	162
26	Caixa de fusíveis	177
27	Auxiliar de estacionamento ultra-sónico	151
	Programa electrónico de estabilidade (ESP®Plus)	145
	Sistema de Controlo de Tração (TC)	144
	Regulação do alcance dos faróis	106
	Comando da iluminação do painel de instrumentos ...	109
	Aquecedor auxiliar	118
	Limitador de velocidade	150

Iluminação exterior

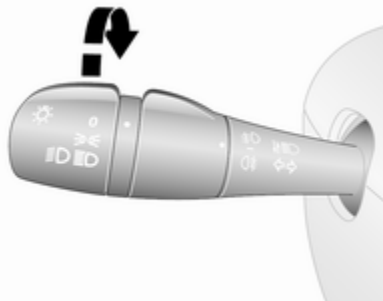

Rodar o interruptor exterior:

- 0** : desligado
- : luzes laterais
- : faróis

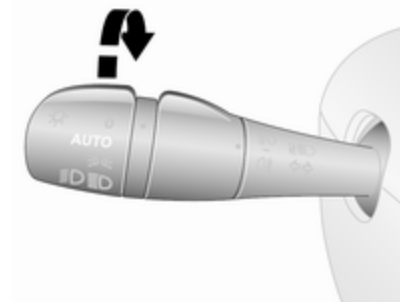


Veículos com controlo automático da iluminação:

AUTO : comando automático da iluminação: iluminação exterior é ligada e desligada automaticamente conforme as condições da luz ambiente exterior.

Iluminação ⇨ 105, Controlo automático da iluminação ⇨ 106, Dispositivo de aviso dos faróis ⇨ 100, Iluminação dianteira adaptativa ⇨ 107.

Faróis de nevoeiro dianteiros e traseiros

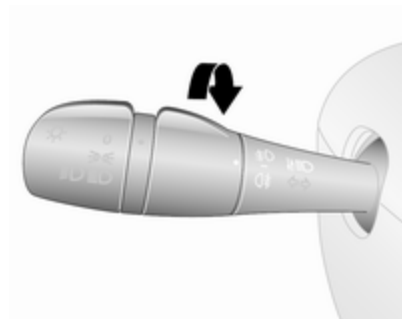


Rodar o interruptor interior

☞ : faróis de nevoeiro

☞ : luz traseira de nevoeiro

Faróis de nevoeiro ☞ 109, Luz de nevoeiro traseira ☞ 109.

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios

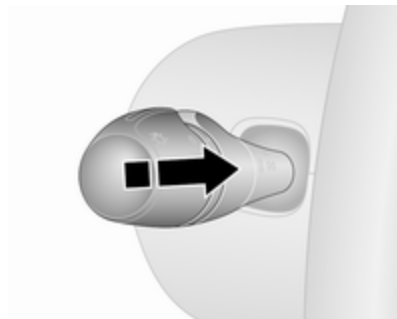

sinal de luzes : puxar alavanca

luzes de : empurrar


máximos alavanca

luzes de : empurrar ou puxar

médios alavanca

Controlo de luzes automático ☞ 106, luz de máximos ☞ 106, Sinal de luzes ☞ 106.

Sinais de mudança de direcção

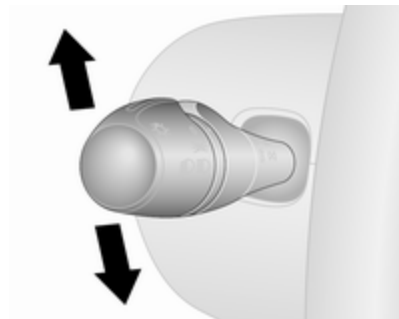

alavanca para cima : indicador de mudança de direcção para a direita

alavanca para baixo : indicador de mudança de direcção para a esquerda

Sinais de mudança de direcção ☞ 108.

Luzes de emergência



Accionado com o botão .
Sinais de aviso de perigo ⇨ 108.


Buzina



Premir .

Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas


Limpa-pára-brisas

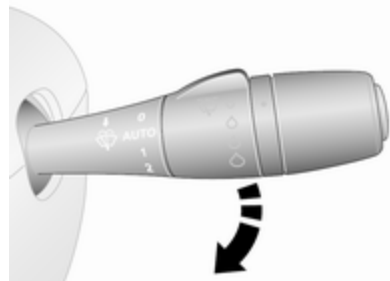

- 0** : desligado
AUTO ou  : limpeza com
passagem
intermitente ou
limpeza automática
com sensor de chuva
1 : lento
2 : rápido

Limpa-pára-brisas ⇨ 82,
substituição de escovas do limpa-
pára-brisas ⇨ 170.


Lava-pára-brisas

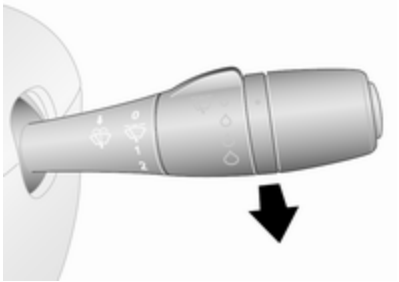

Puxar alavanca.

Lava pára-brisas ⇨ 82, Líquido limpa-vidros ⇨ 166.

Limpa e lava-pára-brisas do óculo traseiro

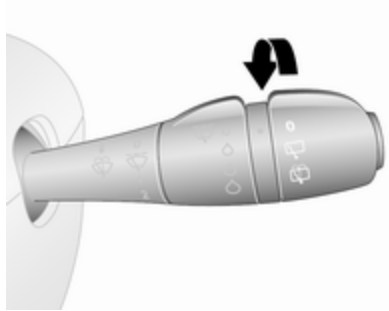

Rodar a alavanca:

- : desligado
- ☐ : limpa-pára-brisas
- ☐ : lava-pára-brisas

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro ⇨ 83, Líquido limpa-vidros ⇨ 166.

Climatização

Óculo traseiro aquecido



O desembaciamento é accionado pressionando o botão ☐.

Óculo traseiro com desembaciador ⇨ 44.

Espelhos retrovisores exteriores aquecidos

Premir ☐ também activa os espelhos retrovisores exteriores aquecidos.

Espelhos retrovisores exteriores aquecidos ⇨ 40.

Desembaciamento e descongelação dos vidros


Sistema de controlo da climatização



- Distribuição de ar para .
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Arrefecimento **A/C** ligado.
- Óculo traseiro com desembaciador ligado.

Sistema de controlo da climatização
 ⇨ 113.

Sistema de controlo da climatização electrónico

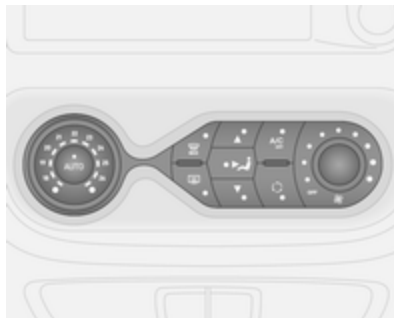

- Premir . O LED acende-se no botão quando activado.
- A temperatura, a distribuição do ar e a refrigeração são reguladas automaticamente e a ventoinha funciona na velocidade máxima.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro ⇨ 44.

Sistema de climatização electrónico
 ⇨ 115.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual



Marcha-atrás: com o veículo parado, esperar 3 segundos depois de carregar no pedal da embraiagem e então puxar o colar para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engrenar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.


Caixa de velocidades manual ⇨ 141.

Arranque

Antes de iniciar a marcha, verificar

- Pressão e estado dos pneus
⇨ 182, ⇨ 218.
- Nível do óleo do motor e níveis dos fluidos ⇨ 163.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição correcta dos espelhos, bancos e cintos de segurança
⇨ 40, ⇨ 46, ⇨ 55.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

Ligar o motor com a chave

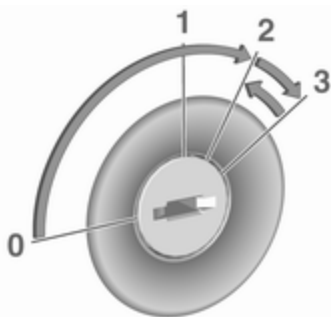

- Rodar a chave para a posição 1.
- Rode o volante ligeiramente para libertar o imobilizador do volante.
- Accionar os pedais da embraiagem e do travão.
- Não accionar o pedal do acelerador.
- Motores diesel: rodar a chave para a posição 2 para pré-incandescência e aguardar até a luz de aviso  se apagar no conjunto de instrumentos.
- Rodar a chave para a posição 3 e soltar.

Pôr o motor a trabalhar ⇨ 130.

Ligar o motor com o botão de accionamento



A chave electrónica deve estar no interior do veículo, nomeadamente no leitor de cartões ou no compartimento do passageiro dianteiro.

- Rode o volante ligeiramente para libertar o imobilizador do volante.
- Accionar os pedais da embraiagem e do travão.
- Não accionar o pedal do acelerador.

- Premir **START/STOP** e soltar.
- O motor arranca ao fim de breves instantes.

Botão de accionamento ⇨ 128.

Sistema Start/Stop



Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado e estiverem reunidas determinadas condições, activar a Autostop do seguinte modo:

- Carregar no pedal da embraiagem.
- Mover a alavanca selectora para ponto morto.
- Soltar o pedal da embraiagem.

É indicado um Autostop quando **(A)** se acende no conjunto de instrumentos ⇨ 97.

Para ligar novamente o motor, carregar de novo no pedal da embraiagem.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Estacionamento

Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Carregar no pedal do travão simultaneamente para reduzir a força de accionamento.
- Desligar o motor.
- Se o veículo estiver numa superfície plana ou numa subida, engatar a primeira velocidade. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha atrás. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

- Fechar as janelas.
- Remover a chave de ignição do interruptor da ignição. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.

- Trancar o veículo premindo  no comando à distância ⇨ 25.
Activar o sistema de alarme anti-roubo ⇨ 37.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor ⇨ 162.

Atenção

Depois de conduzir a velocidade de rotação do motor elevada ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechaduras ⇨ 20, Não utilização do veículo durante muito tempo ⇨ 161.

Chaves, portas, janelas

Chaves, fechaduras	20
Chaves	20
Car Pass	20
Radiotelecomando	21
Chave electrónica	23
Trancagem das portas	24
Sistema de fecho centralizado ..	25
Trancar automaticamente as portas	30
Dispositivo de segurança para crianças	31
Portas	31
Porta deslizante	31
Portas traseiras	32
Bagageira	34
Segurança do veículo	36
Protecção anti-roubo	36
Sistema de alarme anti-roubo ..	37
Imobilizador electrónico	39
Espelhos retrovisores exterior- res	39
Convexos	39
Ajuste manual	39

Ajuste eléctrico	40
Espelhos retrovisores rebatíveis	40
Espelhos retrovisores aquecidos	40
Espelho retrovisor interior	41
Função manual de antiencandeamento	41
Função automática de antiencandeamento	42
Janelas	42
Pára-brisas	42
Accionamento electrónico dos vidros	42
Vidros traseiros	43
Óculo traseiro aquecido	44
Palas pára-sol	44

Chaves, fechaduras

Chaves

Chaves de substituição

O número da chave é especificado na chave ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

Fechaduras ⇨ 197,
Radiotelecomando ⇨ 21, Chave electrónica ⇨ 23, Fecho centralizado ⇨ 25, Ligar o motor ⇨ 130.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e deve, por isso, ser mantido num local seguro.

Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Radiotelecomando



Utilizado para accionar:

- sistema de fecho centralizado
⇨ 25
- sistema de trancagem anti-roubo
⇨ 36
- sistema de alarme anti-roubo
⇨ 37
- bagageira ⇨ 34

O comando tem um raio de alcance de aproximadamente 5 metros. Pode ser reduzido devido a influências exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manuseie-o com cuidado, proteja-o da humidade e de temperaturas elevadas e evite utilizações desnecessárias.

Consoante o modelo, o veículo poderá utilizar um comando de 2 botões ou 3 botões ou uma chave electrónica que inclua a funcionalidade de radiotelecomando.

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Avaria

Se não for possível accionar o sistema de fecho centralizado com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- raio de alcance excedido
- bateria demasiado fraca
- utilização frequente e repetida do comando à distância quando fora do raio de alcance, levando a que seja necessário proceder à reprogramação numa oficina
- sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento com intervalos frequentes, levando a que a

alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo

- interferência de ondas rádio mais potentes provenientes de outras origens

Utilização da chave manual ⇨ 25.

Substituição da pilha do comando


Substituir a pilha assim que o raio de alcance diminua.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Comando de 2 botões e 3 botões

Retirar o parafuso e abrir o compartimento da bateria inserindo uma moeda na ranhura e rodando.

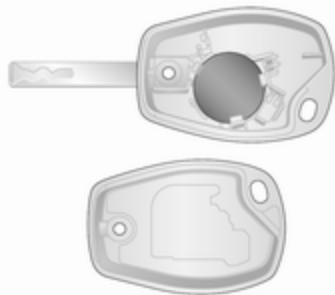


Substituir a pilha (tipo de pilha CR 2016), prestando atenção à posição de colocação.

Unir novamente ambas as metades da tampa, assegurando-se que encaixam correctamente.

Substituir o parafuso e apertar.

Chave electrónica

A necessidade de substituir a pilha é indicada por uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ↗ 99.

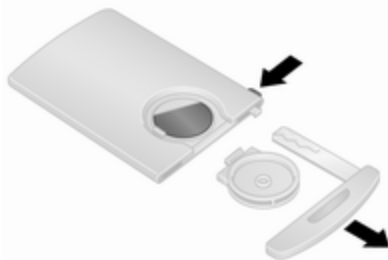

Premir continuamente o botão de desengate na face lateral da chave electrónica e retirar a chave manual

de emergência desde a parte superior. Desprender a tampa do compartimento da pilha situada na face posterior da chave electrónica e em seguida pressionar num dos lados da pilha para soltar e remover a mesma.


Substituir a pilha (tipo de pilha CR 2016), prestando atenção à posição de colocação.

Voltar a fixar a tampa do compartimento da pilha e inserir novamente a chave manual de emergência.

Sincronização da chave electrónica

Premir qualquer botão na chave electrónica quatro vezes dentro do alcance da zona de detecção (aproximadamente 1 metro) das portas dianteiras ou da bagageira. A chave electrónica será sincronizada ao ligar a ignição.

Chave electrónica

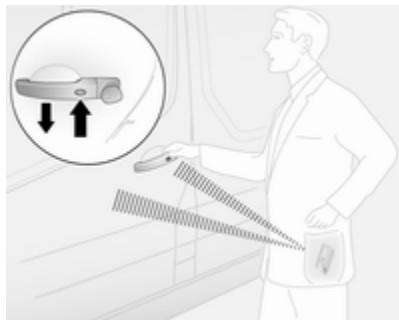

Permite a utilização mãos-livres das seguintes funções:

- sistema de fecho centralizado ⇨ 25
- bagageira ⇨ 34
- ligar a ignição e ligar o motor ⇨ 128

A chave electrónica só tem de estar na posse do condutor.

Advertência

Levar sempre a chave electrónica ao sair do veículo.

Se a chave electrónica for deixada no leitor de cartões, tal é indicado por um sinal sonoro de aviso ⇨ 100 e a apresentação de uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 99 quando a porta do condutor for aberta.

Além disso, a chave electrónica inclui a funcionalidade de radiotelecomando ⇨ 21 e a função de iluminação de entrada no veículo ⇨ 111.

Manuseie-o com cuidado, proteger da humidade e de temperaturas elevadas e evitar utilizações desnecessárias.

Advertência

Não colocar a chave electrónica na bagageira durante a condução, uma vez que desta forma fica fora da zona de detecção (indicado por um sinal sonoro de aviso a baixa

velocidade ⇨ 100 e uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 99).

A utilização mãos-livres é desactivada automaticamente quando são accionados os botões da chave electrónica ou ao premir o interruptor do fecho central ⇨ 25. Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Botão de accionamento ⇨ 128.

Substituir a bateria numa chave electrónica

Substituir a bateria assim que o sistema deixe de funcionar correctamente ou quando o raio de alcance diminuir. A necessidade de substituir a pilha é indicada por uma mensagem no CIC ⇨ 99.


Substituição da pilha, ver Radiotelecomando ⇨ 21.

Avária

Se não for possível accionar o sistema de fecho centralizado ou ligar o motor, isso poderá dever-se a uma das seguintes causas:

- avaria na chave electrónica
- chave electrónica fora do raio de alcance
- bateria demasiado fraca
- sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento com intervalos frequentes, levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo
- interferência de ondas rádio mais potentes provenientes de outras origens

Chave manual de emergência

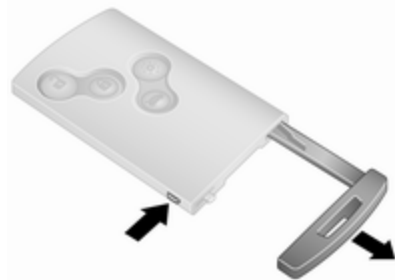

Premir continuamente o botão de desengate na face lateral da chave electrónica e retirar a chave manual de emergência desde a parte superior.

Trancar ou destrancar manualmente as portas rodando a chave na fechadura.

Após a utilização, voltar a inserir a chave manual de emergência no receptáculo da chave electrónica.

Trancagem das portas

Fecho de segurança anti-roubo



Para evitar que a porta dianteira seja aberta a partir do exterior, abrir a porta e engatar o fecho de segurança anti-roubo.

Com uma ferramenta adequada, rodar o interruptor da fechadura na porta para a posição trancada. A porta não pode ser aberta a partir do exterior.

O fecho de segurança anti-roubo permanece engatado mesmo depois de destrancar o veículo com o comando à distância. A porta apenas pode ser aberta a partir do interior ou utilizando a chave manual.

Para desengatar, rodar o interruptor para a posição destrancada.

Trancagem manual das portas traseiras



Rodar o interruptor de trancagem no sentido horário para trancar a porta traseira do lado esquerdo. Para desengatar a trancagem, rodar o interruptor no sentido anti-horário.

Portas traseiras ⇨ 32.

Sistema de fecho centralizado

Destranca e tranca as portas dianteiras, as portas deslizantes e a bagageira.

Com o comando de 3 botões, as portas dianteiras e a bagageira/ portas deslizantes laterais (quando existentes) podem ser destrancadas e trancadas separadamente.

Por motivos de segurança, não é possível trancar o veículo se a chave estiver inserida no interruptor da ignição.

Advertência

Se não for aberta nenhuma porta durante aproximadamente 2 minutos depois de o veículo ter sido destrancado, este é retrancado automaticamente.

Fechar as portas e o compartimento de carga. Se as portas não estiverem bem fechadas, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.

Consultar "Funcionamento manual da chave" abaixo para mais informações.

Utilização do comando à distância

O funcionamento do sistema de fecho centralizado com o comando é confirmado pelas luzes de emergência.

Destrancar com o comando de 2 botões



Consoante a configuração:

- Premir continuamente  para destrancar todas as portas e a bagageira.

- ou -

- Premir  uma vez para destrancar a porta do condutor; premir  duas vezes para destrancar todas as portas e a bagageira.

Destrancar com o comando de 3 botões



Consoante a configuração:

- Premir continuamente  para destrancar todas as portas e a bagageira.
- ou -
- Premir  uma vez para destrancar a porta do condutor;

premir  duas vezes para destrancar todas as portas e a bagageira.

- ou -

- Premir  uma vez para destrancar todas as portas e a bagageira.

Trancar com o comando de 2 botões



Premir : Todas as portas e a bagageira são trancadas.

Trancar com o comando de 3 botões



Premir : Todas as portas e a bagageira são trancadas.

Advertência

Sempre que instalada, a monitorização do alarme do habitáculo  37 é desligada premindo continuamente  (que é confirmado por um sinal sonoro).

Se isto ocorreu involuntariamente, destrancar novamente as portas e premir  para trancar o veículo.

Trancar e destrancar a bagageira com o comando de 2 botões

Consoante a configuração, premir  uma ou duas vezes para destrancar a bagageira (e as portas deslizantes laterais).

Premir  para destrancar a bagageira (e, consoante a versão, as portas laterais deslizantes).

Trancar e destrancar a bagageira com o comando de 3 botões

Premir  para trancar ou destrancar a bagageira (e, consoante a versão, as portas laterais deslizantes).

Utilização da chave electrónica

Para a utilização mãos-livres, a chave electrónica deve estar no exterior do veículo, a um alcance de aproximadamente 1 metro das portas dianteiras ou da bagageira.

Advertência


Não existe nenhum botão para o funcionamento mãos-livres no manípulo de porta exterior da porta deslizante lateral.

Não pode haver nenhuma chave electrónica no interior do veículo e nenhuma chave electrónica adicional nas zonas de detecção, caso contrário a utilização mãos-livres do sistema de fecho centralizado não funcionará.

O funcionamento do sistema de fecho centralizado com a chave electrónica é confirmado pelas luzes de emergência.

** Perigo**

Nunca deixar uma chave electrónica no interior do veículo quando crianças ou animais forem deixados no mesmo, a fim de evitar a utilização indesejável de janelas, portas ou motor. Risco de ferimentos fatais.

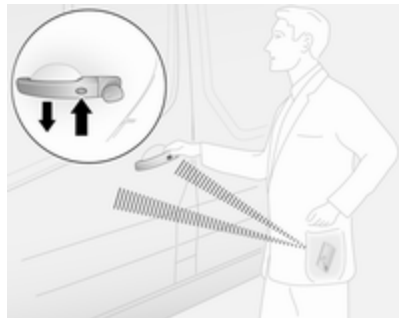Destrancar com a chave electrónica - utilização mãos-livres

Premir o botão em qualquer manípulo de porta exterior e puxar o manípulo para abrir.

O veículo apenas é destrancado depois de terem passado pelo menos 3 segundos desde o fecho através da utilização mãos-livres.

A utilização mãos-livres é desactivada automaticamente quando são accionados os botões da chave electrónica. Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Destrancar com os botões da chave electrónica

Premir  para destrancar todas as portas e a bagageira.

Trancar com a chave electrónica - utilização mãos-livres

Premir o botão em qualquer manípulo de porta exterior. Todas as portas e a bagageira são trancadas.

O veículo apenas é trancado depois de terem passado pelo menos 3 segundos desde a destrancagem através da utilização mãos-livres.

A utilização mãos-livres é desactivada automaticamente quando são accionados os botões da

chave electrónica. Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Trancar com os botões da chave electrónica

Premir  para trancar todas as portas e a bagageira.

Trancar e destrancar a bagageira com a chave electrónica - utilização mãos-livres

Premir o botão no manípulo da porta exterior para trancar ou destrancar as portas traseiras/porta da bagageira (e as portas deslizantes laterais) quando a chave electrónica estiver

dentro do alcance da zona de detecção (aproximadamente 1 metro).

As portas traseiras/porta da bagageira (e as portas deslizantes laterais) apenas trancam/destrancam depois de terem passado pelo menos 3 segundos desde que o botão foi premido pela última vez.

A utilização mãos-livres é desactivada automaticamente quando são accionados os botões da chave electrónica. Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Trancar e destrancar a bagageira com os botões da chave electrónica



Premir  para trancar/destrancar as portas traseiras/porta da bagageira (e as portas deslizantes laterais).

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Utilização da chave manual



Trancar ou destrancar manualmente as portas rodando a chave na fechadura.

Portas traseiras

No caso de as portas traseiras serem trancadas manualmente depois de o veículo ter sido destrancado com o botão do controlo à distância , trancar novamente todo o veículo premindo  para reiniciar o sistema de fecho centralizado. Caso contrário, premir  poderá não destrancar o resto do veículo.

Depois de destrancar manualmente as portas traseiras quando o resto do veículo estiver trancado, poderá ser necessário premir  duas vezes para trancar todo o veículo.

Interruptor do fecho central

Tranca ou destranca as portas e a bagageira a partir do habitáculo.



Premir  para trancar o veículo. A activação é indicada pelo LED no botão. Ao fechar qualquer porta aberta, esta é trancada automaticamente.

Premir novamente  para destrancar o veículo.

Se o veículo for conduzido com a bagageira aberta, continua a ser possível trancar as portas dianteiras (e as portas deslizantes laterais). Com a ignição ligada, premir continuamente  durante aproximadamente 5 segundos. Ao fechar as portas traseiras/porta da bagageira, as mesmas são trancadas automaticamente.

Trancar automaticamente as portas  30.

O funcionamento mãos-livres é desactivado automaticamente ao premir . Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Sistema de chave electrónica  23.

Fechaduras de portas de correr

Determinados modelos incluem fechaduras do compartimento de carga que são isoladas para maior segurança.

Com fechos de portas deslizantes, embora as portas possam ser trancadas e destrancadas com o comando ou a chave electrónica, é

necessário abrir manualmente a bagageira rodando a chave na fechadura.

Portas traseiras  32.

Trancar automaticamente as portas

Fecho automático no fim da deslocação

Esta característica de segurança pode ser configurada para trancar automaticamente todas as portas e a bagageira assim que o veículo começa a deslocar-se.

Activação


Com a ignição ligada, premir e manter  no interruptor do fecho central durante cerca de 5 segundos. Um sinal sonoro confirma a activação.

Desactivação

Com a ignição ligada, premir e manter  no interruptor do fecho central durante cerca de 5 segundos. Um sinal sonoro confirma a desactivação.

Interruptor do fecho central ↗ 25.

Dispositivo de segurança para crianças

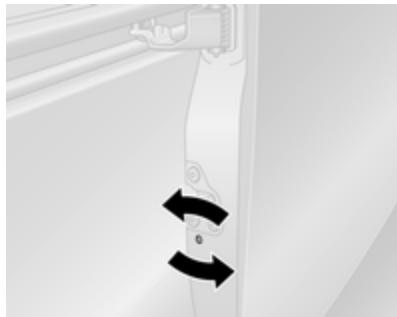

O fecho de segurança para crianças da porta deslizante lateral está situado no respectivo bordo virado para a traseira do veículo.

Para evitar que a porta lateral deslizante seja aberta a partir do interior, abrir a porta e engatar o dispositivo de segurança para crianças.

⚠ Aviso

Utilizar o dispositivo de segurança para crianças sempre que crianças ocuparem os bancos traseiros, a fim de impedir a abertura involuntária a partir do interior.

Com uma ferramenta adequada, rodar o interruptor do dispositivo de segurança para crianças na porta lateral deslizante para a posição trancada; a porta não pode ser aberta a partir do interior.

O dispositivo de segurança para crianças permanece engatado mesmo depois de destrancar o veículo com o comando. A porta apenas pode ser aberta a partir do exterior.

Para desengatar, rodar o interruptor do dispositivo de segurança para crianças para a posição destrancada.

Portas

Porta deslizante



Abriu e fechar a porta lateral deslizante apenas quando o veículo estiver parado com o travão de mão engatado.

Puxar o manípulo interior na direcção da traseira para destrancar e abrir.

A porta pode ser trancada a partir do interior do veículo com o interruptor de fecho interior.

Sistema de fecho centralizado das portas ↗ 25.

⚠ Aviso

Ter cuidado ao accionar a porta deslizando lateral. Risco de ferimentos.

Certificar-se de que nada fica entalado durante o funcionamento e que ninguém se encontra na área de movimento.

Se o veículo estiver estacionado numa descida, as portas deslizantes abertas poderão deslocar-se acidentalmente devido ao seu peso.

Fechar as portas deslizantes antes de arrancar.

Portas traseiras

As portas traseiras apenas podem ser abertas se o veículo estiver destrancado. Sistema de fecho centralizado, funcionamento manual da chave ⇨ 25.

Para abrir a porta esquerda traseira, puxar o manípulo exterior da mesma.

A porta é aberta a partir do interior do veículo puxando pelo manípulo interior.




A porta traseira direita abre-se utilizando a alavanca.

⚠ Aviso

As luzes traseiras podem estar escondidas se as portas estiverem abertas e o veículo estiver estacionado na beira da estrada.

Fazer com que os outros utentes da estrada tomem consciência do veículo, usando um triângulo de

pré-sinalização ou outros equipamentos especificados na normas que regulamentam a circulação rodoviária.

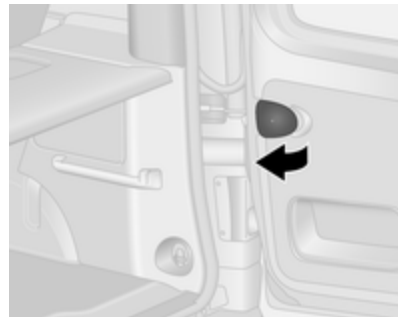


As portas são mantidas na posição de 90° pelos fixadores de fecho. Para abrir as portas a 180° ou mais, puxar os manípulos de abertura das portas e abrir até à posição pretendida.

⚠ Aviso

Assegurar que as portas abertas de abertura ampliada estão bem presas quando totalmente abertas.

Portas abertas podem fechar-se com força devido à força do vento!

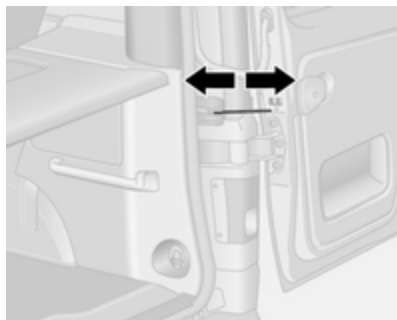


Ao fechar as portas, fixar cada fixador de fecho no aro da porta.

Fechar sempre a porta direita antes de fechar a porta esquerda.

Trancagem das portas ⇨ 24, Sistema de fecho centralizado ⇨ 25.

Conduzir com a bagageira aberta

Para conduzir com a porta traseira direita aberta, por exemplo se for necessário transportar objetos compridos, abrir a porta traseira esquerda, seguida da porta traseira direita, e fechar em seguida a porta traseira esquerda.

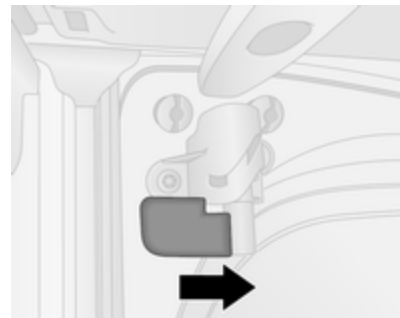

Engatar o fecho interior no respetivo recetáculo rodando o manípulo no sentido horário para a posição trancada. A porta é trancada e não pode ser aberta do exterior.


Desactivar o fecho rodando o manípulo no sentido anti-horário, a fim de permitir que a porta seja aberta.

Atenção

Garantir sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança ao conduzir com a bagageira aberta.

Para mais informações, consultar "Indicações de carregamento" ⇨ 78.

Respeitar sempre os regulamentos locais ou nacionais.

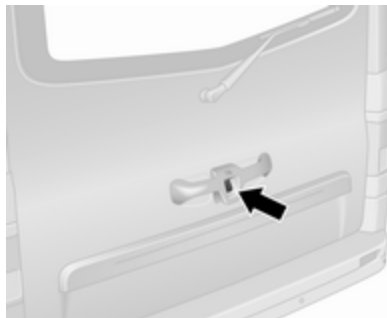Bagageira**Porta da bagageira****Abrir**


Depois de destrancar, premir o botão da porta da bagageira e levantá-la até ficar completamente aberta.

A porta da bagageira também pode ser aberta a partir do interior do veículo accionando o desengate interior da porta da bagageira.

Advertência

Em climas muito frios, a assistência à abertura disponibilizada pelos amortecedores hidráulicos da porta da bagageira pode ser reduzida.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 25.

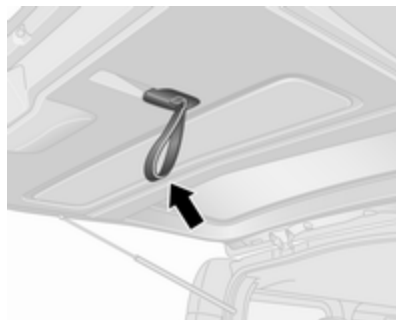Fechar


Fechar porta traseira utilizando a cinta interior. Assegurar que a porta traseira está totalmente fechada.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 25.

Abertura de emergência da porta da bagageira a partir do interior do veículo



Consoante o modelo, remover a cobertura no interior da porta da bagageira.

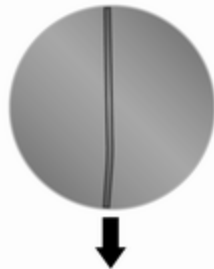

Em seguida, agarrar no fio de metal e puxá-lo para baixo para destrancar. Empurrar a porta da bagageira para abrir.

Dicas gerais para funcionar com a porta da bagageira

⚠ Perigo

Não conduza com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo, ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos, que são invisíveis e inodoros, podem

entrar no veículo. Isto pode causar perda de consciência ou até mesmo morte.

Atenção

Antes de abrir a porta da bagageira, verificar a existência de obstruções a nível superior, por exemplo, a porta da garagem, para evitar danificar a porta da bagageira.

Assegurar que existe uma folga adequada por cima (pelo menos 2,15 metros) e por trás ao abrir a porta da bagageira.

Advertência

A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Segurança do veículo

Protecção anti-roubo

⚠ Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo!
Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema imobiliza todas as portas e a bagageira.

Todas as portas e a bagageira devem estar fechadas, caso contrário não é possível activar o sistema.

Advertência

O sistema de protecção anti-roubo não pode ser activado quando as luzes de emergência ou as luzes de presença estão ligadas.

A activação e a desactivação não são possíveis com o interruptor de fecho central.

Sistema de fecho centralizado das portas ➔ 25.

Utilização do comando de 2 botões e 3 botões

A operação é confirmada pelas luzes de emergência intermitentes cinco vezes.

Activação



Premir  duas vezes.

- ou -

Rodar duas vezes a chave manual na fechadura da porta do condutor na direcção da traseira do veículo.

Desactivação


Destrancar as portas premindo  no comando à distância ou rodando a chave manual na fechadura da porta do condutor na direcção da dianteira do veículo.

Utilização da chave electrónica

O funcionamento é confirmado pelas luzes de emergência.

Activação

Para a utilização mãos-livres, a chave electrónica deve estar no exterior do veículo, a um alcance de aproximadamente 1 metro das portas dianteiras ou da bagageira.

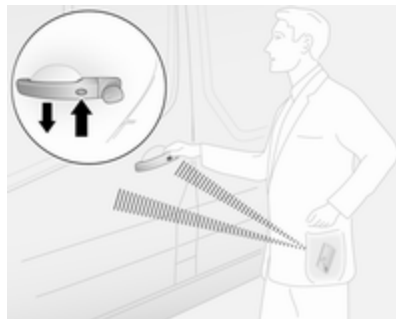

Premir o botão duas vezes em qualquer manípulo de porta exterior.

- ou -



Premir  duas vezes.

Desactivação

Destrancar as portas premindo o botão em qualquer manípulo de porta exterior ou premir .

A utilização mãos-livres é desactivada automaticamente quando são accionados os botões da chave electrónica (ou ao premir o interruptor do fecho central ). Para reactivar o funcionamento mãos-livres, voltar a ligar o motor.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 25.

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Sistema de alarme anti-roubo

O sistema de alarme anti-roubo é accionado em conjunto com o sistema de fecho centralizado ⇨ 25.

Monitoriza:


- portas, porta da bagageira, capô
- habitáculo
- bagageira
- ignição
- interrupção da alimentação eléctrica da sirene de alarme

Activação

Todas as portas e o capô têm de estar fechadas.

As luzes de emergência piscam para confirmar a activação. Se as luzes de emergência não piscarem após a activação, uma porta ou o capô não estão bem fechados.


Comando de 2 botões e 3 botões

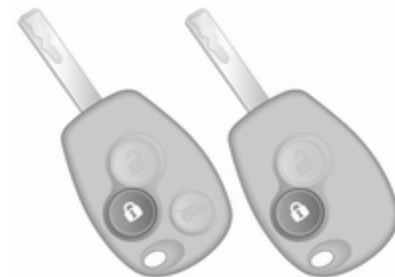

Premir  para activar o sistema de alarme anti-roubo.

Chave electrónica

Para a utilização mãos-livres, a chave electrónica deve estar no exterior do veículo, a um alcance de aproximadamente 1 metro das portas dianteiras ou da bagageira.

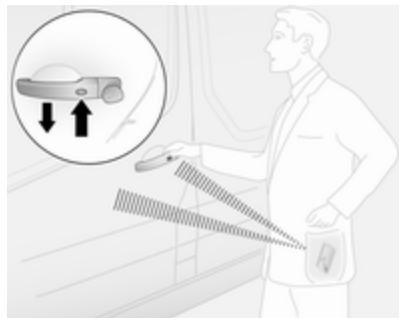

Premir o botão em qualquer manípulo de porta exterior.

- ou -



Premir para activar o sistema de alarme anti-roubo.

Sistema de chave electrónica 23.

Desactivação

Destrancar o veículo (com ou o botão em qualquer manípulo de porta exterior) ou ligar a ignição desactiva o sistema de alarme anti-roubo. As luzes de emergência piscam para confirmar a desactivação.

O sistema não é desactivado ao destrancar a porta do condutor com a chave ou com o interruptor do fecho centralizado no habitáculo.

Advertência

Se o alarme tiver sido disparado, destrancar o veículo com a chave não fará parar a sirene do alarme. Para parar a sirene, ligar a ignição. As luzes de emergência não ficam intermitentes ao serem desactivadas se o alarme tiver disparado.

Activação sem monitorização do habitáculo

Desligar a monitorização do habitáculo, p. ex. quando ficarem animais no veículo ou se o aquecimento auxiliar tiver sido regulado para ligação temporizada ou ligação à distância 118.

Premir continuamente no comando à distância ou na chave electrónica; a confirmação será efectuada por um sinal sonoro audível.

O estado permanece até as portas serem destrancadas.

Alarme

Quando accionado, o alarme soa através de um receptor acústico alimentado por bateria individual, e as luzes de emergência piscam simultaneamente. O número e duração dos sinais da emissão de alarme estão estipulados por lei.

Se a bateria do veículo for desligada ou a alimentação interrompida, a sirene do alarme dispara. Primeiro,

desactivar o sistema de alarme anti-roubo se a bateria do veículo tiver de ser desligada.

Para silenciar a sirene do alarme (se tiver disparado) e, como tal, desactivar o sistema de alarme anti-roubo, ligar novamente a bateria do veículo e destrancar o veículo ou ligar a ignição.

Imobilizador electrónico

O imobilizador faz parte do interruptor da ignição e verifica se é possível ligar o veículo com a chave em utilização.

O imobilizador é activado automaticamente depois da chave ter sido retirada do interruptor da ignição e também se a chave for deixada na ignição quando o motor é desligado.

Se não for possível ligar o motor, desligar a ignição e retirar a chave, aguardar cerca de 2 segundos e repetir a tentativa de ligar o motor. Se não conseguir pôr o motor a trabalhar, tentar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Advertência


O imobilizador não tranca as portas. Depois de sair do veículo, deve-se trancar sempre o veículo e activar o sistema de alarme ⇨ 25, ⇨ 37.

Espelhos retrovisores exteriores

Convexos

O espelho retrovisor exterior convexo inclui uma zona esférica e reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Ajuste manual

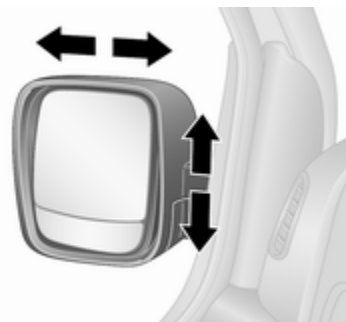

Ajustar os espelhos girando na direcção desejada.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

Ajuste eléctrico




Seleccionar o espelho retrovisor exterior em questão, accionando o comando para a esquerda ou para a direita e depois rodar o comando para regular o espelho.

Nenhum espelho está seleccionado quando o comando está na posição central.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

Espelhos retrovisores rebatíveis

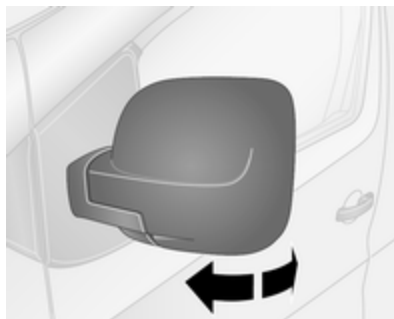

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontrão suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

Posição de estacionamento

Os espelhos retrovisores exteriores podem ser rebatidos premindo suavemente no bordo exterior da

caixa do espelho retrovisor, por exemplo, numa situação de estacionamento em local exíguo.

Consoante a versão, os espelhos retrovisores externos podem recolher-se automaticamente para a posição de estacionamento depois de trancar o veículo. Para mais informações, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

Espelhos retrovisores aquecidos



Premir  para accionar. A activação é indicada pelo LED no botão.

O aquecimento funciona com o motor a trabalhar. É desligado automaticamente após um curto espaço de tempo.

Sistema de controlo da climatização
⇒ 113.

Espelho retrovisor interior

Função manual de antiencandeamento



Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Espelho retrovisor largo



Consoante o veículo, na pala pára-sol do passageiro dianteiro está disponível um espelho retrovisor convexo grande que ajuda a aumentar a visibilidade e reduzir os ângulos mortos.

Função automática de antiencandeamento




O encandeamento por veículos que se deslocam atrás é automaticamente reduzido.

Janelas

Pára-brisas

Pára-brisas com reflector solar

O pára-brisas com reflector solar possui um revestimento que reflecte a radiação solar. Os sinais de dados, por exemplo, de postos de portagens, também podem ser reflectidos.

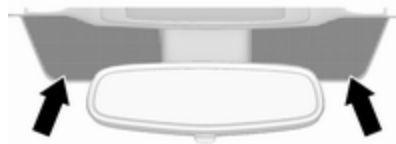

As áreas assinaladas no pára-brisas não estão cobertas pelo revestimento. Os dispositivos para registo electrónico de dados e pagamento de portagens têm de ser

fixados nestas áreas. Caso contrário, podem ocorrer falhas a nível do registo de dados.

Auto-colantes no pára-brisas

Não colocar auto-colantes tal como bilhetes de auto-estrada ou semelhantes no pára-brisas na área do espelho retrovisor.

Accionamento electrónico dos vidros

⚠ Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Ligar a ignição para accionar os vidros electrónicos.



Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Para funcionamento incremental: Premir ou puxar para cima momentaneamente o interruptor.

Para abertura ou fecho automáticos: Premir ou puxar para cima mais demoradamente o interruptor. A janela move-se para cima ou para baixo automaticamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez na mesma direcção.

Caso seja difícil fechar a janela devido a gelo ou outra situação semelhante, accionar o interruptor várias vezes para fechar a janela por fases.

Função de segurança


Caso o vidro da janela encontre resistência durante o fecho automático, é imediatamente parado e aberto novamente.

Sobrecarga

Se os vidros forem accionados repetidamente dentro de um espaço de tempo curto, o funcionamento do vidro é desactivado durante algum tempo.


Vidros traseiros

Vidros laterais de correr

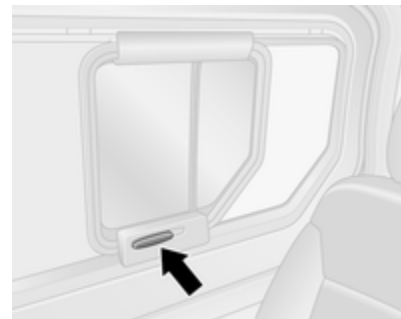

Para abrir ou fechar, levantar o manípulo e deslizar a janela.

Pala

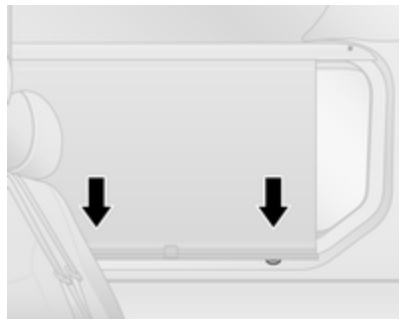

Consoante o veículo, a cobertura da janela dispõe de uma pala integrada.

Para fechar, puxar o manípulo para baixo e engatar as fechaduras na parte inferior.

Para abrir, desengatar as fechaduras puxando a pala na sua direcção e guiá-la para cima.

Óculo traseiro aquecido



Função activada pressionando o botão . A activação é indicada pelo LED no botão.

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Sistema de controlo da climatização
↪ 113.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

As palas pára-sol têm espelhos de cortesia e um dispositivo de suporte para bilhetes.

As coberturas dos espelhos de cortesia devem estar fechadas durante a condução.

Espelho retrovisor panorâmico ↪ 41.

Bancos, sistemas de segurança

Encostos de cabeça	45
Bancos dianteiros	46
Posição dos bancos	46
Ajuste dos bancos	47
Rebater os bancos	49
Apoio de braços	49
Aquecimento	50
Bancos traseiros	50
Cintos de segurança	53
Cinto de segurança de três pontos	55
Sistema de airbags	57
Sistema do airbag frontal	61
Sistema de airbag lateral	61
Sistema de airbag de cortina	62
Desactivação de airbag	62
Sistemas de segurança para crianças	64
Sistemas de retenção para crianças	64
Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças	65

Sistemas de segurança para crianças Isofix	70
Sistemas de segurança para crianças Top-Tether	70

Encostos de cabeça

Posição

Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.



A face superior do encosto de cabeça deverá encontrar-se ao nível superior da cabeça. Se isso não for possível, no caso de pessoas muito altas colocar o encosto na posição mais

alta possível e no caso de pessoas baixas colocar na posição mais baixa.

Ajuste



Premir o botão de desengate, ajustar a altura e engatar.

Advertência

Só se podem instalar acessórios aprovados no encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro se o banco não estiver a ser utilizado.

Desmontar

Por exemplo, ao utilizar um sistema de retenção para crianças ⇨ 64.

Inclinar primeiro o encosto de cabeça para a frente e em seguida puxá-lo para a posição mais elevada. Premir o botão de desengate e puxar o encosto de cabeça para cima para remover.

Guardar os encostos de cabeça em segurança no compartimento de carga. Não conduzir com os encostos de cabeça desmontados se o banco estiver ocupado.

Bancos dianteiros

Posição dos bancos

⚠ Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.

⚠ Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

⚠ Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrollável.

⚠ Aviso

Nunca guardar objectos soltos debaixo dos bancos.

Compartimento de arrumação por baixo do banco, caixa de arrumação ⇨ 73.



- Sentar-se com o rabo o mais possível contra o encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais de forma a que as pernas fiquem ligeiramente em ângulo ao carregar a fundo nos pedais. Deslizar o banco do passageiro dianteiro o mais para trás possível.

- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos um palmo entre a cabeça e a estrutura do tejadilho. As coxas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Sentar-se com os ombros o mais possível contra o encosto do banco. Estabeleça a inclinação do encosto de forma que seja possível alcançar o volante com os braços ligeiramente flectidos. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não colocar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos uma inclinação máxima de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante ⇨ 81.
- Ajustar o encosto de cabeça ⇨ 45.

- Ajustar a altura do cinto de segurança ⇨ 55.
- Ajustar o apoio lombar para que apoie a forma natural da coluna ⇨ 47.

Ajuste dos bancos

Conduzir sempre com os bancos e encostos engatados.

Ajuste longitudinal


Puxar o manípulo, deslizar o banco e soltar o manípulo.

Tentar deslocar o banco para a trás e para a frente para se certificar de que o banco está fixo na devida posição.

Inclinação do encosto do banco


Puxar a alavanca, ajustar a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o encosto do banco traseiro encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

Não se encostar nas costas do banco quando se estiver a proceder à regulação.

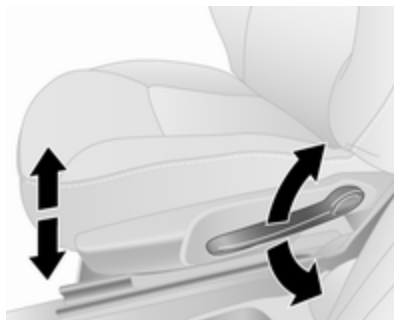Altura dos bancos

Movimento de bombeio da alavanca:

para cima : mais alto
para baixo : mais baixo

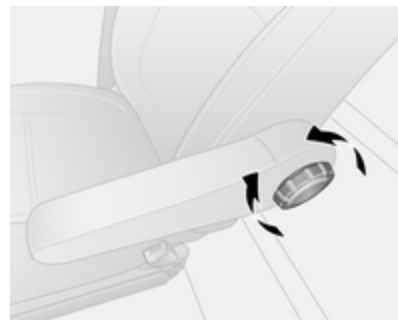Apoio lombar

Ajustar o apoio lombar utilizando a roda de mão para se adaptar às necessidades pessoais.

Rodar a roda de mão para aumentar ou reduzir o apoio.

Rebater os bancos

Banco rebatível do passageiro dianteiro central



Puxar a alavanca de desengate, rebater o encosto do banco completamente para a frente e em seguida soltar a alavanca. Deixar que o encosto do banco traseiro encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

Advertência

Quando a altura do banco está na posição mais alta, pressionar os encostos de cabeça para baixo antes de rebater o encosto do banco.

Garantir que nada impede o rebatimento do banco, p. ex. a pala pára-sol ➔ 44, o suporte para copos ➔ 72.


Para repor, puxar a alavanca de desengate, levantar o encosto do banco e em seguida soltar a alavanca. Deixar que o encosto do banco traseiro encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

Aviso

Quando o banco do passageiro dianteiro está na posição rebatida, o sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado.

Desactivação de airbag ➔ 62.

Apoio de braços

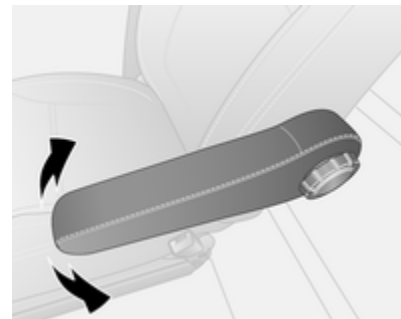

Levantar ou baixar o apoio de braços conforme necessário.

Aquecimento



Premir  do banco respectivo. O LED no interruptor acende-se. Premir a outra extremidade do interruptor oscilante para desligar o aquecimento dos assentos.

O aquecimento dos bancos é controlado termostaticamente e desliga-se automaticamente quando a temperatura do banco é suficiente.

A utilização prolongada da regulação mais forte em pessoas com pele sensível não é recomendada.

O aquecimento dos bancos está operacional quando o motor está a funcionar.


Bancos traseiros

Aviso

Quando os bancos traseiros ou os encostos forem ajustados ou rebatidos, manter as mãos e os pés afastados da área em movimento.

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Conduza sempre com os bancos e encostos engatados.

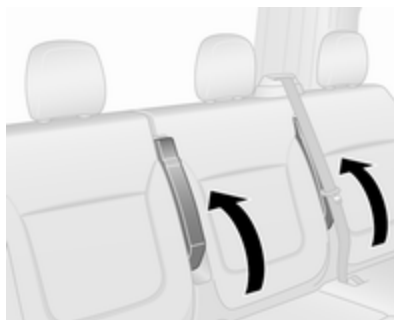

Ao rebater ou desmontar o banco traseiro, garantir que os apoios dos braços são rebatidos para a respectiva posição mais vertical.

Acesso ao banco traseiro



Para facilitar o acesso aos bancos traseiros, puxar a alavanca de desengate e rebater o encosto do banco para a frente. Se necessário, desapertar os cintos de segurança dos respetivos fechos.

⚠ Aviso

Garantir que o encosto do banco regressa à posição correta e que os fechos do cinto de segurança estão firmemente apertados.

Cinto de segurança apertado ⇨ 55.

Assento do banco

Consoante a versão, o assento do banco pode ser ajustado para uma de 5 posições puxando a correia situada na parte dianteira do banco e

deslizando o assento do banco ligeiramente para a frente ou para trás.


Compartimento de arrumação por baixo do banco ⇨ 73.

Bancos rebatíveis

Em algumas variantes, a área de carga pode ser aumentada rebatendo os bancos traseiros para cima.


⚠ Aviso

Quando rebater o encosto do banco, tenha cuidado - atenção às peças móveis. Assegurar que o banco está preso quando estiver completamente dobrado.

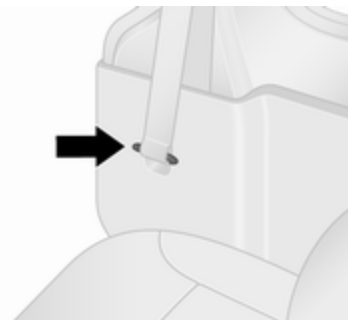


Soltar os cintos de segurança dos respectivos fechos e guardar no receptáculo.

Se necessário, remover os encostos de cabeça ⇨ 45.

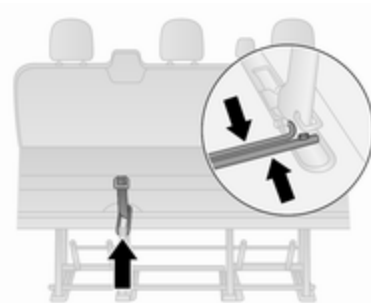

Puxar a correia de desengate e rebater o encosto sobre o banco.

Segurar nas barras de fixação e juntá-las em simultâneo.

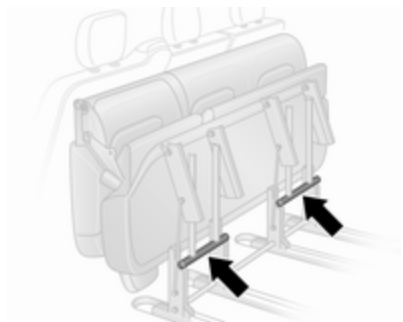

Levantar e rebater o conjunto do banco para a frente até engatar na posição rebatida dianteira.

Fixar o banco na posição empurrando as pernas de apoio traseiras e garantir que são engatadas.


Atenção

Por razões de segurança, não colocar cargas sobre os bancos traseiros rebatidos.


Ao recolocar o conjunto do banco na respectiva posição original, puxar as barras de fixação, baixar cuidadosamente o conjunto do banco e garantir que as pernas de apoio traseiras estão posicionadas e engatadas correctamente. Levantar o encosto do banco e, se necessário, voltar a colocar os encostos de cabeça.

Bancos traseiros removíveis

Em algumas variantes, a área de carga pode ser aumentada desmontando os bancos.

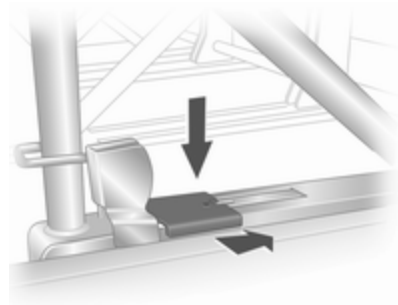

Soltar os bancos pressionando para baixo e deslizando para a frente as linguetas de fixação situadas nos suportes de montagem dos bancos do lado esquerdo e direito.

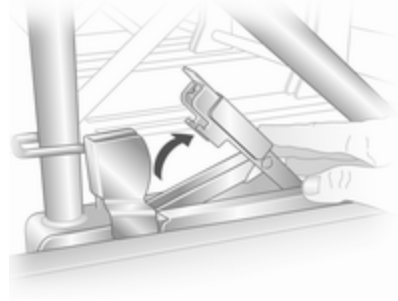

Levantar as linguetas de fixação e em seguida mover a unidade do banco para trás para soltar dos pontos de fixação traseiros do piso.


Levantar a unidade do banco e em seguida movê-la novamente para trás para soltar dos pontos de fixação traseiros do piso. A unidade do banco pode então ser levantada e retirada.

Os bancos devem ser retirados apenas pela porta de correr.

⚠ Aviso

Bancos removíveis são pesados! Não tentar remover sem assistência.

Ao montar os bancos, garantir que estes estão devidamente posicionados nos pontos de fixação, e que as traquetas de bloqueio estão totalmente encaixadas.

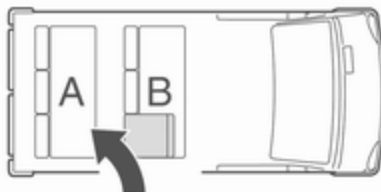

Ao voltar a instalar os bancos, certifique-se sempre de que a fila com o banco de acesso articulado **B** está posicionada correctamente à frente da fila de bancos fixos **A**.

Cintos de segurança



Os cintos de segurança são bloqueados no caso de aceleração ou desaceleração forte do veículo, mantendo os ocupantes na posição sentada. Portanto, o risco de ferimento é consideravelmente reduzido.

⚠ Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Os cintos de segurança são concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Sistema de segurança para crianças ⇨ 64.

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem e se não apresentam danos.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os tensores devem ser substituídos por uma oficina.

Advertência

Certificar-se de que os cintos não são danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas, nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Aviso do cinto de segurança

O banco dianteiro está equipado com um aviso do cinto de segurança, indicado pela luz de aviso  na consola do tejadilho ⇨ 92.

Limitadores da força dos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida pela libertação gradual do cinto durante uma colisão.

Tensores dos cintos

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

⚠ Aviso

O manuseamento incorrecto (p. ex. remoção ou montagem dos cintos) pode accionar os pré-tensores, o que pode causar lesões.

Quando os pré-tensores dos cintos são accionados a luz de aviso  ⇨ 92 acende-se de modo contínuo.

Os tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência

Não fixar nem instalar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores. Não fazer alterações nos componentes dos pré-tensores já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Cinto de segurança de três pontos

Apertar



Puxar o cinto do enrolador, colocá-lo na diagonal sem torcer sobre o corpo e inserir a lingueta no fecho.

Apertar a faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente enquanto conduz, puxando a faixa que passa pelo ombro.

Aviso cinto de segurança ➔ 92.




Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos do vestuário.

Ajuste da altura

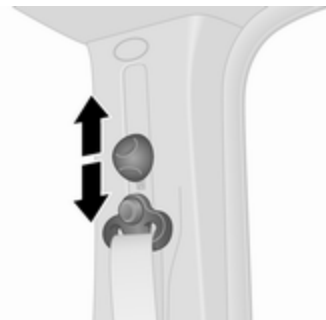

Deslizar o regulador para cima ou para baixo para a posição desejada:

- Puxar ligeiramente o cinto para fora.
- Inclinar o regulador para baixo para desengatar e em seguida deslizar o ajuste da altura para baixo ou empurrar o ajuste da altura para cima sem inclinar o regulador.



Ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

⚠ Aviso

Não ajustar durante a condução.

Desapertar



Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança nos bancos traseiros

Cinto de duas liguetas



Antes de apertar o cinto de segurança, inserir primeiro a lingueta de fecho inferior no fecho do cinto. Encaminhar a lingueta de fecho superior com o cinto sobre a área abdominal e o ombro (sem torcer) e introduzi-la no fecho do lado direito até se ouvir um estalido.

Para desapertar o cinto de segurança, premir primeiro o botão no fecho do lado direito e remover a lingueta de fecho superior. Em seguida, pressionar o botão no fecho

do lado esquerdo e remover a lingueta de fecho inferior. O cinto de segurança enrola automaticamente.

⚠ Aviso

O cinto de segurança não será eficaz em caso de acidente se a lingueta de fecho inferior não estiver correctamente instalada.

Ao desapertar o cinto de segurança, garantir que o fecho direito é sempre solto antes do fecho esquerdo.

Remover as linguetas de fecho dos fechos antes de remover bancos do veículo ou para facilitar o acesso aos bancos traseiros.

Bancos traseiros ⇨ 50.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez



⚠ Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

Sistema de airbags

O sistema de airbag consiste num número de sistemas individuais conforme o âmbito do equipamento.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimas de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

⚠ Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores dos cintos encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags nem tapá-las com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina. Além disso, poderá ser necessário mandar substituir o volante, o painel de instrumentos, partes do apainelamento, as borrachas das portas, manípulos e bancos.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Quando os airbags encham, os gases quentes que saem podem causar queimaduras.

Luz de aviso  para sistemas de airbags  92.

Sistemas de retenção para crianças no banco de passageiro dianteiro com sistemas de airbags

Aviso de acordo com ECE R94.02:



EN: NEVER use a rear-facing child restraint system on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett sätt som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYN, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da

AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НЕКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад,

на сидінні з УБИМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРІОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekléssel előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM

JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

МК: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

ВГ: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM

AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNÝM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIĎAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemas sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekļīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitsstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew ĠRIEHI SERJI lit-TFAL.

Além do aviso exigido pela norma ECE R94.02, por razões de segurança um sistema de retenção para crianças virado para a frente apenas deve ser utilizado de acordo com as instruções e restrições indicadas nas tabelas Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças ⇨ 65.

A etiqueta do airbag está situada na pala pára-sol do passageiro dianteiro.

Perigo

Não usar um sistema de retenção para crianças no banco do passageiro com o airbag activo.

Desactivação de airbag ⇨ 62.

Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag dianteiro dispara no caso de um acidente de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags insuflados amortecem o impacto, reduzindo assim consideravelmente os riscos de ferimentos no tronco e cabeça dos passageiros da frente.

⚠ Aviso

A protecção só é a ideal se o banco estiver na posição correcta.

Posição do banco ⇨ 46.

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.


Apertar o cinto de segurança corretamente e engatá-lo firmemente. Só então os airbags estão aptos a disponibilizar protecção.

Sistema de airbag lateral



O sistema de airbags laterais é composto por um airbag em cada um dos encostos dos bancos dianteiros. Este poderá ser identificado pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag lateral dispara no caso de um acidente de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

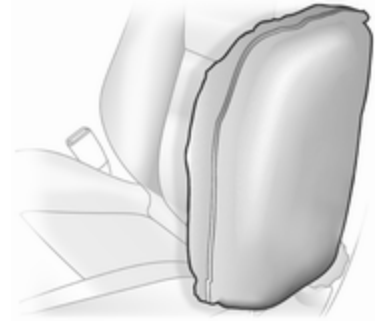

Os airbags insuflados amortecem o impacto, reduzindo assim os riscos de ferimentos no tronco e pélvis no caso de uma colisão lateral.

⚠ Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Advertência

Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

Sistema de airbag de cortina



O sistema de airbags de cortina é composto por um airbag montado na estrutura do tejadilho, um de cada lado. Este poderá ser identificado pela palavra **AIRBAG** no revestimento do tecto.

O sistema de airbag de cortina dispara no caso de impacto lateral de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na cabeça, no caso de impacto lateral.

Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Desactivação de airbag

O sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado se for instalado um sistema de segurança para crianças no banco do passageiro dianteiro, de acordo com as instruções fornecidas nas tabelas Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças ⇨ 65.

Os tensores dos cintos de segurança e todos os outros sistemas de airbags permanecerão activos.

Consoante o veículo, existe um aviso na etiqueta do airbag situado na pala pára-sol do passageiro dianteiro. Consultar "Sistema de airbags" para mais informações ⇨ 57.



O sistema de airbags do passageiro dianteiro pode ser desactivado através de um interruptor situado na face lateral do painel de instrumentos. Abrir a porta do passageiro dianteiro para aceder ao interruptor.

Pressionar o interruptor para dentro e rodar para escolher a posição:

 OFF : o sistema de airbags do banco do passageiro dianteiro é desactivado e não se encherá em caso de colisão. A luz de aviso  OFF fica acesa continuamente na consola do tejadilho  89,  93 e é apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC)  98.

 ON : o sistema de airbags do passageiro dianteiro está activo.

Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Se a luz de aviso  ON se acender depois de ser ligada a ignição e a luz de aviso  OFF não se acender, o sistema de airbags do passageiro dianteiro irá encher-se em caso de colisão.

Se ambas as luzes de aviso  ON  OFF se acenderem simultaneamente, existe uma falha do sistema. O estado do sistema não é perceptível, pelo que ninguém deve ocupar o banco do passageiro dianteiro. Contactar imediatamente uma oficina.

Se a luz de aviso   94 se acender juntamente com   92, isto indica uma avaria no sistema. A posição do interruptor poderá ter sido mudada inadvertidamente com a ignição ligada. Desligar a ignição, ligá-la novamente e repor a posição do interruptor. Se  e  permanecerem acesas, procurar assistência numa oficina.

Alterar estado apenas quando o veículo está parado com a ignição desligada. O seu estado permanece o mesmo até à próxima mudança.

Luz de aviso para desactivação do airbag  93.

Sistemas de segurança para crianças

Sistemas de retenção para crianças

Recomendamos o sistema de segurança para crianças da Opel que está especificamente concebido para o veículo.

Quando está a ser utilizado um sistema de segurança para crianças, é favor ter atenção às instruções de montagem e utilização que se seguem, assim como às fornecidas com o sistema de retenção para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

Perigo

Em caso de utilização de um sistema de retenção para crianças virado para trás no banco do

passageiro dianteiro, o sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado. Isto aplica-se igualmente a determinados sistemas de retenção para crianças conforme indicados na tabela ⇨ 65.

Desactivação de airbag ⇨ 62.

Etiqueta do airbag ⇨ 57.

Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros são o local mais conveniente para aplicar um sistema de segurança para crianças.

As crianças devem viajar viradas para a parte traseira do veículo até o mais tarde que for possível. Assim, garante-se que a espinha dorsal da criança, que ainda é muito frágil, sofre menos pressão no caso de um acidente.

Os sistemas de retenção para crianças adequados cumprem os regulamentos UN/ECE válidos. Verifique a legislação e

regulamentação local quanto ao uso obrigatório de sistemas de retenção para crianças.

Certificar-se que o sistema de segurança para crianças que vai ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Certificar-se de que o local da montagem do sistema de retenção para crianças no veículo é correcto; consultar as tabelas seguintes.

Só permitir que as crianças entrem ou saiam do veículo pelo lado oposto ao trânsito.

Quando o sistema de segurança para crianças não está a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças nem tapá-los com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças

Bancos dianteiros - Monovolume

Classe de peso e idade	Banco simples do passageiro dianteiro ¹		Banco duplo do passageiro dianteiro		
	airbag activado	desactivado ou sem airbag	airbag activado	desactivado ou sem airbag centro	exterior
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U	X	X	U
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos					
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X	U	X	X	U
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	X	U	X	X	U
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos					

¹ : Sistemas de segurança para crianças virados para a frente: Remover o encosto de cabeça ⇨ 45. Deslizar o banco para trás o mais possível. Regular a altura do banco para a posição mais elevada. A inclinação máxima do encosto do banco é de 25°. Ajuste dos bancos ⇨ 47.

Bancos dianteiros - Combi, Cabina dupla

Classe de peso e idade	Banco simples do passageiro dianteiro ¹		Banco duplo do passageiro dianteiro		
	airbag activado	desactivado ou sem airbag	airbag activado	desactivado ou sem airbag centro	exterior
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U	X	X	U
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos					
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X	U ²	X	X	U ²
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	X	X	X	X	X
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos					

¹ : Se ajustável, deslizar o banco para trás o mais possível e regular a altura do banco para a posição mais elevada. A inclinação máxima do encosto do banco é de 25°. Ajuste dos bancos ⇨ 47.

² : Sistemas de segurança para crianças virados para trás apenas para esta classe de peso e idade.

Bancos traseiros - Combi, Cabina dupla

Classe de peso e idade	2.ª fila de bancos¹	3.ª fila de bancos
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	U	U
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos		
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	U ²	U ²
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	U ²	U ²
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos		

¹ : Se necessário, deslizar os bancos dianteiros ajustáveis para a frente para instalar um sistema de retenção para crianças nestes bancos. Poderá não haver folga suficiente para instalar determinados sistemas de retenção para crianças em veículos equipados com bancos dianteiros fixos.

² : Sistemas de segurança para crianças virados para a frente: Remover o encosto de cabeça ⇨ 45 antes de instalar o sistema de segurança para crianças. O banco em frente a esta posição de instalação não deve estar a mais de meio curso nas respectivas calhas. A inclinação máxima do encosto do banco é de 25°. Ajuste dos bancos ⇨ 47.

U : Adequado para sistemas de segurança da categoria universal para utilização neste grupo de peso e idade, conjuntamente com o cinto de segurança de três pontos.

X : Posição do banco não adequada para crianças nesta classe de peso e idade.

Opções autorizadas para montagem de um sistema de segurança para crianças ISOFIX

Classe de peso	Tamanho classe	Característica	Bancos dianteiros	2.ª fila de bancos ¹ Centro	Exterior		3.ª fila de bancos
					veículos com banco de passageiro simples	veículos com banco de passageiro duplo	
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	E	ISO/R1	X	X	IL	IL	X
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	E	ISO/R1	X	X	IL	IL	X
	D	ISO/R2	X	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X	X
Grupo I: 9 até 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	D	ISO/R2	X	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X	X
	B	ISO/F2	X	X	IL, IUF ²	IL, IUF ²	X
	B1	ISO/F2X	X	X	IL, IUF ²	IL, IUF ²	X
	A	ISO/F3	X	X	IL, IUF ²	IL, IUF ²	X
Grupo II: 15 a 25 kg ou cerca de 3 meses a 7 anos			X	X	IL, IUF ²	IL, IUF ²	X
Grupo III: 22 a 36 kg ou cerca de 6 meses a 12 anos			X	X	IL, IUF ²	IL, IUF ²	X

- ¹ : Se necessário, deslizar os bancos dianteiros ajustáveis para a frente para instalar um sistema de retenção para crianças nestes bancos. Poderá não haver folga suficiente para instalar um sistema de retenção para crianças em veículos equipados com bancos dianteiros fixos.
- ² : Sistemas de segurança para crianças virados para a frente: Remover o encosto de cabeça ⇨ 45 antes de instalar o sistema de segurança para crianças. O banco em frente a esta posição de instalação não deve estar a mais de meio curso nas respectivas calhas. A inclinação máxima do encosto do banco é de 25°. Ajuste dos bancos ⇨ 47.

IUF : Próprio para sistemas de segurança ISOFIX para crianças, virados para a frente, de categoria universal aprovados para utilização nesta classe de peso.

X : Nenhum sistema de segurança ISOFIX para crianças aprovado para este grupo de peso.


IL : Próprio para sistemas de segurança especiais ISOFIX das categorias 'veículo específico', 'restrito' ou 'semi-universal'. O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico.

Classe de tamanho e dispositivo de banco ISOFIX

- A - ISO/F3 : Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças de tamanho máximo na classe de peso 9 a 18 kg.
- B - ISO/F2 : Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças mais pequenas na classe de peso 9 a 18 kg.
- B1 - ISO/F2X : Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças mais pequenas na classe de peso 9 a 18 kg.
- C - ISO/R3 : Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças de tamanho máximo na classe por peso até aos 18 kg.
- D - ISO/R2 : Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças mais pequenas na classe por peso até aos 18 kg.
- E - ISO/R1 : Sistema de segurança para crianças virado para trás, para crianças mais novas na classe de peso até 13 kg.

Sistemas de segurança para crianças Isofix

Os suportes de montagem de ISOFIX são indicados pelo logótipo ou símbolo ISOFIX no assento do banco.

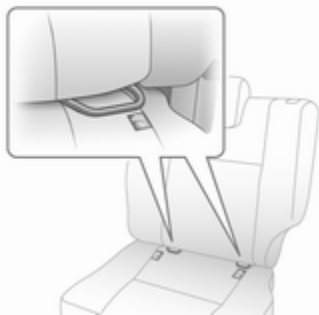


Fixar os sistemas de segurança ISOFIX para crianças aprovados para o veículo, aos suportes de montagem ISOFIX.

Se se utilizar os suportes de montagem ISOFIX para montagem dos bancos, podem ser utilizados sistemas de segurança universais ISOFIX para crianças.

Os locais autorizados para montagem dos sistemas de retenção para crianças ISOFIX estão indicados nas tabelas com +, IL e IUF.

Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

Os olhais de fixação Top-Tether encontram-se no encosto do banco.

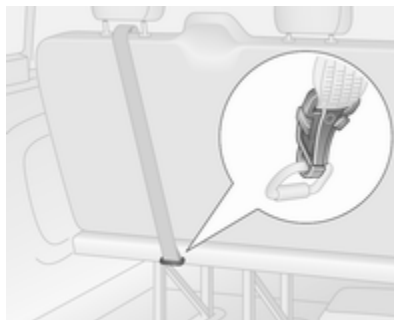

Além do acessório ISOFIX, fixar a fita Top-Tether aos olhais do Sistema de segurança para crianças Top-Tether. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça.

Os sistemas de retenção ISOFIX para crianças com posições de categoria universal estão marcados na tabela com IUF.

Arrumação

Compartimentos de arrumação ... 71

Arrumação no painel de instrumentos	71
Porta-luvas	71
Suporte para bebidas	72
Arrumação na parte dianteira do veículo	72
Arrumação no painel da porta ...	73
Compartimento de arrumação por baixo do banco	73
Compartimento de arrumação na parte de cima da cabina	75

Bagageira 75

Cobertura da bagageira	75
Olhais de fixação	76
Rede de segurança	76
Triângulo de pré-sinalização	77
Kit de primeiros socorros	77

Sistema de bagageira de tejadilhinho 78

Bagageira de tejadilhinho	78

Indicações de carregamento 78

Compartimentos de arrumação

⚠ Aviso

Não arrumar objectos pesados ou objectos afiados nos compartimentos de arrumação. Se isso acontecer, a tampa do compartimento de arrumação pode abrir e os ocupantes do veículo podem ficar feridos devido a os objectos serem projectados no caso de uma travagem a fundo, uma mudança de direcção súbita ou um acidente.


Arrumação no painel de instrumentos

Compartimentos de arrumação, bolsos e tabuleiros encontram-se no painel de instrumentos.

No painel de instrumentos poderá haver um suporte para moedas, um suporte para telemóvel e um suporte para tablet.

O suporte situado na parte superior do painel de instrumentos tem uma tampa.

Porta-luvas

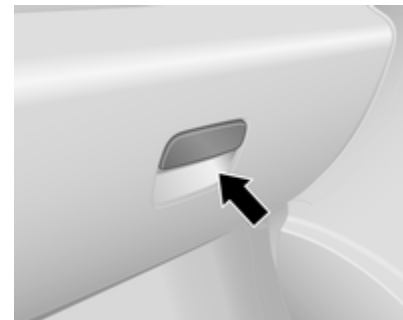

Para abrir, puxar o manípulo.

Consoante a versão, o porta-luvas poderá dispor de uma luz que se acende ao abrir o porta-luvas, além de também poder ser fechado à chave.

O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

Suporte para bebidas



Existem suportes para bebidas em ambas as extremidades do painel de instrumentos, no centro do painel de instrumentos inferior e, consoante a versão, igualmente nas bolsas das portas e na zona do banco traseiro.

Existem suportes para bebidas adicionais nas costas do banco traseiro central rebatido ⇨ 72, ⇨ 50.

Os suportes para bebidas também podem ser utilizados para a unidade do cinzeiro portátil. Remover a unidade do cinzeiro portátil para utilizar os suportes para bebidas.

Cinzeiros ⇨ 85.

Arrumação na parte dianteira do veículo

Existem cabides para casacos na divisória da cabina e nas pegadas situadas no forro do tejadilho.


Rebater o encosto do banco central

O encosto do banco central, quando completamente dobrado para trás, dispõe de um compartimento de arrumação, um suporte para bebidas e um tabuleiro para documentos.



Premir o botão (com a seta) no lado traseiro do encosto para destrancar o tabuleiro para documentos e aceder aos compartimentos de arrumação.

Para instalar o tabuleiro para documentos, inserir a(s) extremidade(s) em qualquer uma das ranhuras junto ao suporte para bebidas.

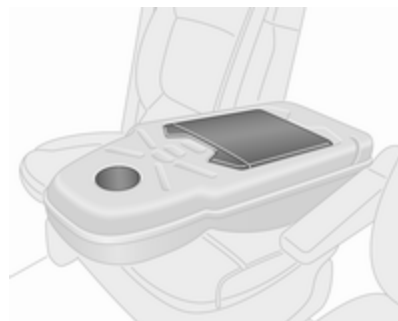

É necessário voltar a colocar sempre o tabuleiro para documentos na respectiva posição original antes de levantar o encosto do banco.



Se necessário, prender os objectos com a correia.

Quando o compartimento de arrumação está fechado, é possível passar um cabo de carregamento desde um elemento no compartimento de arrumação através da alça, p. ex. para ligar dispositivos a uma tomada eléctrica.

Tomadas de alimentação ⇨ 85.

Arrumação no painel da porta

As bolsas das portas dianteiras e traseiras contêm suportes para garrafas e, consoante a versão, um suporte para copos ou cinzeiros.

Compartimento de arrumação por baixo do banco

Em algumas versões existe uma caixa de arrumação por baixo do banco dianteiro. Puxar a caixa de arrumação para remover.


Os bancos corridos também poderão conter um compartimento de arrumação na parte inferior dianteira do banco.




Utilizando as correias no assento do banco do passageiro, puxar o assento para a frente para aceder à arrumação por baixo do assento do banco.

Cabina dupla - Compartimento de arrumação por baixo do banco

Consoante a versão, os bancos corridos contêm caixas de arrumação amovíveis por baixo de alguns assentos dos bancos.

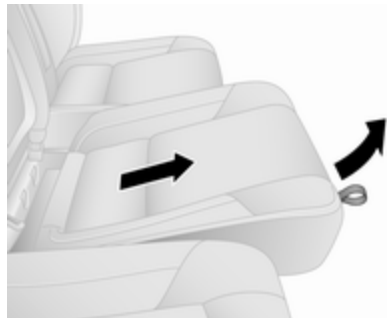Abrir

Para aceder a cada caixa de arrumação, desengatar primeiro o assento do banco agarrando a corria situada na extremidade dianteira do assento e puxando este para cima e, em seguida, deslizar o assento do banco ligeiramente para a frente.

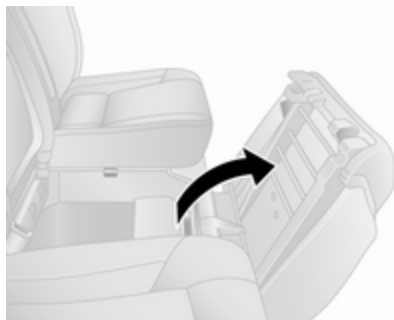

Em seguida, puxar para cima a parte traseira do assento do banco para abri-lo.

Remoção

A caixa de arrumação também pode ser removida quando o assento do banco está aberto. Puxar para cima para remover o anel de retenção do interior da caixa e, em seguida, deslizar a caixa para fora sob o banco.


Voltar a colocar a caixa de arrumação quando não estiver a ser utilizada.

Fechar

Para fechar, rebater o assento do banco, empurrá-lo ligeiramente para trás e, em seguida, pressionar na parte dianteira do assento para baixo para engatar.


Quando rebatido, puxar a corria também permite ajustar a posição do assento do banco de acordo com as necessidades pessoais.

Ajuste dos bancos ⇨ 47, Bancos traseiros ⇨ 50.

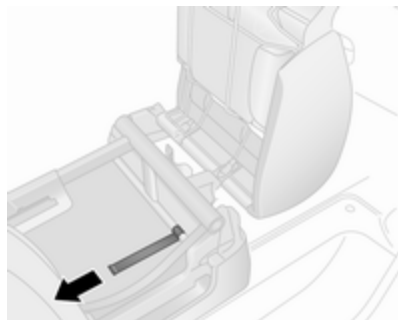Funcionalidade de carga corrida

A fim de permitir a arrumação de objectos compridos por baixo dos bancos traseiros (apenas no lado do passageiro dianteiro do veículo), é possível soltar as abas de revestimento inferiores.

Puxar primeiro a correia do assento do banco do passageiro para levantar o banco e, em seguida, inclinar a tampa dianteira para dentro puxando a patilha por trás do banco (ver ilustração).

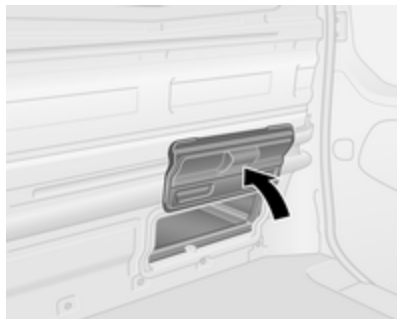


Rebater para cima a tampa traseira manualmente; é mantida na posição aberta por ímanes.

⚠ Aviso

Os passageiros não devem utilizar o banco ao transportar objectos por baixo do mesmo com as abas de revestimento inferiores abertas.

Compartimento de arrumação na parte de cima da cabina

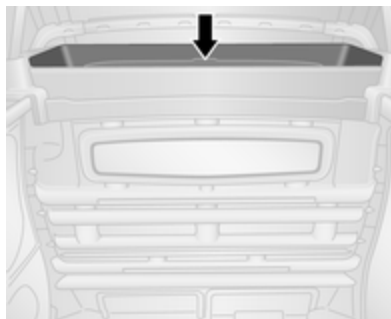

O peso total deste compartimento não deve exceder 35 kg.

Bagageira

Não prender nem pendurar objetos nos apoios superiores ou inferiores de cada lado da bagageira.

⚠ Aviso


Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

Cobertura da bagageira

Chapeleira traseira

Não colocar quaisquer objectos demasiado pesados ou com arestas vivas sobre a chapeleira traseira.

A carga máxima permitida é de 50 kg.

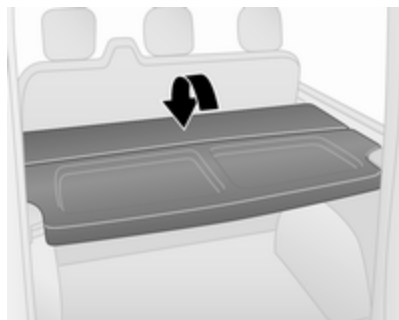

A chapeleira traseira pode ser montada em 2 posições, ou seja, na posição superior ou na posição inferior.

É igualmente possível rebater para cima a chapeleira traseira, permitindo uma maior flexibilidade na bagageira.

Remoção

Para remover, soltar a chapeleira dos respectivos fixadores de ambos os lados.

Se os bancos traseiros ⇨ 50 estiverem rebatidos, retirar a chapeleira e arrumá-la horizontalmente à frente dos bancos traseiros rebatidos.


Instalação

Reinstalar a chapeleira engatando os fixadores de ambos os lados.

Olhais de fixação



Estão montados olhais de fixação na bagageira para permitir prender a carga e impedi-la de deslizar utilizando cintas de fixação ou a rede do piso da bagageira.

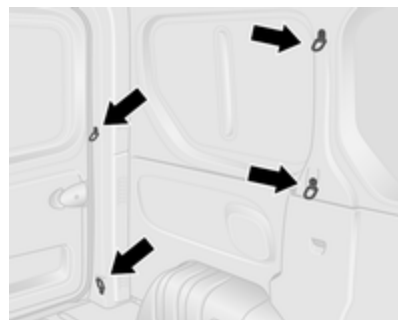

Poderá haver olhais de fixação no piso do veículo e/ou na parede lateral. O número e a localização dos olhais de fixação poderá variar consoante o veículo.

A força máxima aplicada nos olhais de fixação não deve ultrapassar os 6250 N a 30°.

Rede de segurança


A rede de segurança pode ser instalada atrás dos bancos dianteiros ou bancos traseiros.

Não se deve transportar passageiros atrás da rede de segurança.

Instalação



Soltar as tampas no forro do tejadilho (utilizando uma chave de fendas de ponta chata) para aceder aos suportes de montagem e, em seguida, inserir as hastes da rede da bagageira nas posições de montagem à esquerda e à direita e prender.

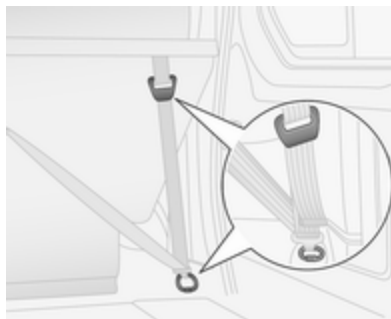

Prender as correias aos olhais de fixação ou aos anéis por detrás dos bancos e em seguida esticar as correias.

Desmontar

Remover a tensão das correias e soltá-las dos olhais de fixação ou anéis. Remover as hastes de rede das respectivas posições de montagem e fechar as tampas.

Triângulo de pré-sinalização

O triângulo de pré-sinalização pode ser arrumado no espaço por baixo dos bancos.

Compartimento de arrumação por baixo do banco ⇨ 73.

Kit de primeiros socorros

O kit de primeiros socorros pode ser arrumado no espaço por baixo dos bancos.

Compartimento de arrumação por baixo do banco ⇨ 73.

Sistema de bagageira de tejadilho

Bagageira de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de porta-bagagens do tejadilho aprovado para o veículo. Para mais informações, contactar a oficina.

Seguir as instruções de montagem e desmontar o porta-bagagens do tejadilho quando não estiver a ser utilizado.

Advertência

Se estiverem montados pneus de tamanho 215/60 R17 C, consultar uma oficina antes de instalar uma bagageira de tejadilho.

Consultar "Indicações de carregamento" abaixo para mais informações.

Indicações de carregamento

- Objectos pesados no compartimento de carga deverão ser uniformemente distribuídos e colocados o mais para a frente possível. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação ⇨ 76.
- Prender objectos soltos na bagageira para evitar que deslizem.
- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos dos bancos traseiros não devem estar inclinados para a frente.
- Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.
- Não colocar quaisquer objectos no painel de instrumentos.

- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.
- Não conduzir com a bagageira aberta. Para além disso, a chapa de matrícula só fica legível e iluminada correctamente se as portas estiverem fechadas.

Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

- A carga útil é a diferença entre o peso bruto do veículo admissível (ver placa de identificação do veículo ⇨ 205) e a tara CE.
Para calcular a carga, introduzir os dados para o seu veículo na

Tabela de pesos no início deste manual.

A tara CE inclui o peso do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os fluidos (depósito de combustível 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

- Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.

Não conduzir a mais de 120 km/h.

A carga permitida no tejadilho é de 200 kg para as versões de altura do tejadilho H1 e de 150 kg para as versões de altura do tejadilho H2 (não inclui as

conversões com cabina Plataforma). A carga no tejadilho é o peso combinado das barras de tejadilho e da carga.

Instrumentos, elementos de manuseamento


Comandos	81
Ajuste do volante	81
Telecomandos no volante	81
Buzina	81
Comandos do volante	81
Limpa pára-brisas e lava pára- -brisas	82
Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro	83
Temperatura exterior	83
Relógio	84
Tomadas	85
Isqueiro	85
Cinzeiros	85
Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores	86
Conjunto de instrumentos	86
Velocímetro	86
Conta-quilómetros	87
Conta-quilómetros parcial	87
Conta-rotações	87

Indicador do nível de combustível	87
Indicador de poupança de combustível	88
Visor de serviço	88
Luzes de aviso	89
Indicador de mudança de direcção	92
Aviso do cinto de segurança	92
Airbags e pré-tensores dos cintos	92
Desactivação do Airbag	93
Alternador	93
Luz de aviso de avaria	93
Indicação do próximo serviço	94
Parar o motor	94
Sistema de travagem	94
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	94
Engrenar numa velocidade superior	95
Programa electrónico de estabilidade	95
Programa eletrónico de estabilidade desligado	95
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor	95
Pré-incandescência	95
AdBlue	96

Sistema de controlo da pressão dos pneus	96
Pressão do óleo de motor	96
Modo de economia de combustível	97
Nível de combustível baixo	97
Autostop	97
Luz exterior	97
Luzes de máximos	97
Faróis de nevoeiro	97
Luzes de nevoeiro traseiras	98
Programador de velocidade	98
Tacógrafo	98
Porta aberta	98
Mostradores de informação	98
Centro de Informação do Condutor	98
Mensagens de falha	99
Sinais sonoros de aviso	100
Nível do óleo de motor	100
Conta-quilómetros parcial	101
Tacógrafo	103

Comandos

Ajuste do volante

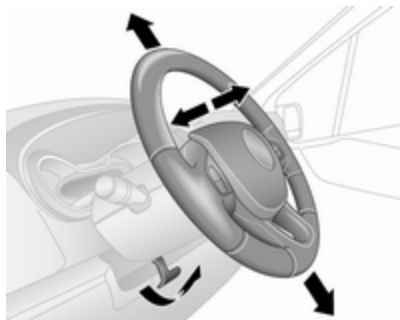

Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Telecomandos no volante



O programador de velocidade e o limitador de velocidade podem ser operados através dos comandos no volante.

Programador de velocidade e limitador de velocidade ⇨ 147.

Buzina



Premir .

A buzina ouvir-se-á independentemente da posição do interruptor da ignição.


Comandos do volante

O Sistema de informação e lazer e um telemóvel ligado podem ser operados através dos comandos na coluna da direcção.

Para mais informações consultar o Manual de informação e lazer.

Limpa pára-brisas e lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

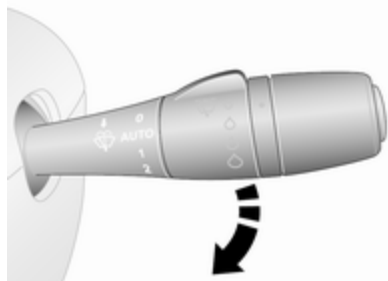


- 0** : desligado
AUTO ou : limpeza com passagem intermitente ou limpeza automática com sensor de chuva
1 : lento
2 : rápido

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára-brisas

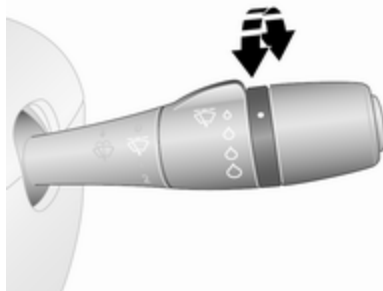

Alavanca do limpa-pára-brisas na posição **AUTO** ou .

Rodar o regulador para ajustar o intervalo de limpeza desejado:

- intervalo curto : rode o botão regulador para cima
 intervalo longo : rode o botão regulador para baixo

Limpeza automática com sensor de chuva

Alavanca do limpa-pára-brisas na posição **AUTO** ou .

O sensor de chuva detecta a quantidade de chuva no pára-brisas e regula automaticamente a frequência do limpa pára-brisas.

É necessário seleccionar novamente a limpeza automática sempre que a ignição tiver sido desligada.


Sensibilidade do sensor de chuva ajustável

Girar a roda reguladora para ajustar a sensibilidade:

- baixa sensibilidade : rode o botão regulador para cima
 sensibilidade elevada : rode o botão regulador para baixo

O sensor de chuva está situado no pára-brisas. Manter o sensor sem pó, sujidade e gelo.


Lava-pára-brisas

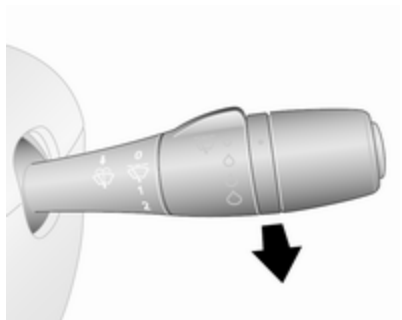

Puxar alavanca. Líquido do limpa-pára-brisas é pulverizado sobre o pára-brisas.

- puxar curto : limpa-pára-brisas faz uma passagem
- puxar prolongado : limpa-pára-brisas funciona com algumas passagens

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro

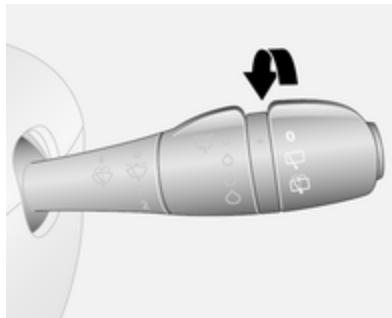


Rodar a alavanca:

-  : desligado
-  : funcionamento do limpa-pára-brisas
-  : líquido do lava-pára-brisas é pulverizado sobre o óculo traseiro

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

Temperatura exterior

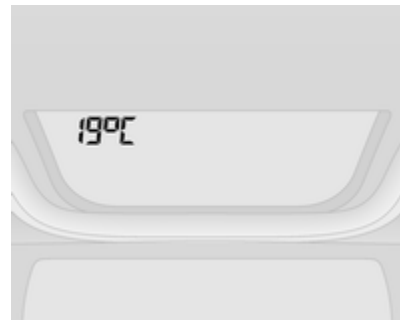

Qualquer descida de temperatura será indicada de imediato e uma subida de temperatura será comunicada após um curto espaço de tempo.

Se a temperatura exterior descer para 3 °C, a °C pisca no Centro de Informação do Condutor (CIC) a fim de alertar para condições de estrada com gelo. Continuará intermitente até a temperatura subir acima dos 3 °C.

⚠ Aviso

Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.

Relógio

Consoante o veículo, a hora actual poderá ser apresentada no visor de informação central e/ou no Centro de Informação do Condutor (CIC).

Visor de informação:

As horas e os minutos podem ser acertados premindo os botões adequados junto ao visor ou com os comandos do Sistema de Informação e lazer.

Para mais informações, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

CIC:


Visualizar a função de definição do relógio premindo repetidamente o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas.

Premir continuamente o botão durante aproximadamente 5 segundos:

- as horas piscam
- premir o botão repetidamente para alterar as horas
- aguardar aproximadamente 5 segundos para acertar as horas
- os minutos piscam
- premir o botão repetidamente para alterar os minutos
- aguardar aproximadamente 5 segundos para acertar os minutos

Centro de Informação ao Condutor (CIC) ⇨ 98.

Tomadas

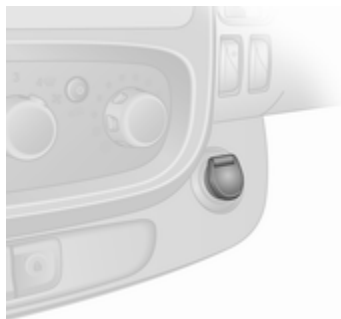

Existem tomadas eléctricas de 12 V no painel de instrumentos e na traseira do veículo. Rebater a cobertura para cima.

Consoante o veículo, poderá haver tomadas adicionais situadas na extremidade exterior do banco corrido.

Ligar acessórios eléctricos com o motor desligado descarregará a bateria do veículo. Não exceder o consumo máximo de 120 watts. Não ligar quaisquer equipamentos


acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias. Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Atenção

Não ligar qualquer acessório que transmita corrente, p.ex. dispositivos de carregamento eléctrico ou pilhas.

Não danificar as tomadas utilizando fichas incorretas.

Isqueiro

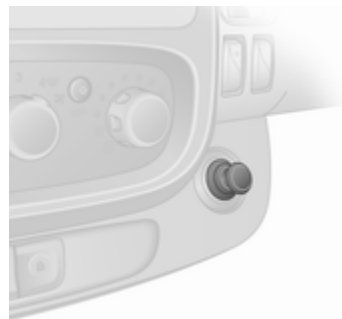

O isqueiro está situado no painel de instrumentos.

Empurrar o isqueiro para dentro. Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente. Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Atenção

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.

Cinzeiro portátil



Recipiente para o cinzeiro para utilização do telemóvel no veículo. Para utilizar, abrir a tampa.

Podem ser colocados cinzeiros nos suportes para bebidas em ambas as extremidades do painel de instrumentos, no centro do painel de instrumentos inferior e, consoante a versão, nas bolsas das portas ou na zona do banco traseiro.


Suporte para bebidas ⇨ 72.

Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

Conjunto de instrumentos

Em algumas versões, os ponteiros dos instrumentos deslocam-se para o fim dos mostradores quando se liga a ignição.

Velocímetro

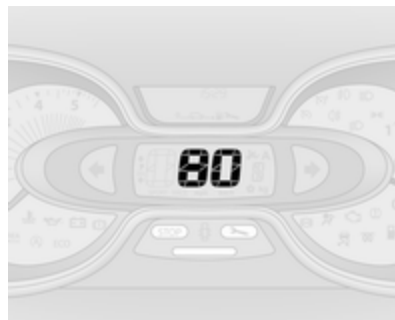

Indica a velocidade do veículo.

Limitador de velocidade

A velocidade máxima poderá ser limitada por um limitador de velocidade. Como uma indicação desta restrição, encontra-se uma etiqueta de aviso no painel de instrumentos.


Será emitido um aviso sonoro durante 10 segundos a cada 40 segundos se o veículo ultrapassar brevemente o limite definido.

Advertência

Sob determinadas condições (p. ex. inclinações íngremes), a velocidade do veículo poderá exceder o limite definido.

Limitador de velocidade ⇨ 150,
limitador de velocidade do
programador de velocidade ⇨ 147.

Conta-quilómetros

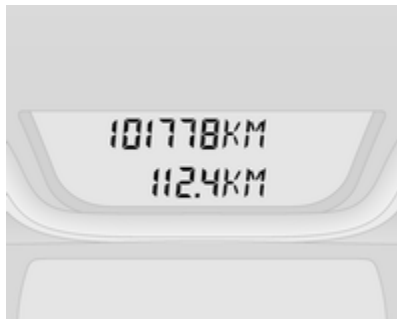

Apresenta a distância registada.

Conta-quilómetros parcial

O conta-quilómetros parcial é apresentado por baixo do conta-quilómetros no Centro de Informação do Condutor (CIC) e mostra a distância percorrida desde a última reposição.

Para repor, com o conta-quilómetros parcial no visor, premir continuamente o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas durante alguns

segundos com a ignição ligada. O mostrador pisca duas vezes e o valor é reposto a zero.

Centro de Informação ao Condutor (CIC) ⇨ 98.

Conta-rotações




Exibe a velocidade do motor.

Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Atenção

Se o ponteiro estiver na zona amarela de perigo, a velocidade máxima permitida do motor foi excedida. Motor em risco.

Indicador do nível de combustível

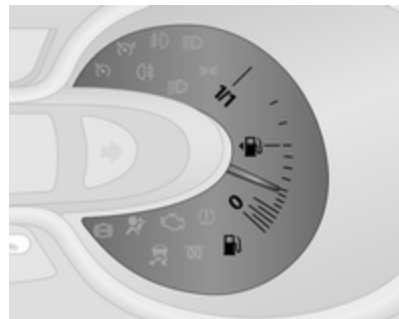

Mostra o nível de combustível no depósito.

A luz de aviso  também se acende no conjunto de instrumentos ⇨ 89 quando o nível de combustível é

baixo (autonomia de aproximadamente 50 km): reabastecer imediatamente ⇨ 155.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

Sistema de combustível diesel, purgar ⇨ 169.

Advertência

Para garantir que o nível do combustível é apresentado correctamente, a ignição tem de ser desligada antes de reabastecer. Para garantir leituras exactas, evitar atestar com pequenos abastecimentos de combustível (p. ex. menos de 5 litros).

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

Indicador de poupança de combustível



O indicador de poupança de combustível fornece um cálculo instantâneo do consumo de combustível com base no estilo de condução actual.

O indicador utiliza cores para indicar o consumo de combustível actual:

Verde	: consumo de combustível mais eficiente
Amarelo	: estilo de condução demasiado agressivo
Cor-de-laranja	: consumo de combustível menos eficiente

O indicador de poupança de combustível está activado por predefinição. Pode ser desactivado através do Sistema de informação e lazer. Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Visor de serviço

Quando a ignição é ligada, a distância restante até à altura do próximo serviço, poderá ser brevemente visualizado no Centro de Informação do Condutor (DIC). Com base nas condições de condução, os intervalos de serviço podem variar consideravelmente.

Também é possível mostrar a distância antes do serviço premindo o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas durante aproximadamente 5 segundos.

Quando a distância restante antes do próximo serviço for inferior a 1.500 km ou 1 mês, é apresentada uma mensagem no CIC.

Quando a distância atingir 0 km ou for atingida a data do serviço, a luz de aviso  acende-se no conjunto de instrumentos e no CIC, respectivamente, e a mensagem correspondente é apresentada no CIC.

O veículo precisa de ir à revisão.
Recorrer à ajuda de uma oficina.

Reiniciar o visor de serviço

Depois de um serviço, o visor de serviço tem de ser reiniciado:

Seleccionar a distância antes do serviço no CIC e em seguida premir continuamente o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas durante aproximadamente 10 segundos.

Conta-quilómetros parcial ⇨ 101.

Centro de Informação ao Condutor (CIC) ⇨ 98.

Informação de Serviço ⇨ 200.

Luzes de aviso

Os indicadores de controlo descritos não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos.

Dependendo do equipamento, a posição das luzes de aviso pode variar.

Quando se liga a ignição, a maior parte dos indicadores de controlo acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo têm o seguinte significado:

vermelho	: perigo, aviso importante
amarelo	: aviso, informação, avaria
verde	: confirmação de activação

azul	: confirmação de activação
branco	: confirmação de activação

Indicadores de controlo no instrumento de embraiagem



Luzes de aviso na consola do tejadilho



Aspectos gerais

-  Indicador de mudança de direcção ⇨ 92
-  Aviso do cinto de segurança ⇨ 92
-  Airbag e pré-tensores dos cintos ⇨ 92
-  **LIGADO** Activação de airbag ⇨ 93

 **DESLIGADO**

Desactivação de airbag
⇨ 93



Sistema de carga
⇨ 93



Luz de aviso de avaria
⇨ 93



Indicação do próximo serviço ⇨ 94

STOP

Parar o motor ⇨ 94



Sistema de travagem
⇨ 94



Sistema de travagem antibloqueio (ABS)
⇨ 94



Engrenar numa velocidade superior, engrenar numa velocidade inferior ⇨ 95



Programa electrónico de estabilidade ⇨ 95



Programa electrónico de estabilidade desligado ⇨ 95



Temperatura do líquido de arrefecimento do motor ⇨ 95



Pré-incandescência
⇨ 95



AdBlue ⇨ 96



Sistema de controlo da pressão dos pneus
⇨ 96



Pressão do óleo do motor ⇨ 96

ECO

Modo de economia de combustível ⇨ 97



Nível de combustível baixo ⇨ 97



Autostop ⇨ 97



Autostop inibido ⇨ 97



Luz exterior ⇨ 97



Luz exterior ⇨ 97



Luzes de máximos
⇨ 97

	Faróis de nevoeiro ↗ 97
	Luz de nevoeiro traseira ↗ 98
	Comando da velocidade de cruzeiro ↗ 98
	Limitador de velocidade do programador de velocidade ↗ 98
T	Tacógrafo ↗ 98
	Porta aberta ↗ 98

Indicador de mudança de direcção

↔ pisca a verde.

Pisca se se acender o indicador de mudança de direcção ou as luzes de emergência.

Piscar rápido: Uma avaria no indicador de mudança ou fusível associado.

É emitido um aviso sonoro quando os indicadores de mudança de direcção estão ligados.

Substituição de lâmpadas ↗ 170.

Fusíveis ↗ 176.

Indicadores de mudança de direcção ↗ 108.

Aviso do cinto de segurança

 acende-se ou pisca a vermelho.

Se o cinto de segurança não estiver colocado, a luz de aviso  começa a piscar quando a velocidade do veículo exceder aproximadamente 16 km/h. É igualmente ouvido um sinal sonoro de aviso no máximo durante 2 minutos.

Se o cinto de segurança for colocado, a luz de aviso apaga-se.

Advertência

Os objectos pesados nos bancos dianteiros poderão fazer com que a luz de aviso  se acenda. Remover o objecto do banco ou apertar o cinto de segurança.

Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Cintos de segurança de três pontos
↗ 55.

Airbags e pré-tensores dos cintos

 acende-se a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Se não se acender ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no pré-tensor do cinto ou no sistema de airbag. Os airbags e pré-tensores dos cintos podem não ser accionados em caso de acidente.

O accionamento dos sensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de .

Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-sensores dos cintos, sistema de airbags ⇨ 53, ⇨ 57.

Desactivação do Airbag

 ON acende-se a amarelo.

O airbag do passageiro da frente está activado.

 OFF acende-se a amarelo.

O airbag do passageiro da frente está desactivado ⇨ 62.

Se ambas as luzes de aviso  ON

 OFF se acenderem simultaneamente, existe uma falha do sistema. O estado do sistema não é perceptível, pelo que ninguém deve ocupar o banco do passageiro dianteiro. Contactar imediatamente uma oficina.

Se se acender em conjunto com  ou , procurar assistência numa oficina.

Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Sistema de Airbag ⇨ 57, sensores dos cintos de segurança ⇨ 53, desactivação do airbag ⇨ 62.

Alternador

 acende-se a vermelho.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Se a luz de aviso  se acender quando o motor está ligado (juntamente com a luz de aviso  e um sinal sonoro de aviso): parar e desligar o motor.

A bateria do veículo não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido. O servofreio pode deixar de ser alimentado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz de aviso de avaria

 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

Indicação do próximo serviço

 acende-se a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Poderá acender-se, juntamente com outras luzes de aviso e a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Parar o motor

 acende-se a vermelho.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende-se em conjunto com outras luzes de aviso (p. ex. ,  e ), acompanhado por um sinal sonoro de

aviso e a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98: desligar o motor imediatamente e procurar assistência numa oficina.

Sistema de travagem

 acende-se a vermelho.

Acende-se depois de ser ligada a ignição se o travão de mão estiver engatado ⇨ 143 e apaga-se quando o travão de mão é desengatado.

Acende-se quando se destrava o travão de mão se o nível do líquido dos travões estiver demasiado baixo ⇨ 166.

Aviso

Parar. Não prosseguir viagem.
Consultar uma oficina.

Se  se acender juntamente com a luz de aviso  e um sinal sonoro de aviso, há uma avaria no sistema de travagem. Também é apresentada a mensagem correspondente no

Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Sistema de travagem ⇨ 142.

Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

 acende-se a amarelo.

Acende brevemente quando a ignição é ligada. O sistema está pronto a ser utilizado quando  se apagar.

Se a luz de aviso  não se apagar ao fim de alguns segundos, ou no caso de se acender durante a condução, há uma avaria no ABS. A luz de aviso  também poderá acender-se no conjunto de instrumentos, juntamente com a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98. O sistema de travagem permanece operacional mas sem a regulação ABS.

Se as luzes de aviso , ,  e  se acenderem, há uma avaria no sistema de travagem. Surge a

mensagem correspondente no CIC. Procurar assistência numa oficina imediatamente.

Sistema de travagem antibloqueio (ABS) ⇨ 142.

Engrenar numa velocidade superior

 ou  acende.

Recomenda-se fazer uma passagem de caixa quando aceso, para melhorar a economia de combustível.

Programa electrónico de estabilidade

 pisca ou acende-se a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Pisca durante a condução

O sistema está activo. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente.

Acende-se durante a condução

O sistema não está disponível. Também é apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98.

ESP®Plus ⇨ 145, Sistema de controlo da tracção ⇨ 144.

Programa electrónico de estabilidade desligado

 acende-se a verde.

Se o ESP®Plus foi desactivado através de  no painel de instrumentos, a luz de aviso  acende-se e surge a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98.

ESP®Plus ⇨ 145, Sistema de controlo da tracção ⇨ 144.

Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

 acende-se a azul ou vermelho.

Acende-se brevemente a vermelho quando a ignição é ligada e em seguida muda para azul.

Acende-se a vermelho o motor está ligado

Parar, desligar o motor.

Atenção

Temperatura do líquido de arrefecimento demasiado elevada.

Verificar o nível do líquido de arrefecimento ⇨ 165.

Se houver líquido de arrefecimento suficiente, recorra a uma oficina.

A luz de aviso deve ser azul antes de continuar com a condução.

Pré-incandescência

 acende-se a amarelo.

Pré-incandescência está activada. Só é activada quando a temperatura exterior for baixa.

AdBlue

 acende-se a amarelo.

O nível de AdBlue é baixo.
Reabastecer o AdBlue o mais brevemente possível para impedir a não ocorrência de arranques do motor.

Acende-se juntamente com a luz de aviso  para indicar uma falha do sistema ou para avisar de que poderá não ser possível ligar o motor ao fim de um determinada distância.
Recorrer imediatamente a uma oficina.

É apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC)
⇨ 98.

É igualmente possível verificar a percentagem de AdBlue restante premindo repetidamente o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas. Conta-quilómetros parcial ⇨ 101.

AdBlue ⇨ 136.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende

Perda da pressão dos pneus. Parar imediatamente e verificar a pressão dos pneus.

A luz de aviso  acende-se juntamente com  94 e surge a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) quando é detetado um pneu furado ou com uma pressão excessivamente baixa.

Intermitente

Avaria no sistema. Ao fim de algum tempo, a luz de aviso fica acesa continuamente. Consultar uma oficina.

A luz de aviso  acende-se juntamente com  94 e surge a mensagem correspondente no CIC

quando é montado um pneu sem sensor de pressão (p. ex., a roda sobresselente).

Sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS) ⇨ 183.

Pressão do óleo de motor

 acende-se a vermelho.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Se a luz de aviso  se acender quando o motor está ligado (juntamente com a luz de aviso  e um sinal sonoro de aviso): parar e desligar o motor.

Atenção

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

1. Pressione a embraiagem.
2. Seleccionar ponto morto (ou colocar a alavanca selectora em N).
3. Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
4. Desligar a ignição.

Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Não retirar a chave enquanto o veículo não estiver parado, caso contrário a tranca da direcção poderá engatar inesperadamente.

Verificar o nível do óleo antes de procurar assistência numa oficina
⇨ 163.

Modo de economia de combustível

ECO acende-se a verde quando o modo ECO é activado para reduzir o consumo de combustível.

Modo ECO, condução económica
⇨ 126.

Nível de combustível baixo

 acende-se a amarelo.

Acende momentaneamente quando a ignição é ligada.

Acende-se quando o nível no depósito de combustível é baixo (autonomia de aproximadamente 50 km); reabastecer imediatamente
⇨ 155.

Catalisador ⇨ 136.

Sangrar o sistema de combustível diesel ⇨ 169.

Autostop

 acende-se quando o motor está num Autostop.

 acende-se quando um Autostop é inibido por não estarem reunidas determinadas condições.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Luz exterior

 acende-se a verde.

Acende-se quando os faróis estão ligados.

 acende-se a verde.

Acende-se quando as luzes laterais estão ligadas.

Iluminação ⇨ 105.

Luzes de máximos

 acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas e quando se faz sinal de luzes ⇨ 106.

Faróis de nevoeiro

 acende-se a verde.

Acende quando os faróis de nevoeiro estão acesos ⇨ 109.

Luzes de nevoeiro traseiras

☞ acende-se a amarelo.

Acende quando o farol traseiro de nevoeiro está aceso ☞ 109.

Programador de velocidade

☞, ☞ acende-se a verde ou amarelo.

☞ acende a verde quando determinada velocidade é guardada.

☞ acende a verde quando o sistema está ligado.

Limitador de velocidade

☞ acende-se a amarelo.

☞ acende-se a amarelo quando o sistema está ligado.

Programador de velocidade e limitador de velocidade ☞ 147.

Tacógrafo

T acende quando há uma avaria ☞ 103.

Porta aberta

☞ acende-se a vermelho.

Acende-se quando uma porta não está totalmente fechada.

Também é apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ☞ 98.

Mostradores de informação

Centro de Informação do Condutor



Dependendo da configuração do veículo, são apresentados os seguintes itens no mostrador:

- temperatura exterior ☞ 83
- relógio ☞ 84
- conta-quilómetros ☞ 87
- conta-quilómetros parcial ☞ 87
- visor de serviço ☞ 88

- mensagens do veículo ↗ 99
- conta-quilómetros parcial ↗ 101

Visor de informação



O visor central no Sistema de informação e lazer mostra a hora e informações do Sistema de informação e lazer.

Para mais informações, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

Mensagens de falha

São apresentadas mensagens no Centro de Informação do Condutor (CIC), que poderão ser acompanhadas pelo acendimento da luz de aviso  ou STOP no conjunto de instrumentos.

Mensagens de informação

As mensagens de informação relativas, p. ex., às condições de ligação do motor, sistema pára/arranca, aplicação do travão de mão, fecho central, bloqueio do volante, etc. indicam o estado actual de determinadas funções do veículo e instruções de utilização.

Mensagens de avaria

As mensagens de avaria referentes, p. ex., ao filtro de combustível, emissões do escape, etc. são apresentadas juntamente com a luz de aviso . Conduzir com cuidado e procurar assistência numa oficina o mais rapidamente possível.

Para remover mensagens de avaria do visor, p. ex. "**CHECK INJECTION**", premir o botão na extremidade da alavanca do limpa-pára-brisas. Após alguns segundos a mensagem desaparece automaticamente e  mantém-se aceso. A avaria será guardada no sistema abordo.

Mensagens de aviso

As mensagens de aviso relativas, p. ex., a avarias do motor, da bateria ou do sistema de travagem são apresentadas juntamente com a luz de aviso STOP e poderão ser acompanhadas por um sinal sonoro de aviso. Parar imediatamente o motor e procurar assistência numa oficina.

As mensagens de aviso, p. ex. "**BATTERY CHARGING FAULT**", desaparecem do visor automaticamente quando a causa da avaria for corrigida.

Mensagens de poupança de combustível

As mensagens de poupança de combustível fornecem sugestões para melhorar o consumo de combustível. É possível guardar viagens na memória do sistema, permitindo comparar desempenhos.

Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Classificação da poupança de combustível ⇨ 101.

Sinais sonoros de aviso

Apenas um sinal sonoro de aviso será emitido de cada vez.

Também poderá aparecer a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) quando é emitido um sinal sonoro de aviso.

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução:

- Se o cinto de segurança não estiver apertado ⇨ 53.
- Durante o funcionamento dos sinais de mudança de direcção e de faixa ⇨ 108.
- Durante o acendimento de determinadas luzes de aviso.
- Se os sensores de estacionamento detectarem um objecto ⇨ 151.
- Se a velocidade do veículo ultrapassar brevemente um limite definido ⇨ 147, ⇨ 150.
- Se uma porta ou o capô não estiver devidamente fechado quando o veículo excede uma determinada velocidade.
- Se existir uma avaria no sistema de travagem ⇨ 94.
- Se a bateria do veículo não carregar ⇨ 93.
- Se a lubrificação do motor for interrompida ⇨ 96.

- Se for necessário reabastecer o AdBlue ou houver uma avaria ⇨ 136.
- Se a chave electrónica estiver fora do alcance de detecção.
Chave electrónica ⇨ 23, Botão de accionamento ⇨ 128.

Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta:

- Se a chave foi deixada na ignição.
- Se a chave electrónica foi deixada no leitor de cartões.
Chave electrónica ⇨ 23, Botão de accionamento ⇨ 128.
- Se o veículo está num Autostop.
Sistema Start/Stop ⇨ 132.
- Se as luzes exteriores estão acesas.

Nível do óleo de motor


Se for atingido o nível mínimo do óleo de motor, é apresentada uma mensagem no Centro de Informação

do Condutor (CIC) ⇨ 98 durante 30 segundos depois de ser ligado o motor.

Verificar o nível do óleo ⇨ 163.

Conta-quilómetros parcial

O computador de bordo fornece informação sobre os dados de condução, que é gravada e avaliada electronicamente de forma contínua.

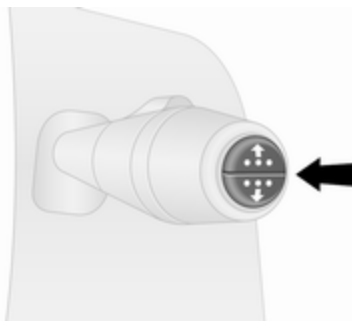

Consoante o veículo, as seguintes funções podem ser seleccionadas premindo repetidamente o botão na extremidade da alavanca do limpador-pára-brisas:

- conta-quilómetros ⇨ 87
- combustível utilizado
- consumo médio

- consumo instantâneo
- autonomia
- conta-quilómetros parcial
- velocidade média
- distância até ao serviço ⇨ 88
- relógio ⇨ 84, temperatura exterior ⇨ 83
- velocidade guardada no programador de velocidade e limitador de velocidade ⇨ 147
- classificação da poupança de combustível
- percentagem de AdBlue restante ⇨ 136
- mensagens de avaria e informação

Combustível utilizado

Mostra a quantidade de combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada a qualquer altura premindo e mantendo o botão.

Consumo médio

O valor é apresentado depois de conduzir uma distância de 400 metros.

É mostrado o consumo médio, tendo em consideração a distância percorrida e o combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Consumo instantâneo

O valor é apresentado depois de se atingir uma velocidade de 30 km/h.

Autonomia

O valor é apresentado depois de conduzir uma distância de 400 metros.

A autonomia restante é calculada a partir do conteúdo actual do depósito de combustível e o consumo médio desde a última reiniciação.

A autonomia não será apresentada se  estiver aceso no conjunto de instrumentos ⇨ 97.

Conta-quilómetros parcial

Apresenta a distância percorrida desde o último reinício.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

Conta-quilómetros parcial ⇨ 87.

Velocidade média

O valor é apresentado depois de conduzir uma distância de 400 metros.

É apresentada a velocidade média desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

As interrupções durante o percurso em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

Repor a informação do computador de bordo

Para reiniciar o conta-quilómetros parcial, seleccionar uma das respectivas funções e depois premir e manter o botão na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas.

São reiniciadas as seguintes informações do computador de bordo:

- combustível utilizado
- consumo médio
- conta-quilómetros parcial
- velocidade média

O computador de bordo reinicia-se automaticamente quando o valor máximo de qualquer dos parâmetros for ultrapassado.

Classificação da poupança de combustível (ecoScoring)

Se estiver disponível, é mostrada uma classificação de 0 a 100 no visor de informação para ajudar a avaliar a eficiência do consumo de combustível com base no estilo de condução.

As classificações mais altas indicam um consumo mais eficiente.

São igualmente fornecidas sugestões no visor de informação. É possível guardar viagens na memória do sistema, permitindo comparar

desempenhos. Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Registro de viagens

Quando o motor é desligado, no visor de informação é apresentado um registo da última viagem.

São apresentadas as seguintes informações:

- consumo médio de combustível
- consumo total de combustível
- conta-quilómetros parcial
- combustível economizado em km

Unidade de medida

Para alterar a unidade de medida de uma viagem:

Veículos com botão de ligação:

Com a ignição desligada, premir continuamente em simultâneo o botão na extremidade da alavanca do limpa-para-brisas e premir o botão de acionamento ⇨ 128; o visor central pisca durante aproximadamente

10 segundos até ser apresentada a nova unidade. Soltar o botão na extremidade da alavanca do limpa-para-brisas quando o visor parar de piscar.

Veículos sem botão de acionamento:

Com a ignição desligada, premir continuamente em simultâneo o botão na extremidade da alavanca do limpa-para-brisas e ligar a ignição; o visor central pisca durante aproximadamente 10 segundos até ser apresentada a nova unidade. Soltar o botão na extremidade da alavanca do limpa-para-brisas quando o visor parar de piscar.

Quando o motor é desligado, o computador de bordo retoma automaticamente a unidade de medida original.

Interrupção da alimentação eléctrica

Na ocorrência de um corte de energia ou se a voltagem da bateria do veículo descer demasiado, os valores guardados no computador de bordo serão apagados.

Tacógrafo



O tacógrafo é utilizado como se descreve nas instruções de funcionamento fornecidas. Cumprir as normas relativas ao seu uso.

Advertência

Quando está instalado um tacógrafo, a distância percorrida total poderá ser mostrada apenas

no tacógrafo e não no conta-quilómetros situado no visor de instrumentos.

Conta-quilómetros ⇨ 87.

Em caso de avaria, a luz de aviso T ⇨ 98 acende-se no conjunto de instrumentos. Recorrer à ajuda de uma oficina.


Iluminação

Iluminação exterior	105
Interruptor das luzes	105
Controlo automático da iluminação	106
Luzes de máximos	106
Sinal de luzes	106
Ajuste do alcance dos faróis ...	106
Faróis na condução no estrangeiro	107
Luzes de condução diurna	107
Iluminação dianteira adaptativa	107
Luzes de emergência	108
Indicadores de mudança de direção	108
Faróis de nevoeiro	109
Luzes traseiras de nevoeiro ...	109
Luzes de marcha-atrás	109
Coberturas dos faróis embaciadas	109
Iluminação do habitáculo	109
Controlo da iluminação do painel de instrumentos	109
Luzes do habitáculo	110
Iluminação da bagageira	111
Iluminação do porta-luvas	111

Características de iluminação ...	111
Iluminação de entrada no veículo	111
Iluminação de saída no veículo	112
Proteção para evitar a descarga da bateria	112

Iluminação exterior

Interruptor das luzes

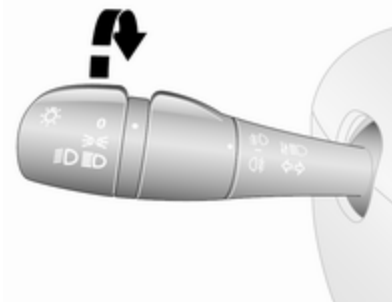


Rodar o interruptor exterior:

- O** : desligado
- ↔** : luzes laterais
- ☞☞** : faróis

Luz de aviso **☞** dos máximos ↗ 97.

Luz de aviso dos médios **☞** ↗ 97.

Controlo automático da iluminação

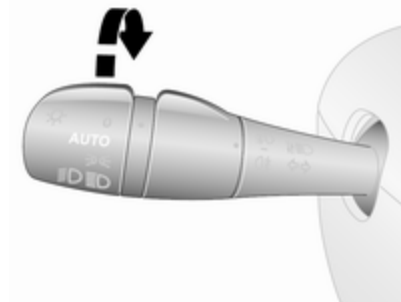

AUTO : comando automático da iluminação

Quando a função de controlo automático da iluminação é activada e o motor está ligado, o sistema alterna entre luzes de condução diurna e faróis consoante as condições da iluminação exterior.


Por motivos de segurança, recomenda-se que se tenha a função do controlo automático da iluminação activado.

Activação automática dos faróis

Durante más condições de luz os faróis são ligados.

Luzes de condução diurna ⇨ 107.

Luzes de máximos

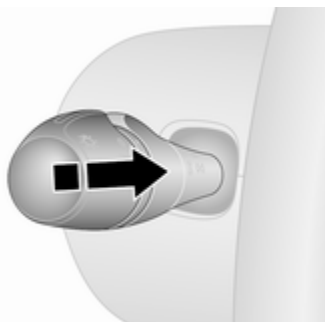

Para mudar de luzes de médios para luzes de máximos, empurrar a alavanca.

Para mudar novamente para luzes de médios, empurrar de novo a alavanca ou puxar.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

Ajuste do alcance dos faróis

Regulação manual do alcance dos faróis



Ajustar o alcance dos faróis de acordo com a carga do veículo para não encandear o trânsito que circula em sentido contrário.

Rodar o selector rotativo manual  para a posição pretendida:

0 : Sem carga


4 : Carregado com a carga máxima permitida

Faróis na condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.

Ajuste

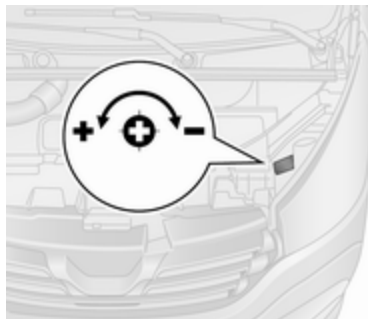

Abrir o capot  162 e identificar a marca (mostrada na ilustração) ao lado de cada um dos faróis.

Para cada farol:

Com uma chave de fendas, rodar o parafuso $\frac{1}{4}$ de volta na direcção do símbolo **—** para baixar as luzes ou na direcção do símbolo **+** para subir as luzes.

Garantir que as luzes dos faróis regressam às respectivas posições originais quando necessário.

Luzes de condução diurna

As luzes de circulação à luz do dia aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia. Acendem-se automaticamente ao ligar a ignição.

Se necessário, é possível desactivar as luzes de condução diurna através do Sistema de informação e lazer. Para mais informações, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

Comando automático das luzes  106.

Iluminação dianteira adaptativa

Luz de curva

Com as luzes de médios ligadas, consoante o ângulo da direcção, a velocidade do veículo e a velocidade seleccionada ao fazer uma viragem, os faróis de nevoeiro também serão ligados a fim de iluminar a curva da estrada do lado respectivo.


Luzes de emergência



Accionado com o botão ▲.

Na eventualidade de uma travagem violenta, as luzes de emergência poderão acender-se automaticamente. Desligar premindo o botão ▲.

Indicadores de mudança de direcção

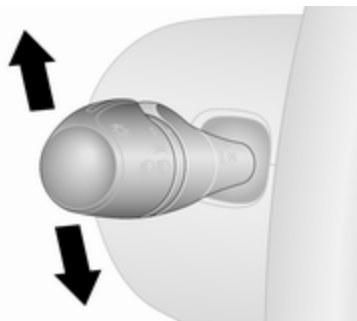

- alavanca para cima : indicador de mudança de direcção para a direita
- alavanca para baixo : indicador de mudança de direcção para a esquerda


Os indicadores de mudança de direcção encontram-se ativos quando o motor está ligado e durante um Autostop.

Quando o volante é rodado para trás, a alavanca regressa automaticamente à sua posição original e o indicador de mudança de direcção é desactivado. Isto não acontece se for realizada apenas uma manobra subtil no volante, tal como a mudança de faixa.

Após três intermitências, p. ex. ao mudar de faixa, mover a alavanca parcialmente até ao primeiro batente e soltar.

Se a alavanca for movida para lá do primeiro batente, o indicador de mudança de direcção fica ligado continuamente. Desligar manualmente o sinal de mudança de direcção deslocando a alavanca para a posição original.

Faróis de nevoeiro

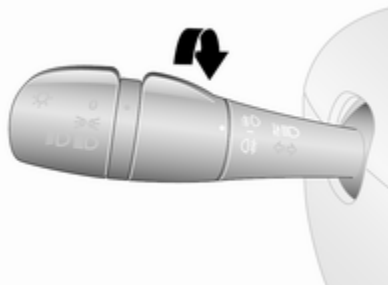

Rodar o interruptor interior para a posição .

Os faróis de nevoeiro dianteiros apenas funcionam quando a ignição e os faróis dianteiros estiverem ligadas.

Luzes traseiras de nevoeiro

Rodar o interruptor interior para a posição .

A luz de nevoeiro traseira acende-se em conjunto com os faróis de nevoeiro e só funciona quando a ignição e os faróis estão ligados.

Luzes de marcha-atrás

As luzes de marcha atrás acendem-se quando a ignição está ligada e a marcha atrás está seleccionada.

Coberturas dos faróis embaciadas

O interior das coberturas das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

Iluminação do habitáculo

Controlo da iluminação do painel de instrumentos



O brilho das luzes que se seguem pode ser regulado quando as luzes exteriores estão acesas:

- iluminação do painel de instrumentos
- visor de informação
- interruptores iluminados e elementos de funcionamento.

Girar a roda de accionamento manual  até obter o brilho pretendido.

Luzes do habitáculo

Luzes de cortesia

Durante a entrada e a saída do veículo, consoante a posição do interruptor, as luzes de cortesia dianteiras e traseiras acendem-se automaticamente, juntamente com as luzes do espaço para os pés, e em seguida apagam-se ao fim de um certo tempo.

Luzes de cortesia dianteiras



Trabalhar com o interruptor de balancim:

pressionar **O** : desligado
 posição : comutar
 central automaticamente
 de ligar para
 desligado
 pressionar : ligado

Com o interruptor oscilante na respectiva posição central, a luz funciona como luz de cortesia e acende-se quando as portas dianteiras são abertas.

Depois das portas dianteiras serem fechadas, a luz de cortesia apaga-se ao fim de algum tempo.

Luzes traseiras de cortesia

As luzes superiores da bagageira podem ser reguladas para se acenderem quando as portas laterais ou traseiras são abertas ou ficarem constantemente acesas.




Trabalhar com o interruptor de balancim:

pressionar **O** : desligado
 posição : comutar
 central automaticamente
 de ligar para
 desligado
 pressionar : ligado

Com o interruptor oscilante na respectiva posição central, a luz funciona como luz de cortesia e acende-se quando as portas laterais ou traseiras são abertas.

Quando as portas são fechadas, a luz de cortesia apaga-se ao fim de algum tempo.

Projectores LED

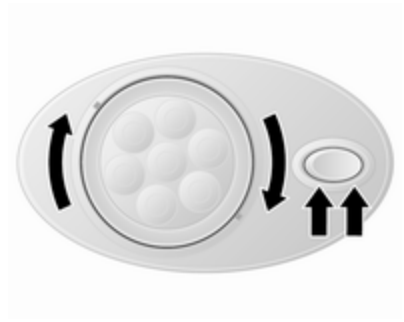

Consoante o veículo, poderão estar presentes projectores LED ajustáveis, incluindo também um interruptor de balancim.

Luzes do banco corrido

Consoante o veículo, a luz do banco corrido acende-se quando a porta lateral deslizante é aberta.

Iluminação da bagageira

As luzes inferiores da bagageira acendem-se quando a bagageira é aberta.

Iluminação do porta-luvas

A luz do porta-luvas acende-se ao abrir o porta-luvas.

Características de iluminação

Iluminação de entrada no veículo

Iluminação de boas-vindas

As luzes do veículo acendem-se durante breves instantes para facilitar a localização do mesmo quando está escuro.

Utilização do comando à distância


As luzes acendem-se ao destrancar o veículo com o comando.

Utilização da chave electrónica



Premir . Premir novamente para desligar.

Iluminação de saída no veículo

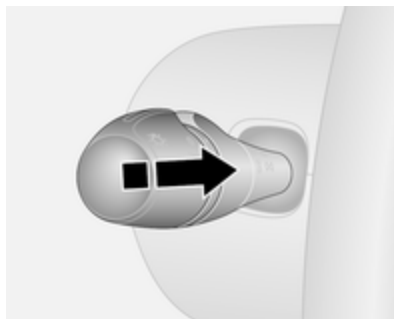

Se estiver disponível, os faróis acendem-se durante aproximadamente 30 segundos depois de estacionar o veículo e activar o sistema.

Activação

1. Desligar a ignição.
2. Retirar a chave da ignição.
3. Abrir a porta do condutor.
4. Puxe a alavanca do indicador de mudança de direcção na direcção do volante.

Esta acção pode ser repetida até quarto vezes por um período máximo de 2 minutos.

A iluminação é desligada imediatamente quando se liga a ignição ou se acciona o interruptor das luzes.

Proteção para evitar a descarga da bateria

Para evitar descarregar a bateria do veículo quando a ignição é desligada, algumas luzes interiores poderão desligar-se automaticamente ao fim de algum tempo.

Climatização

Sistemas de climatização	113
Sistema de aquecimento e ventilação	113
Sistema de ar condicionado	114
Climatização automática eletrónica	115
Sistema de aquecimento traseiro	117
Sistema de ar condicionado traseiro	118
Aquecimento auxiliar	118
Grelhas de ventilação	123
Grelhas de ventilação reguláveis	123
Grelhas de ventilação fixas	124
Porta-luvas refrigerado	124
Manutenção	124
Entrada de ar	124
Filtro de pólen	124
Funcionamento do ar condicionado	124
Serviço	124

Sistemas de climatização

Sistema de aquecimento e ventilação



Comandos para:

- temperatura
- velocidade da ventoinha
- distribuição do ar

Óculo traseiro aquecido  44.

Temperatura

vermelho : quente
azul : frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Distribuição do ar

-  : para área da cabeça
-  : para área da cabeça e espaço para os pés
-  : inferior
-  : para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés
-  : para pára-brisas e vidros das portas dianteiras

É possível proceder a definições intermédias.

Desembaciamento e descongelamento dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Óculo traseiro com desembaciador
↗ 44.

Sistema de ar condicionado



Para além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado tem comandos para:

A/C : arrefecimento

 : recirculação de ar

Bancos aquecidos ↗ 50.

Arrefecimento (A/C)

Pressionar **A/C** para ligar o arrefecimento. A activação é indicada pelo LED aceso no botão. A

refrigeração apenas funciona quando o motor está em funcionamento e com a climatização ligada.

Premir novamente **A/C** para desligar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) o ar quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível. O arrefecimento activado poderá impedir um Autostop.

Sistema Start/Stop ↗ 132.

Advertência

O desempenho do ar condicionado diminui quando o modo ECO está activado ↗ 126.

Sistema de recirculação do ar

Premir  para activar o modo de recirculação do ar. A activação é indicada pelo LED aceso no botão.

Premir  novamente para desactivar o modo de recirculação do ar.

Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem refrigeração, a humidade do ar aumenta, pelo que as janelas poderão ficar embaciadas a partir do interior. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e muito húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no exterior quando ar frio lhe é dirigido. Se o pára-brisas embaciar a partir do exterior, accionar o limpa pára-brisas e evitar a utilização das definições de distribuição de ar  e .

Arrefecimento máximo

Abrir as janelas por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento **A/C** ligado.
- Sistema de recirculação de ar  ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Regular o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.


Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Interruptor de Arrefecimento **A/C** ligado.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .

- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Óculo traseiro com desembaciador
➔ 44.

Climatização automática eletrónica

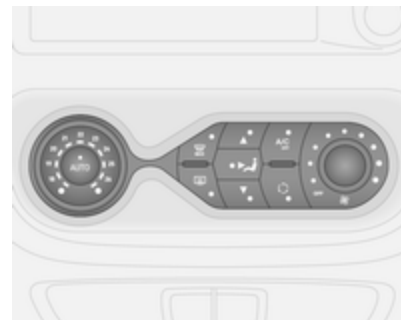

Comandos para:

- distribuição do ar
- temperatura
- velocidade da ventoinha

AUTO : modo automático
 : desembaciamento e descongelação
 : óculo traseiro aquecido
A/C : desligar o ar
OFF : condicionado
 : recirculação de ar manual

Óculo traseiro aquecido  ↗ 44,
 Bancos aquecidos ↗ 50.

A temperatura pré-seleccionada é automaticamente regulada. No modo Automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos da distribuição do ar e do fluxo de ar.

A climatização automática electrónica só fica totalmente operacional quando o motor está ligado.

Modo automático AUTO

Regulação básica para conforto máximo:

- Ligar a ventoinha.
- Premir **AUTO**; a velocidade da ventoinha, a distribuição do ar, a refrigeração e a recirculação do ar são reguladas automaticamente.
- Definir a temperatura pretendida.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Para desligar a climatização automática electrónica, desligar a ventoinha.

Pré-selecção da temperatura

As temperaturas podem ser reguladas para o valor pretendido.

Se for definida a temperatura mínima, o sistema de controlo de climatização funciona em arrefecimento máximo.

Se for definida a temperatura máxima, o sistema de controlo de climatização funciona em aquecimento máximo.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Premir ; o LED acende-se no botão quando activado.
- A temperatura, a distribuição do ar e a refrigeração são reguladas automaticamente e a ventoinha funciona na velocidade máxima.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro  ↗ 44.

Para voltar ao modo Automático: premir  ou **AUTO**.

Advertência

Se  for premido com o motor a trabalhar, um Autostop será impedido até  ser novamente premido.

Se  for premido com o motor em Autostop, o motor será ligado automaticamente.

Sistema Start/Stop ↗ 132.

Definições manuais

A alteração manual de qualquer uma das seguintes definições desactivará o modo Automático:

Velocidade da ventoinha ⚙

Ajustar o fluxo de ar manualmente regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Se a ventoinha for desligada, o ar condicionado também é desactivado.

Distribuição do ar ↻

Premir o botão adequado para obter o ajuste pretendido. O LED acende-se no botão quando activado.

- ▲ : para pára-brisas e vidros das portas dianteiras
- ↻ : para área da cabeça
- ▼ : inferior

É possível efectuar combinações de definições premindo dois botões até ambos os LED se acenderem.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão **AUTO**.

Arrefecimento A/C

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) o ar quando a temperatura exterior está

acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Advertência

O desempenho do ar condicionado diminui quando o modo ECO está activado ↻ 126.

Se não for necessário arrefecimento ou desumidificação, **A/C OFF** para desligar o sistema de arrefecimento e com isso poupar combustível. O LED acende-se no botão.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão **AUTO**.

Modo de recirculação de ar ↻

Activar ou desactivar o modo de recirculação manual do ar com ↻. O LED acende-se no botão quando activado.


⚠ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros

podem embaciar-se pelo interior. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão **AUTO**.

Sistema de aquecimento traseiro

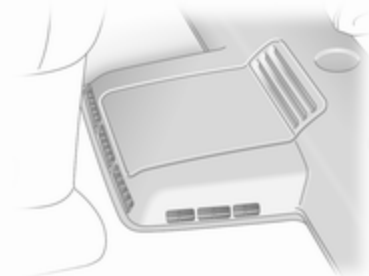

A ventoinha de aquecimento do habitáculo traseiro auxilia o fluxo de ar para o habitáculo traseiro através de grelhas de saída do ar traseiras.



A velocidade do fluxo do ar é determinada pela ventoinha. A temperatura do ar é controlada utilizando o controlo de temperatura no painel de instrumentos.

Sistema de ar condicionado traseiro

O sistema de ar condicionado traseiro é accionado juntamente com o sistema de ar condicionado do habitáculo dianteiro.

Interruptor da ventoinha do ar condicionado traseiro



A ventoinha do ar condicionado traseiro auxilia o fluxo do ar para o habitáculo traseiro através de grelhas de saída do ar traseiras.

Ligar a ventoinha durante o funcionamento do sistema de ar condicionado para permitir a distribuição de ar fresco e desumidificado (seco).

A velocidade do fluxo do ar é determinada pela ventoinha.

Aquecimento auxiliar

Aquecedor do líquido de arrefecimento

O aquecedor do líquido de arrefecimento Eberspächer, alimentado a combustível e independente do motor, garante o aquecimento rápido do líquido de arrefecimento do motor de modo a permitir o aquecimento do interior do veículo sem ter o motor a trabalhar.

Aviso

Não colocar o sistema a trabalhar ao abastecer, em caso de presença de poeira ou vapores de combustível ou em espaços fechados (p. ex., garagem).

Antes de iniciar ou programar o sistema para iniciar, ajustar o sistema de climatização do veículo para aquecer e a distribuição do ar para  e ligar a ventoinha.

Desligar quando deixar de ser necessário. O aquecimento pára automaticamente no fim do tempo de funcionamento programado. Também deixará de funcionar se o nível de combustível do veículo for demasiado baixo.


Durante o funcionamento é utilizada energia da bateria do veículo. Por isso, o tempo de condução deverá ser pelo menos tão longo como o tempo de aquecimento. No caso de viagens curtas, verificar regularmente a bateria do veículo e, se necessário, recarregá-la.

Para garantir um desempenho eficiente, colocar o aquecedor auxiliar a trabalhar durante breves instantes uma vez por mês.

Aparelhos de comando

O temporizador ou comando à distância liga e desliga o sistema, e é utilizado para programar horas de início específicas.

Temporizador

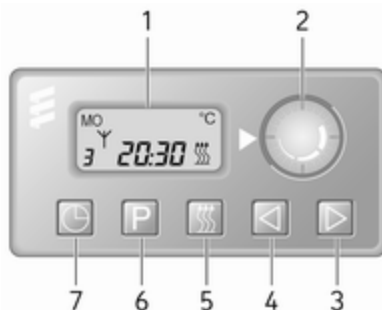

- 1 Visor** : Apresenta o dia da semana predefinido ou o dia predefinido, a hora atual ou a hora predefinida, a temperatura, ∇ e ||||
- 2 Temperatura** : Seleciona a temperatura
- 3 ►** : Ajusta os valores para cima
- 4 ◀** : Ajusta os valores para baixo
- 5 ||||** : Seleciona as definições de aquecimento

- 6 P** : Seleciona as predefinições
- 7 ⌚** : Seleciona as definições de hora e dia da semana

Controlo à distância (tipo A)



- 1 Visor** : Apresenta a predefinição, a hora atual ou a hora predefinida, a temperatura, ∇ , |||| , |||| , ⌚ e ✖
- 2 ■** : Pressão longa: aquecedor ligado; pressão curta: ligar o visor ou confirmar a seleção
- 3 ►** : Ajusta os valores para cima

4  : Pressão longa: aquecedor desligado; pressão curta: sair do menu ou desligar o visor

5  : Ajusta os valores para baixo

Se não for premido nenhum botão no espaço de 10 segundos, o visor desliga-se automaticamente.

Controlo à distância (tipo B)



1 Visor : Apresenta a predefinição, a hora atual ou a hora predefinição, a temperatura, , ,  e 

2  : Ajusta os valores para cima

3 **DESLIGADO** : Desligar o aquecedor, ou premir  e **DESLIGADO** simultaneamente para confirmar a seleção

4 : Ligar o aquecedor, ou premir  e **DESLIGADO** simultaneamente para confirmar a seleção


5  : Ajusta os valores para baixo

Se não for premido nenhum botão no espaço de 30 segundos, o visor desliga-se automaticamente.

Aviso

Ao abastecer, desligar o comando à distância e o aquecedor!

O comando à distância tem um alcance máximo de 1000 metros. O alcance pode ser reduzido devido às condições ambientais e à medida que a pilha fica mais fraca.

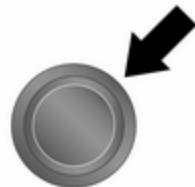

Além do controlo à distância, o aquecimento também pode ser ligado durante 30 minutos, ou desligado, através do botão no painel de instrumentos.

Substituição da pilha

Substituir a pilha quando o alcance do comando à distância for reduzido ou quando o símbolo de carga da pilha começar a piscar.

Abrir a tampa e substituir a pilha (tipo A: CR 2430, tipo B: 2CR 11108, ou equivalente), tendo o cuidado de garantir que a nova pilha é instalada corretamente com os terminais

positivos (+) virados para os terminais positivos. Colocar novamente a tampa bem segura.

Eliminar as pilhas usadas de acordo com as normas ambientais.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Indicações de avaria do comando à distância

- ⏏ : sinal fraco - ajustar posição
- ⏏ : sem sinal - aproximar
- ⏏ : pilha fraca - substituir pilha
- ⏏ : erro do sistema - consultar oficina
- Add, AddE** : sistema no modo de aprendizagem

Programar comando à distância

Se a bateria do veículo for ligada de novo, o LED no botão do painel de instrumentos acende-se e o sistema configura automaticamente o menu do comando à distância. Se o LED piscar, seleccionar **Add** ou **AddE** e confirmar.

Também podem ser configurados comandos à distância adicionais. Pressionar o botão até o LED piscar, ligar o comando à distância, seleccionar **Add** e confirmar.

AddE programa exclusivamente o comando à distância actual e bloqueia todos os comandos anteriormente configurados. **Add** programa até quatro comandos à distância, porém apenas um pode comandar o sistema num determinado momento.

Funcionamento

Aquecimento ⏏

Premir ⏏: é apresentada a duração de aquecimento pré-determinada, por exemplo **30**.

Para ajustar temporariamente a duração do aquecimento, ajustar com ◀ ou ▶. O valor pode ser definido de 10 a 120 minutos. Devido ao consumo de potência, registar a duração do aquecimento.

Para desligar, premir ⏏.

Para alterar a duração de aquecimento pré-determinada predefinida, verificar se o aquecedor está desligado, premir continuamente ◀ até o visor começar a piscar e ajustar com ◀ ou ▶.

Programar P

Podem ser programadas até 3 horas de início predefinidas durante um dia, ou uma hora de partida predefinida ao longo de uma semana.

- Premir **P** uma vez para seleccionar o número da memória predefinida **1**.
- Premir **P** duas vezes para seleccionar o número da memória predefinida **2**.

- Premir **P** três vezes para selecionar o número da memória predefinida **3**.
- Premir **P** novamente para sair da memória predefinida.

Iniciar o aquecimento no espaço de 24 horas

- Premir **P** para selecionar o número da memória predefinida pretendido **1**, **2** ou **3**.
- Premir brevemente ◀ ou ▶; a hora predefinida pisca.
- Ajustar a hora predefinida com ◀ ou ▶.
- Premir **P** para confirmar e sair da memória predefinida.

Iniciar o aquecimento durante um período máximo de 7 dias

- Premir **P** para selecionar o número da memória predefinida pretendido **1**, **2** ou **3**.
- Premir brevemente ◀ ou ▶; a hora predefinida pisca.
- Ajustar a hora predefinida com ◀ ou ▶.

- Ao fim de 5 segundos, o dia predefinido começa a piscar.
- Ajustar o dia predefinido com ◀ ou ▶.
- A hora e o dia predefinidos são definidos assim que o visor muda para a hora atual.

Definir a hora e o dia da semana ☹

Se a bateria do veículo for desligada ou se a sua tensão for demasiado baixa, o aparelho terá de ser reinicializado.

- Premir ☹ até a hora começar a piscar.
- Premir ◀ ou ▶ para alterar a hora atual.
- A hora é guardada quando o visor para de piscar.
- Aguardar que o dia da semana comece a piscar.
- Premir ◀ ou ▶ para alterar o dia da semana.
- O dia da semana é guardado quando o visor para de piscar.

Nível do aquecimento

O nível de aquecimento preferido para as horas de início programadas pode ser definido entre 10 e 30 °C.

Ajustar com o mostrador de pré-seleção da temperatura.

Grelhas de ventilação


Grelhas de ventilação reguláveis

Quando a refrigeração estiver ligada, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador fique coberto de gelo devido à falta de circulação do ar.

Aviso


Não fixar quaisquer objectos às alhetas das saídas de ar. Em caso de acidente corre o risco de danos e ferimentos.

Grelhas de ventilação centrais

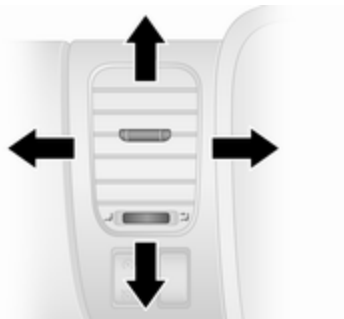

Para abrir ou fechar as grelhas de ventilação centrais e dirigir o fluxo de ar, inclinar as ranhuras para cima ou para baixo e girar a roda do regulador para a esquerda ou para a direita.

Grelhas de ventilação laterais

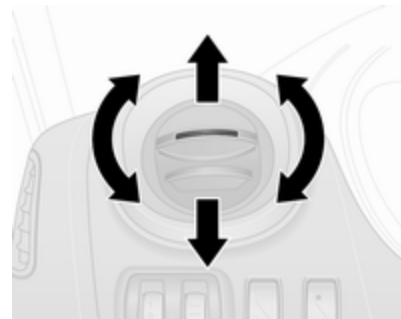

Para abrir ou fechar as grelhas de ventilação laterais, inclinar as ranhuras para cima ou para baixo.

Dirigir o fluxo de ar rodando as grelhas.

Consoante a posição do controlo da temperatura, o ar é direccionado para o veículo através das grelhas de saída do ar.

Grelhas de ventilação traseiras

Consoante o veículo, existem grelhas de ventilação reguláveis adicionais no habitáculo traseiro.

Grelhas de ventilação fixas

Existem grelhas de ventilação adicionais por baixo do pára-brisas e das janelas, nos vãos dos pés e, consoante o veículo, no habitáculo traseiro.

Porta-luvas refrigerado

O sistema de ar condicionado também pode manter o conteúdo do porta-luvas fresco.

Manutenção

Entrada de ar

A entrada de ar na frente do pára-brisas no compartimento do motor tem de ser mantido limpo para permitir a entrada do ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólen

O filtro de pólenes limpa poeira, fuligem, pólenes e esporos do ar que entra no veículo através das entradas de ar.

Advertência

O filtro de pólen apenas está instalado em veículos com sistema de ar condicionado.

Funcionamento do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Serviço

Para um óptimo desempenho do sistema de arrefecimento, recomenda-se que o sistema de controlo da climatização seja verificado anualmente, após três anos depois do primeiro registo do veículo, incluindo:

- teste de pressão e funcionalidade
- funcionalidade de aquecimento
- verificação de fugas
- verificar correias de transmissão

- limpeza do condensador e drenagem do evaporador
- verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Sugestões para condução 126

Condução económica	126
Controlo sobre o veículo	127
Direcção	127

Arranque e manuseamento 128

Rodagem do veículo	128
Posições do interruptor da ignição	128
Botão de accionamento	128
Ligar o motor	130
Controlo do ralenti	131
Desligar o motor	131
Desligar por sobrecarga de rotação do motor	132
Sistema para/arranca	132
Estacionamento	135

Gases de escape 135

Filtro de partículas diesel	135
Catalisador	136
AdBlue	136

Caixa de velocidades manual 141

Travões 142

Sistema de travagem antibloqueio	142
Travão de mão	143
Assistência à travagem	143
Assistência de arranque em subidas	144

Sistemas de condução 144

Sistema de controlo da tração ..	144
Programa electrónico de estabilidade	145

Sistemas de apoio ao condutor . 147

Programador de velocidade	147
Limitador de velocidade	150
Sensores de estacionamento ..	151
Câmara traseira	153

Combustível 155

Motores a diesel	155
Abastecer	155
Consumo de combustível - Emissões de CO ₂	157

Engate do reboque 158

Informações gerais	158
Condições de condução e sugestões para o reboque	158
Rebocar	158
Programa de estabilidade do reboque	159

Sugestões para condução

Condução económica

Modo ECO

O modo ECO é uma função que optimiza o consumo de combustível. Afecta a potência e o binário do motor, a aceleração, a indicação de mudança de velocidade, o aquecimento, o ar condicionado e os componentes de consumo eléctrico.

Activação



Premir **ECO**. A luz de aviso **ECO** acende-se no painel de instrumentos quando activado.



Durante a condução, é possível desactivar temporariamente o modo ECO, p. ex. para aumentar o desempenho do motor, carregando firmemente no pedal do acelerador.

O modo ECO é reactivado quando se reduz a pressão sobre o pedal do acelerador.

Desactivação

Pressionar novamente o botão **ECO**. A luz de aviso **ECO** apaga-se no conjunto de instrumentos.

Controlo sobre o veículo

Nunca aproveitar o movimento do veículo com o motor desligado

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é perigoso para si e para os outros.

Todos os sistemas funcionam durante um Autostop, mas poderá haver uma redução controlada na direcção assistida e a velocidade do veículo é reduzida.

Sistema Start/Stop ➔ 132.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Direcção

Se a direcção assistida eléctrica for perdida devido a paragens do motor ou a uma anomalia do sistema, o veículo pode ser manobrado, mas poderá exigir um esforço acrescido.

Atenção

Veículos equipados com direcção assistida hidráulica:

Se o volante for rodado até atingir o fim do curso, e for mantido nessa posição durante mais de 15 segundos, poderão ocorrer danos no sistema da direcção assistida e a desactivação do assistente de direcção assistida.

Arranque e manuseamento

Rodagem do veículo

Não trave desnecessariamente nas primeiras viagens e depois de pôr novas pastilhas nos travões.


A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos.

Durante o período de rodagem, o consumo de combustível e de óleo de motor poderá ser superior e o processo de limpeza do filtro de partículas diesel poderá ocorrer com maior frequência. O Autostop poderá ser inibido para permitir carregar a bateria do veículo.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Filtro de partículas diesel ⇨ 135.

Posições do interruptor da ignição

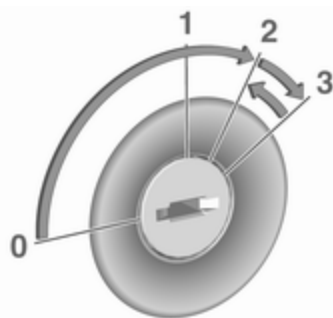

- 0** : Ignição desligada
- 1** : Tranca da direcção destrancada, ignição desligada
- 2** : Ignição ligada
- 3** : Arranque

Motores diesel: pré-incandescência

Botão de accionamento



A chave electrónica deve estar no interior do veículo, nomeadamente no leitor de cartões ou no compartimento do passageiro dianteiro.

Se a chave electrónica não estiver no interior do veículo, a mensagem correspondente é apresentada no Centro de Informação do Conductor (CIC) ⇨ 98.

Advertência

Não colocar a chave electrónica na bagageira durante a condução, uma vez que desta forma fica fora da zona de detecção (indicado por um

sinaleiro sonoro de aviso a baixa velocidade ⇨ 100 e uma mensagem no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 99).

Algumas funções, p. ex. o Sistema de informação e lazer, estão disponíveis para utilização imediatamente depois de se entrar no veículo.

Modo de alimentação de acessórios

Premir **START/STOP** sem accionar o pedal da embraiagem ou do travão para permitir a utilização de funções eléctricas adicionais.

Ligar o motor

Accionar o pedal da embraiagem e do travão e premir **START/STOP**. Soltar o botão quando o procedimento começar.

Se estiver engatada uma mudança, apenas é possível ligar o motor accionando o pedal da embraiagem e premindo o botão **START/STOP**.

Em alguns casos, poderá ser necessário mover ligeiramente o volante e premir ao mesmo tempo

START/STOP para soltar o imobilizador do volante. Surge a mensagem correspondente no CIC ⇨ 98.

Com temperaturas exteriores muito baixas (p. ex. abaixo dos -10 °C), carregar continuamente no pedal da embraiagem e premir ao mesmo tempo **START/STOP** até ligar o motor.

Se uma das condições de arranque não for aplicada, a mensagem correspondente é apresentada no CIC ⇨ 98.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Paragem do motor

A chave electrónica deve estar no interior do veículo, nomeadamente no leitor de cartões ou no compartimento do passageiro dianteiro.

Com o veículo parado, premir **START/STOP** para parar o motor. O bloqueio do volante é accionado quando a porta do condutor está aberta e o veículo trancado.

Se a chave electrónica não for detectada, a mensagem correspondente é apresentada no CIC ⇨ 98. Neste caso, premir **START/STOP** durante 2 segundos para parar o motor.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 25.

Alimentação diferida desligada

Premir **START/STOP** durante mais de 2 segundos; o motor pára e algumas funções, p. ex. o Sistema de informação e lazer, podem ser utilizadas durante aproximadamente 10 minutos.

Estas funções deixam de estar disponíveis quando a porta do condutor é aberta e o veículo trancado.

Advertência

Levar sempre a chave electrónica ao sair do veículo.

Se a chave electrónica for deixada no leitor de cartões, tal é indicado por um sinal sonoro de aviso ⇨ 100 e a apresentação de uma mensagem no Centro de

Informação do Condutor (CIC) ⇨ 99 quando a porta do condutor for aberta.

⚠ Perigo

Nunca deixar uma chave electrónica no interior do veículo quando crianças ou animais forem deixados no mesmo, a fim de evitar a utilização indesejável de janelas, portas ou motor. Risco de ferimentos fatais.

Avaria

Se não for possível ligar o motor, isso poderá dever-se a uma das seguintes causas:

- Falha na chave electrónica.
- Chave electrónica fora do raio de alcance.
- Pilha fraca.
- Sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento repetido num pequeno espaço de tempo,

levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo.


- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens.

Substituição da pilha ⇨ 21.

Sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 25.

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Ligar o motor

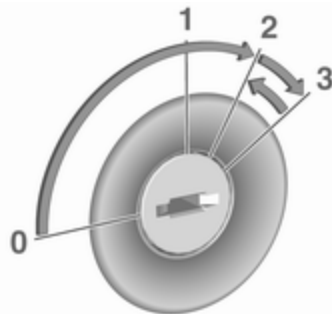

Caixa de velocidades manual: accionar a embraiagem.

Não acelerar.

Motores diesel: rodar a chave para a posição **2** para pré-incandescência até a luz de aviso se apagar no conjunto de instrumentos ⇨ 95.

Rodar a chave para a posição **3** e soltar.

A velocidade do motor aumentada volta automaticamente à velocidade ao ralenti normal à medida que a temperatura do motor aumenta.

As tentativas de arranque não deverão demorar mais do que 15 segundos. Se o motor não arrancar, esperar 15 segundos antes de recomeçar o procedimento. Se necessário, retirar o pé do acelerador antes de repetir o procedimento.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou para desligar o motor, rodar a chave para **0**.

Durante uma Autostop, o motor pode ser posto a trabalhar carregando no pedal da embraiagem. Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Aquecimento do motor turbo

No arranque, o binário disponível do motor poderá ser limitado por um curto período de tempo, especialmente quando a temperatura do motor é fria. Esta limitação serve para permitir que o sistema de lubrificação proteja totalmente o motor.

Controlo do ralenti



Para aumentar a velocidade em ponto morto, pressionar o interruptor. Ao fim de alguns segundos a função será activada.

A função será desactivada quando:

- O pedal da embraiagem é pressionado.
- O pedal do acelerador é pressionado.
- Velocidade do veículo superior a 0 km/h.
- A luz de aviso ,  ou STOP acende no grupo de instrumentos.

Para aumentar ou diminuir o regime rápido da velocidade da rotação ao ralenti, consulte uma oficina.

Advertência

Quando a função de ralenti rápido está activada, o sistema pára/arranca é desactivado automaticamente.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Desligar o motor

Sistema de corte de combustível

Se o veículo ficar sem combustível, o sistema de combustível é cortado e deve ser repostado depois de reabastecer. Uma mensagem de aviso correspondente poderá

também ser apresentada no Centro de Informação do Condutor (DIC) ⇨ 98.

Perigo

Caso sinta o cheiro de combustível no interior do veículo, ou haja uma fuga de combustível, mandar reparar imediatamente a causa da fuga numa oficina. Para evitar o risco de incêndio, não reinicializar o sistema de corte do combustível.

Reposição com chave do comando/chave manual

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido:

1. Rodar a chave da ignição para a posição **2** ⇨ 128.
2. Aguardar alguns minutos para permitir a reposição do sistema de combustível.
3. Rodar a chave para a posição **3** para ligar o motor.

Se o motor não ligar, repetir o procedimento.

Reposição com a chave electrónica

Para reiniciar o sistema de corte de combustível e permitir que o veículo seja conduzido:

1. Inserir a chave electrónica no leitor de cartões ⇨ 128.
2. Premir **START/STOP** sem carregar em nenhum pedal.
3. Aguardar alguns minutos para permitir a reposição do sistema de combustível.

Se o motor não ligar, repetir o procedimento.

Sistema de chave electrónica ⇨ 23.

Botão de accionamento ⇨ 128.

Reabastecer ⇨ 155.

Desligar por sobrecarga de rotação do motor

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma ultrapassagem, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma velocidade engatada mas sem carregar no acelerador.

Sistema para/arranca

O sistema start/stop ajuda a poupar combustível e a reduzir as emissões de gases de escape. Se as condições permitirem, o mesmo desliga o motor logo que o veículo esteja a circular a baixa velocidade ou parado, p. ex. nos semáforos ou num engarrafamento. Volta a ligar o motor automaticamente assim que o pedal da embraiagem for carregado.

Um sensor da bateria do veículo garante que um Autostop apenas é efectuado quando a bateria do veículo tem carga suficiente para um novo arranque.

Activação

O sistema Start/Stop está disponível imediatamente depois de pôr o motor a trabalhar, o veículo iniciar a marcha e as condições indicadas mais abaixo nesta secção terem sido reunidas.

Se as condições abaixo indicadas não estiverem reunidas, é inibido um Autostop e a luz de aviso (A) acende-se no conjunto de instrumento ⇨ 97.

Desactivação



Desactivar o sistema para/arranca manualmente premindo A. O LED no botão acende-se para indicar a desactivação e a mensagem

correspondente é apresentada no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98.

Se for desactivado manualmente, é possível reactivar o sistema pára/arranca premindo novamente .

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Advertência

Quando a função de ralenti rápido está activada, o sistema pára/arranca é desactivado automaticamente e não pode ser reactivado premindo . O LED no botão acende-se para indicar a desactivação e poderá ser apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98.

Controlo do ralenti ⇨ 131.

Autostop

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou estiver parado, activar Autostop do seguinte modo:

- carregar no pedal da embraiagem
- mover a alavanca selectora para ponto morto
- soltar o pedal da embraiagem

O motor será desligado e a ignição permanecerá ligada.



É indicado um Autostop quando  se acende no conjunto de instrumentos ⇨ 97.

Durante um Autostop, o desempenho do aquecimento e dos travões será mantido. No entanto, a assistência à travagem não está disponível ⇨ 143.

Atenção

A direcção assistida pode ser reduzida durante um Autostop.

Condições para uma Autostop

O sistema Start/Stop verifica se é reunida cada uma das condições seguintes:

- o sistema pára/arranca não foi desactivado manualmente
- o capot está completamente fechado
- a bateria do veículo está suficientemente carregada e em bom estado
- o motor está quente
- a temperatura do líquido de arrefecimento do motor não é demasiado elevada

- a temperatura exterior não é demasiado baixa ou demasiado alta (p. ex., abaixo de 0 °C ou acima de 35 °C)
- o vácuo dos travões é suficiente
- a função de descongelação não está activada ⇨ 115
- a função de autolimpeza do filtro de partículas diesel não está activa ⇨ 135
- os sistemas de condução Sistema de travagem antibloqueio (ABS) ⇨ 142, Sistema de controlo da tracção (TC) ⇨ 144 e Programa electrónico de estabilidade (ESP®Plus) ⇨ 145 não foram accionados activamente
- o veículo circulou desde o último Autostop

Caso contrário será impedida uma Autostop.

Determinadas configurações do sistema de controlo da climatização podem impedir uma Autostop. Consultar o capítulo **Climatização** para mais informações ⇨ 115

Arranque do motor pelo condutor

Carregar no pedal da embraiagem para ligar novamente o motor.

Advertência

Se houver alguma velocidade seleccionada, é necessário carregar no pedal da embraiagem para voltar a ligar o motor.

A luz de aviso  ⇨ 97 apaga-se no conjunto de instrumentos quando o motor é novamente ligado.

Arranque do motor pelo sistema Start/Stop

A alavanca selectora tem de estar em ponto morto para permitir um arranque automático.

Se se verificar uma das condições durante um Autostop, o motor será ligado automaticamente pelo sistema Start/Stop:

- o sistema pára-arranca desactivado manualmente
- o capot está aberto
- a bateria do veículo está descarregada

- a temperatura do motor é demasiado baixa
- o vácuo dos travões não é suficiente
- o veículo começa a deslocar-se
- a função de descongelação foi activada ⇨ 115

Se um acessório eléctrico, como um leitor de CD portátil, estiver ligado à tomada de energia, poderá sentir-se uma breve perda de potência durante o arranque.

Avaria

Se ocorrer uma avaria no sistema pára-arranca, o LED em  acende-se e é apresentada a mensagem correspondente no CIC ⇨ 98. Procurar assistência numa oficina.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Sinais sonoros de aviso ⇨ 100.

Estacionamento

⚠ Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.
- Desligar o motor.
- Se o veículo estiver numa superfície plana ou numa subida, engatar a primeira velocidade. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha atrás. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

- Trancar o veículo ⇨ 25
- Activar a protecção anti-roubo ⇨ 36 e o sistema de alarme anti-roubo ⇨ 37.

Gases de escape

⚠ Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Filtro de partículas diesel

O filtro de partículas diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona automaticamente durante a condução sem qualquer notificação.

O filtro é limpo procedendo à combustão periódica das partículas de fuligem a elevada temperatura. Este processo ocorre automaticamente segundo as condições de condução definidas. Autostop não está disponível e o consumo de combustível pode ser superior durante este período. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.

Em determinadas condições de condução, p. ex. em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente. Se for necessário limpar o filtro e se as condições de condução anteriores não permitiam a limpeza automática, isto será indicado pela iluminação das luzes de aviso  94 e  93 no conjunto de instrumentos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Atenção

Se o processo de limpeza for interrompido, existe risco de provocar danos graves no motor.

A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

Atenção

Os combustíveis com graduações não indicadas nas páginas  155,  207 podem danificar o catalisador ou os componentes electrónicos.

O combustível não queimado irá sobreaquecer e danificar o catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, deixar esvaziar o depósito de combustível e ligar o motor ao empurrão ou reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais

rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzido por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Se a luz de aviso  pisca, os limites de emissão permitidos podem ser ultrapassados. Levantar o pé do acelerador até o  parar de piscar e ficar constantemente iluminado. Contactar imediatamente uma oficina.

Luz indicadora de avaria  93.

AdBlue

Informação geral

A redução catalítica selectiva (BlueInjection) é um método para reduzir substancialmente os óxidos de azoto nas emissões de escape. Isso é conseguido injectando um Fluido de escape diesel (DEF) no sistema de escape.

A designação deste fluido é AdBlue®. Trata-se de um fluido não tóxico, não inflamável, incolor e inodoro constituído por 32% de ureia e 68% de água.

Advertência

AdBlue® é uma marca registada da Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Aviso

Evitar o contacto de AdBlue com os olhos ou a pele.

No caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar com água.

Atenção

Evitar o contacto de AdBlue com a pintura.

No caso de contacto, enxaguar com água.


O AdBlue congela a uma temperatura de aprox. -11 °C. Uma vez que o veículo está equipado com um pré-aquecedor de AdBlue, é garantida a

redução das emissões a baixas temperaturas. O pré-aquecedor de AdBlue funciona automaticamente.

Percentagem de AdBlue restante



A percentagem de AdBlue restante atual pode ser mostrada no Centro de Informação do Condutor ➔ 98.

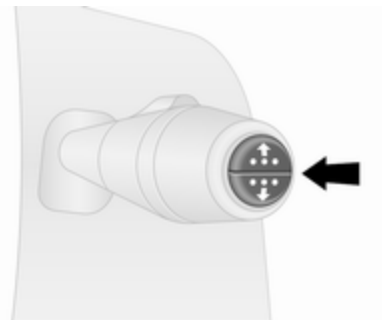

Premir repetidamente o botão na extremidade do limpá-pára-brisas até surgir o menu "Percentagem de AdBlue restante".

Avisos de nível

O consumo de AdBlue é de aproximadamente 0,7 litros por cada 1.000 km e depende do comportamento de condução.



Se o nível de AdBlue descer abaixo de um determinado valor, é apresentado um aviso do nível no Centro de Informação do Condutor ➤ 98. Além disso, a luz de aviso  fica acesa continuamente, em conjunto com um sinal sonoro de aviso.

Reabastecer o depósito de AdBlue o mais brevemente possível. Consultar "**Reabastecer o AdBlue**" abaixo.

A condução é possível sem quaisquer restrições.

Se o AdBlue não for reabastecido dentro de uma terminada distância, são apresentados outros avisos de

nível no Centro de Informação do Condutor, consoante o nível atual de AdBlue.

Rearranques do motor impedidos

Os pedidos posteriores de reabastecimento do AdBlue e, finalmente, o anúncio de que será impedido o re arranque do motor serão apresentados no Centro de Informação do Condutor.

Advertência

Estas restrições são um requisito legal.

Antes de ser impedido o re arranque do motor, é apresentada uma mensagem de aviso com 0 km no Centro de Informação do Condutor, indicando que o re arranque do motor não será permitido depois de desligar a ignição.

Depois de ser impedido o re arranque do motor, é apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor para relembrar ao condutor de que o nível de AdBlue é insuficiente.

Para permitir o re arranque do motor, o depósito deve ser abastecido com pelo menos 10 litros de AdBlue.

Avisos de emissões elevadas

Se as emissões de escape excederem um determinado valor, são apresentados no Centro de Informação do Condutor avisos semelhantes aos avisos de autonomia conforme descrito acima. A luz de aviso  fica acesa continuamente, em conjunto com  e um sinal sonoro de aviso.

Os pedidos para mandar verificar o sistema de escape e, finalmente, o anúncio de que o re arranque do motor será impedido são apresentados no Centro de Informação do Condutor.

Advertência


Estas restrições são um requisito legal.

Com um raio de alcance do AdBlue de 1.100 km, é apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor que mostra a distância restante que o veículo

pode percorrer antes de ser impedido o reaquecimento do motor. Esta mensagem de aviso é repetida a cada 100 km.

Procure obter a ajuda de uma oficina o mais rapidamente possível.

Reabastecer o AdBlue

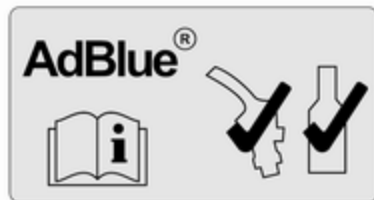

Atenção

Utilizar apenas AdBlue que cumpra as normas europeias DIN 70 070 e ISO 22241-1.

Não utilizar aditivos.

Não diluir o AdBlue.

Caso contrário, o sistema de redução catalítica selectiva poderá ficar danificado.

Advertência

Se for necessário reabastecer AdBlue com temperaturas muito baixas, o sistema poderá não detectar o reabastecimento de AdBlue. Neste caso, estacionar o veículo num local com uma temperatura ambiente mais elevada até o AdBlue ficar liquefeito.

Advertência

Se não for permitido ligar o motor devido a um nível baixo de AdBlue, recomendamos adicionar um volume de pelo menos 10 litros de AdBlue ao reabastecer. Evitar abastecimentos menores (p. ex. inferiores a 5 litros), caso contrário o sistema poderá não detectar um reabastecimento.

Advertência

Ao desenroscar a tampa de protecção do bocal de enchimento, poderão libertar-se vapores de amoníaco. Não inalar, uma vez que

os vapores têm um odor pungente. Os vapores não são nocivos por inalação.

O veículo deve estar estacionado numa superfície plana.

O bocal de enchimento de AdBlue encontra-se por trás da tampa de enchimento do depósito de combustível, situada no lado esquerdo do veículo.

A tampa de enchimento do depósito de combustível apenas pode ser aberta se o veículo estiver destrancado e a porta esquerda aberta.

⚠ Perigo

Veículos com sistema pára/arranca: O motor deve ser desligado e a chave de ignição removida, a fim de evitar o risco de o sistema voltar a ligar o motor automaticamente.

Capacidades ⇨ 217.

Estação de enchimento
⚠ Perigo

Seguir as instruções de funcionamento e segurança da estação de enchimento ao reabastecer o AdBlue.

1. Desligar o motor e remover a chave da ignição.
2. Puxar a tampa de enchimento do depósito de combustível para abrir.



3. Desenroscar a tampa de proteção do bocal de enchimento no sentido anti-horário.

4. Inserir completamente a pistola no bocal de enchimento e activá-la.
5. Quando o reabastecimento estiver concluído, voltar a colocar a tampa de protecção e rodar no sentido horário até engatar.
6. Fechar a tampa de enchimento do depósito de combustível e a porta do lado esquerdo.

Reservatório de AdBlue
Advertência

Utilizar apenas os recipientes de AdBlue indicados para o reabastecimento, a fim de não atestar atestado AdBlue em excesso. Além disso, os vapores no depósito ficam capturados no recipiente e não saem.

Advertência

Uma vez que o AdBlue tem uma vida útil limitada, verificar a data de expiração antes de reabastecer.

1. Desligar o motor e remover a chave da ignição.

2. Puxar a tampa de enchimento do depósito de combustível para abrir.



3. Desenroscar a tampa de proteção do bocal de enchimento no sentido anti-horário.
4. Abrir o reservatório de AdBlue.
5. Instalar uma extremidade do tubo flexível no reservatório e enroscar a outra extremidade no bocal de enchimento.
6. Levantar o reservatório até ficar vazio.
7. Desenroscar o tubo flexível do bocal de enchimento.

8. Instalar a tampa protectora e rodar para a direita até engatar.
9. Fechar a tampa de enchimento do depósito de combustível e a porta do lado esquerdo.

Advertência

Eliminar o recipiente de AdBlue e o tubo flexível de acordo com os requisitos ambientais.

Advertência

Deixar o veículo em ralenti durante 10 segundos para permitir que o sistema detete o reabastecimento de AdBlue.

Se este procedimento não for respeitado, o sistema apenas reconhecerá o reabastecimento de AdBlue ao fim de 20 minutos de condução.

Se o reabastecimento de AdBlue for detetado com êxito, os avisos do nível de AdBlue desaparecem.

Se o reabastecimento de AdBlue não for detetado ao fim de algum tempo com o motor ligado, procurar assistência numa oficina.

Tampa de enchimento

Utilizar apenas tampas de enchimento de origem. O depósito de AdBlue possui uma tampa de enchimento especial.

Avaria

Se o sistema detectar uma avaria de funcionamento, a luz de aviso  acende-se, juntamente com  e um sinal sonoro de aviso. Recorrer imediatamente a uma oficina.

É apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor ➔ 98.

Caixa de velocidades manual



Para engrenar a marcha-atrás, com o veículo parado, pressionar o pedal da embraiagem, puxar o anel na alavanca selectora para cima e engrenar a mudança contra a resistência.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não deslize a embraiagem desnecessariamente.

Ao accionar, pressionar o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Atenção

Não é aconselhável conduzir com a mão pousada sobre a alavanca selectora.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. Contudo, o efeito de travagem só é obtido quando se carregar no pedal do travão com força. Será preciso bastante mais força para isso. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Se a luz de aviso (ⓘ) se acender no conjunto de instrumentos durante a condução e a mensagem correspondente for apresentada no Centro de Informação do Condutor

(CIC) ⇨ 98, há uma avaria no sistema de travagem. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Indicador de controlo ⓘ ⇨ 94.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Sistema de travagem antibloqueio

O sistema de travões antiblocagem (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é tornado visível através de pulsos no pedal dos travões e no ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Depois de iniciar a marcha, o sistema efectua um autoteste que poderá ser audível.

Indicador de controlo (ABS) ⇨ 94.

Avaria

Se a luz de aviso (ABS) não se apagar alguns segundos depois de a ignição ser ligada, ou no caso de se acender durante a condução, há uma avaria no ABS. A luz de aviso ⇨ 94 também poderá acender-se no conjunto de instrumentos, juntamente com a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC). O sistema de travagem permanece operacional mas sem a regulação ABS.

⚠ Aviso


Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante

travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Se as luzes de aviso (ABS), ⇨ 94 e STOP ⇨ 94 se acenderem, há uma avaria no sistema de travagem. A mensagem correspondente também é apresentada no CIC ⇨ 98. Mandar reparar a avaria numa oficina.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Travão de mão

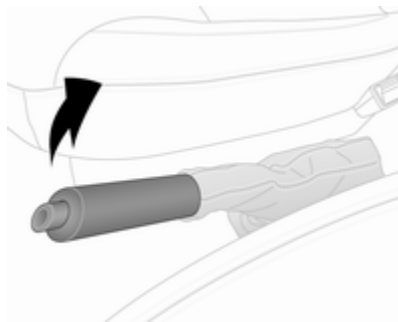

⚠ Aviso

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem accionar o botão de destravagem e aplicar tão firmemente quanto possível numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, pressionar o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, carregar no pedal do travão ao mesmo tempo.

Indicador de controlo (P) ⇨ 94.

Estacionamento ⇨ 135.

Assistência à travagem

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

A assistência à travagem não está disponível durante um Autostop.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Assistência de arranque em subidas

O sistema ajuda a impedir movimentos involuntários ao conduzir em declives.

Ao soltar o pedal do travão depois de parar numa inclinação (com a alavanca selectora numa mudança de marcha em frente ou marcha-atrás), os travões permanecem engatados durante mais 2 segundos. Os travões libertam-se automaticamente quando o veículo começa a acelerar.

Atenção

A Assistência de arranque em subidas não consegue impedir completamente o movimento do veículo em todas as situações (ladeiras extremamente íngremes, etc.).

Se necessário, carregar no pedal do travão para impedir que o veículo se desloque para a frente ou para trás.

A Assistência de arranque em subidas não está activa durante um Autostop. Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Sistemas de condução

Sistema de controlo da tração

O sistema de controlo da tração (TC) é um componente que faz parte do Programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) que melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de superfície da estrada ou da aderência dos pneus, evitando que as rodas patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O TC encontra-se em funcionamento assim que a ignição é ligada e a luz de aviso  se apaga no painel de instrumentos. Também é apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) ⇨ 98.

Quando o TC está activo,  fica intermitente.

Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Indicador de controlo  ↗ 95.

Programa de estabilidade do reboque (TSA) ↗ 159.

Função Tracção Melhorada



Se necessário, no caso de piso mole ou superfícies da estrada cobertas de lama ou neve, é possível desactivar o sistema de controlo da tracção (TC) para melhorar a tracção:

Pressionar  no painel de instrumentos.



A luz de aviso  acende-se no conjunto de instrumentos e é apresentada a mensagem correspondente no CIC ↗ 98.

Quando a velocidade do veículo atinge 50 km/h, o sistema muda automaticamente da função Tracção

Melhorada para o funcionamento do TC. A luz de aviso  apaga-se no conjunto de instrumentos.

O TC é reactivado premindo  novamente. O indicador de controlo  apaga-se.

O TC também é reactivado na próxima vez que a ignição é ligada.

Avaria

Se o sistema detectar uma avaria, a luz de aviso  ↗ 95 acende-se juntamente com  ↗ 94 no conjunto de instrumentos e é apresentada a mensagem correspondente no CIC ↗ 98.

O TC não está operacional. Reparar a avaria numa oficina.

Mensagens do veículo ↗ 99.

Programa electrónico de estabilidade

O Programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do

tipo de piso ou da aderência dos pneus. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ESP®Plus fica operacional assim que a ignição é ligada e a luz de aviso  apaga-se no conjunto de instrumentos. Também é apresentada a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor (CIC) .

Quando o ESP®Plus entra em acção,  pisca.

Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Indicador de controlo   95.

Programa de estabilidade do reboque (TSA)  159.

Função Tracção Melhorada



Se necessário, no caso de piso mole ou superfícies da estrada cobertas de lama ou neve, é possível desactivar o ESP®Plus para melhorar a tracção:

Pressionar  no painel de instrumentos.



A luz de aviso  acende-se no conjunto de instrumentos e é apresentada a mensagem correspondente no CIC .

Quando a velocidade do veículo atinge 50 km/h, o sistema muda automaticamente da função Tracção Melhorada para o funcionamento do ESP®Plus. A luz de aviso  apaga-se no conjunto de instrumentos.

O ESP®Plus é reactivado premindo novamente . O indicador de controlo  apaga-se.

O ESP®Plus também é reactivado na próxima vez que a ignição é ligada.

Avaria

Se o sistema detectar uma avaria, a luz de aviso  95 acende-se juntamente com  94 no conjunto de instrumentos e é apresentada a mensagem correspondente no CIC  98.

O Programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) não está operacional. Reparar a avaria numa oficina.

Mensagens do veículo  99.

Sistemas de apoio ao condutor

Aviso

Os sistemas de apoio ao condutor são desenvolvidos para ajudar o condutor e não para substituir a sua atenção.

O condutor aceita a responsabilidade total na condução de um veículo.

Ao utilizar sistemas de apoio ao condutor, ter sempre cuidado relativamente à situação de trânsito actual.

Programador de velocidade

O programador de velocidade pode memorizar e manter velocidades de 30 km/h e acima. Poderão ocorrer desvios das velocidades guardadas na condução em inclinações ascendentes ou descendentes.

Por razões de segurança, não é possível activar o programador de velocidade enquanto o pedal do travão não for accionado uma vez.

Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

 e  98.

Activação



Premir ; a luz de aviso  acende-se a verde no conjunto de instrumentos.

O programador de velocidade está agora em modo de espera e a mensagem correspondente é apresentada no Centro de Informação do Condutor (CIC).



Acelerar até à velocidade pretendida e premir **+** ou **-**. A velocidade actual é então guardada e mantida e o pedal do acelerador pode ser libertado.



A luz de aviso  acende-se a verde no conjunto de instrumentos juntamente com  e é apresentada a mensagem correspondente no CIC.

A velocidade do veículo pode ser aumentada premindo o pedal do acelerador. A velocidade armazenada fica intermitente no conjunto de instrumentos. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada.

O programador de velocidade permanece activo durante passagens de caixa.

A velocidade é memorizada até se desligar a ignição.

Aumentar velocidade

Com o programador de velocidade activo, a velocidade do veículo pode ser aumentada continuamente ou em pequenos incrementos premindo continuamente ou tocando repetidamente em **+**.

Quando o interruptor é libertado, a velocidade actual é armazenada e mantida.

Em alternativa, acelerar até à velocidade pretendida e memorizar premindo **+**.

Reduzir velocidade

Com o programador de velocidade activo, a velocidade do veículo pode ser diminuída continuamente ou em pequenos incrementos premindo continuamente ou tocando repetidamente em **-**.

Quando o interruptor é libertado, a velocidade actual é armazenada e mantida.

Desactivação



Premir **O**; o programador de velocidade é desactivado e a luz de aviso verde  apaga-se no conjunto de instrumentos.

Desactivação automática:

- a velocidade desce abaixo de 30 km/h
- o pedal do travão é carregado
- o pedal da embraiagem é carregado
- alavanca selectora em **N**
- a velocidade do motor está em gama baixa ou gama muito alta

A velocidade é memorizada e a mensagem correspondente apresentada no CIC.

Reactivação

Premir **R** numa velocidade acima de 30 km/h.

Se a velocidade armazenada for muito superior à velocidade actual, o veículo acelerará com força até atingir a velocidade armazenada.

Premir **+** reactiva igualmente a função do programador de velocidade, mas apenas na velocidade actual do veículo, não a velocidade memorizada.

Eliminando a velocidade guardada

Premir ; as luzes de aviso verdes  e  apagam-se no conjunto de instrumentos.

Limitador de velocidade do programador de velocidade

O limitador de velocidade impede que o veículo ultrapasse uma velocidade determinada acima de 30 km/h.

Activação



Premir ; a luz de aviso  acende-se a amarelo no conjunto de instrumentos.

A função do limitador de velocidade do programador de velocidade está agora em modo de espera e a mensagem correspondente é apresentada no CIC.

Acelerar até à velocidade pretendida e premir **+** ou **-**. A velocidade actual é guardada.

O veículo pode ser conduzido normalmente mas não será possível ultrapassar o limite de velocidade programado, excepto numa emergência.

Quando não for possível manter a velocidade limite, p. ex. ao conduzir numa estrada íngreme, a velocidade limite pisca no CIC ➤ 98, acompanhada por um sinal sonoro de aviso.

Aumentar a velocidade limite

A velocidade limite pode ser aumentada continuamente ou em pequenos incrementos premindo continuamente ou tocando repetidamente em **+**.

Reduzir a velocidade limite

A velocidade limite pode ser diminuída continuamente ou em pequenos incrementos premindo continuamente ou tocando repetidamente em **-**.

Ultrapassar a velocidade limite

No caso de uma emergência, é possível ultrapassar a velocidade limite pressionando firmemente o

pedal do acelerador para além do ponto de resistência. A velocidade limite pisca no CIC ➤ 98 durante este período, acompanhada por um sinal sonoro de aviso.

Soltar o pedal do acelerador e a função do limitador de velocidade é reactivada assim que seja atingida uma velocidade mais baixa do que a velocidade limite.

Advertência

Nos veículos equipados com um limitador de velocidade, carregar a fundo no pedal do acelerador não permitirá exceder a velocidade máxima definida do veículo. Limitador de velocidade ➤ 150.

Desactivação

Premir **O**; o limitador de velocidade é desactivado e o veículo pode ser conduzido normalmente.

A velocidade limite é memorizada e a mensagem correspondente apresentada no CIC.

Reactivação

Premir **R**; a função do limitador de velocidade é reactivada.


Premir **+** reactiva igualmente a função do limitador de velocidade, mas apenas na velocidade actual do veículo, não a velocidade memorizada.

Apagar a velocidade limite

Premir **↺**; a luz de aviso amarela **↺** apaga-se no conjunto de instrumentos.

Limitador de velocidade

Limitador da velocidade máxima

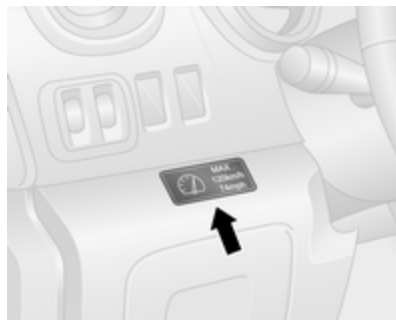

De acordo com os regulamentos locais ou nacionais, o veículo poderá estar equipado com um limitador da velocidade máxima fixa que não pode ser desactivado.

Se for o caso, no painel de instrumentos encontra-se uma etiqueta de aviso que indica o limite de velocidade máxima fixa (90 a 130 km/h).

Poderão ocorrer brevemente desvios do limite de velocidade máxima ao conduzir em declives, por razões físicas.

Será emitido um aviso sonoro durante 10 segundos a cada 40 segundos se o veículo ultrapassar brevemente o limite definido.

Veículos igualmente equipados com limitador da velocidade do programador de velocidade: não é possível exceder a velocidade máxima carregando firmemente no pedal do acelerador para lá do ponto de resistência.

Limitador de velocidade do programador de velocidade ⇨ 147.

Sensores de estacionamento

O auxiliar de estacionamento facilita o estacionamento em marcha-atrás medindo a distância entre a parte de trás do veículo e os obstáculos. É no entanto o condutor que continua totalmente responsável por estacionar.



O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrassónicos no pára-choques traseiro.

Advertência

Componentes fixados na área de detecção causam o mau funcionamento do sistema.

Activação

O sistema é ligado automaticamente quando se engata a marcha atrás. A preparação para a operação é indicada por um breve sinal acústico.

A presença de um obstáculo é indicada por sinais sonoros e, consoante o veículo, igualmente no visor de informação. O intervalo entre os sinais sonoros diminui à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância for inferior a 30 cm, o sinal sonoro torna-se contínuo.

Advertência

Nas versões com indicação no visor de informação, é possível ajustar o volume do sinal sonoro através do Sistema de informação e lazer. Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Desactivação

É possível desactivar ou desactivar temporariamente o sistema.

Advertência

Nas versões com indicação no visor de informação, é possível desactivar a função através do Sistema de informação e lazer. Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Desactivação temporária

Desativar temporariamente o sistema premindo **P** com um triângulo no painel de instrumentos com a ignição ligada. O LED acende-se no botão quando desativado.

Quando a marcha-atrás está seleccionada não haverá nenhum sinal acústico, indicando desactivação.

A função é reactivada premindo **P** com um triângulo novamente ou na próxima vez que a ignição for ligada.

Desactivação permanente

Desativar permanentemente o sistema premindo continuamente **P** com um triângulo no painel de instrumentos durante aproximadamente 3 segundos com a ignição ligada. Luz de aviso no botão acende em contínuo.

O sistema está desactivado e não irá funcionar. Quando a marcha-atrás está seleccionada não haverá nenhum sinal acústico, indicando desactivação.

A função é reativada premindo continuamente o botão **P** com um triângulo durante aproximadamente 3 segundos.

Avaria

Se o sistema detectar uma avaria no funcionamento, ao seleccionar a marcha-atrás é emitido um alarme

acústico contínuo durante aproximadamente 5 segundos, a mensagem correspondente é apresentada no Centro de Informação do Condutor (CIC) ↗ 98 e 🔔 acende-se no conjunto de instrumentos ↗ 94. Consulte uma oficina para mandar reparar a causa da avaria.

Atenção

Em marcha-atrás, a área deve estar livre de obstáculos que poderiam bater na parte inferior do veículo.

Pancadas no eixo traseiro, que poderão não ser visíveis, podem dar lugar a alterações não específicas no manuseamento do veículo. No caso de ocorrer um impacto deste tipo, consultar uma oficina.

Mensagens do veículo ↗ 99.

Notas básicas sobre o sistema de sensores de estacionamento

⚠ Aviso

Em determinadas circunstâncias, objectos, vestuário ou superfícies reflectoras bem como fontes de ruído exteriores podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

É necessário prestar atenção especial aos objectos baixos, que podem danificar a parte inferior do pára-choques.

Atenção

O desempenho dos sensores pode diminuir quando os sensores estão cobertos, por exemplo, por gelo ou neve.

O desempenho dos sistemas dos sensores de estacionamento pode ser reduzido devido a grandes cargas.

Aplicam-se condições especiais no caso de haver veículos mais altos envolvidos (por exp. veículos todo o terreno, mini-carrinhas, carrinhas). A identificação de objectos na parte superior destes veículos não pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito pequeno na secção transversal, como, por exemplo, objectos estreitos ou materiais suaves, podem não ser detectados pelo sistema.

O sistema de sensores de estacionamento não evitará uma colisão com objectos que estejam fora do alcance de detecção dos sensores.

Câmara traseira

A câmara traseira ajuda o condutor nas manobras de marcha-atrás ao apresentar uma vista da área atrás do veículo no espelho retrovisor interior ou no visor de informação.



⚠ Aviso

A câmara traseira não substitui a visão do condutor. Ter em atenção que os objectos fora do campo de visão da câmara, p. ex. por baixo do pára-choques ou do veículo, não são mostrados.

Não fazer marcha-atrás com o veículo olhando apenas para o visor e verificar a área à volta do veículo antes de realizar manobras de marcha-atrás.

Activação


A câmara traseira é automaticamente activada quando a marcha-atrás é engatada. Um sinal sonoro confirma a activação.

Funcionalidade



A câmara está montada por cima das portas traseiras/porta da bagageira. A área mostrada pela câmara é limitada. A distância da imagem que aparece no mostrador é diferente da distância real.

Visor da faixa de trajectória (1)

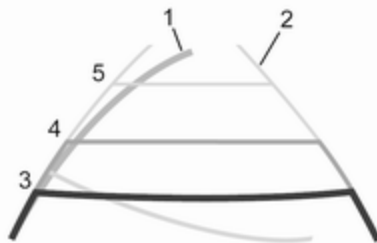

Consoante a versão, a faixa de trajectória (1) do veículo é mostrada a azul no visor de informação. Mostra o trajecto do veículo de acordo com o ângulo da direcção.

Visor de faixa fixa (2)

O visor de faixa fixa (2) mostra o trajecto do veículo se as rodas forem mantidas direitas.

São utilizadas linhas de orientação (3, 4, 5) em conjunto com o visor (2) de faixa fixa e indicam a distância atrás do veículo.

Os intervalos das linhas de orientação são os seguintes:

3 (Vermelho)	: 30 cm
4 (Amarelo)	: 70 cm
5 (Verde)	: 150 cm

Definições

As definições, p. ex. o brilho, o contraste e as cores, podem ser alteradas através do Sistema de informação e lazer. A funcionalidade também pode ser desligada de forma permanente. Consultar o manual do Sistema de informação e lazer para mais informações.

Desactivação

A câmara é desactivada ao fim de algum tempo se a marcha-atrás não for engatada num espaço de tempo de aproximadamente 5 segundos.

Avaria

A câmara traseira poderá não funcionar correctamente quando:

- estiver escuro
- o sol ou os feixes dos faróis incidirem directamente na objectiva da câmara

- a objectiva da câmara estiver tapada por gelo, neve, lama ou qualquer outra coisa. Limpar a objectiva, enxagúa-la com água e secar com um pano macio
- as portas traseiras/porta da bagageira não estão fechadas correctamente
- o veículo sofreu uma colisão traseira
- ocorreram alterações da temperatura extremas

Combustível

Motores a diesel

Utilizar apenas combustível diesel em conformidade com a norma EN 590. O combustível deve ter um baixo teor de enxofre (máx. 10 ppm). Podem ser utilizados combustíveis normalizados equivalentes com um biodiesel (= FAME de acordo com a EN14214) teor máx. de 7% por volume (como DIN 51628 ou equivalentes).

Nos países fora da União Europeia, utilizar combustível Euro-Diesel com uma concentração de enxofre inferior a 50 ppm.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 590 ou semelhante, pode dar lugar a perda de potência do motor, aumento de desgaste ou danos no motor e perda da garantia.

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento, Aquazole e emulsões diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.

O fluxo e a capacidade de filtragem dos combustíveis diesel variam consoante a temperatura. Com temperaturas baixas, reabasteça com combustível diesel com propriedades de Inverno garantidas. Filtro diesel ⇨ 168, purgar o sistema de combustível diesel ⇨ 169.

Abastecer

Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer fontes exteriores de calor com câmaras de combustão.

Veículos com sistema pára/arranca: O motor deve ser desligado e a chave de ignição

removida, a fim de evitar o risco de o sistema voltar a ligar o motor automaticamente.

Desligar quaisquer telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.

⚠ Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

Atenção

No caso de abastecimento com combustível errado, não ligar a ignição.

Advertência

Para garantir que o nível do combustível é apresentado correctamente, a ignição tem de ser desligada antes de reabastecer.

Para garantir leituras exactas, evitar atestar com pequenos abastecimentos de combustível (p. ex. menos de 5 litros).

A tampa de enchimento do depósito de combustível está situada do lado esquerdo do veículo.

A tampa de enchimento do depósito de combustível apenas pode ser aberta se o veículo estiver destrancado e a porta esquerda aberta.

Puxar a tampa para abrir.



Para abrir a tampa de enchimento do depósito de combustível, rodar no sentido anti-horário.

A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Para reabastecimento, introduzir completamente a pistola no bocal e activá-la.

Após o corte automático, o depósito pode ser atestado ativando a pistola no bocal mais duas vezes, no máximo.

Atenção

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

Quando o reabastecimento estiver concluído, voltar a colocar a tampa de enchimento do depósito de combustível e rodar no sentido horário até ao limite.

Fechar a portinhola do depósito de combustível.

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Utilizar apenas tampas do tubo de enchimento de combustível de origem. Os veículos com motor a diesel têm tampas do tubo de enchimento de combustível especiais.

Consumo de combustível - Emissões de CO₂

Os valores de consumo de combustível (circuito combinado) do modelo Opel Vivaro situam-se entre 7,4 e 5,7 l/100 km.

As emissões de CO₂ (circuito combinado) situam-se entre 195 e 149 g/km.

Consultar os valores específicos para o veículo no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Informação geral

Os valores oficiais citados tanto de consumo de combustível como de emissões de CO₂ estão em conformidade com o modelo base da UE com equipamento normalizado.

Os dados de consumo de combustível e de emissão de CO₂ são determinados de acordo com o Regulamento R (CE) N.º 715/2007 (na versão aplicável mais recente), tendo em consideração o peso do

veículo em ordem de marcha, conforme especificado pelo regulamento.

Os valores são apenas disponibilizados com a finalidade de estabelecer comparações entre veículos diferentes e não devem ser considerados como garantia do consumo real de combustível de um veículo específico.

Equipamento adicional pode implicar resultados ligeiramente mais elevados do que o consumo de combustível e as emissões de CO₂ indicadas. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Engate do reboque

Informações gerais

Qualquer equipamento de reboque montado pós-venda deve ser montado numa oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento. Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo.

Condições de condução e sugestões para o reboque

No caso de atrelados com travões, prender o cabo de segurança contra ou rompimento.

Antes de fixar um atrelado, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se se estiver a utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague. Para atrelados com baixa estabilidade de condução é recomendado o uso de um estabilizador.

A velocidade máxima de 80 km/h não deve ser ultrapassada, mesmo nos países onde são permitidas velocidades mais elevadas.

Se o atrelado começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ⇨ 218.

Rebocar

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em casa e que não devem ser ultrapassados. A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas são especificadas nos documentos do veículo. De uma maneira geral, são válidas para inclinações até um máximo de 12 %.

A carga de reboque permitida aplica-se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar, havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto permitido do atrelado também diminui 10 % por cada 1000 metros de altitude adicional. Não é necessário reduzir o peso bruto do atrelado ao conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8%, p. ex. em auto-estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso está especificado na placa de identificação ⇨ 205.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida é especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

No caso de cargas de atrelado de 1200 kg ou mais, a carga máxima vertical não deve ser inferior a 50 kg.

Carga do eixo traseiro

Quando o reboque estiver atrelado ao tractor e este estiver completamente carregado (incluindo todos os ocupantes), a carga por eixo traseiro admissível (ver placa de identificação ou documentação do veículo), não deve ser ultrapassada.

Programa de estabilidade do reboque

Se o sistema detectar movimentos de ziguezague, a potência do motor diminui e o conjunto de veículo/reboque é travado selectivamente até esses movimentos pararem. Enquanto o sistema está a funcionar, manter o volante o mais imóvel possível.

O Programa de estabilidade do reboque (TSA) é uma função do Programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) ⇨ 145.

Conservação do veículo

Informação geral 161

Acessórios e alterações no veículo 161

Imobilizar o veículo a longo prazo 161

Recolha de veículos em fim de vida 162

Verificações no veículo 162

Execução dos trabalhos 162

Capot 162

Óleo de motor 163

Filtro de ar do motor 164

Líquido de arrefecimento do motor 165

Óleo da direcção assistida 165

Líquido limpa-vidros 166

Travões 166

Líquido dos travões 166

Bateria do veículo 167

Filtro diesel 168

Purgar o sistema de combustível diesel 169

Substituição das escovas do limpa pára-brisas 170

Substituir lâmpadas 170

Faróis 170

Faróis de nevoeiro 171

Indicadores de mudança de direcção dianteiros 172

Luzes traseiras 172

Indicadores de mudança de direcção laterais 173

Terceira luz de travagem 173

Luzes de marcha-atrás 174

Luz da chapa de matrícula 174

Farolim de nevoeiro traseiro 174

Luzes do habitáculo 175

Iluminação do painel de instrumentos 175

Instalação eléctrica 176

Fusíveis 176

Caixa de fusíveis no painel de instrumentos 177

Ferramentas do veículo 180

Ferramentas 180

Rodas 181

Pneus 181

Pneus de Inverno 181

Designação dos pneus 181

Pressão dos pneus 182

Sistema de controlo da pressão dos pneus 183

Profundidade do relevo 185

Mudar para outros pneus 186

Tampões de rodas 186

Correntes de neve 186

Kit de reparação de pneus 187

Substituição de roda 190

Roda sobresselente 191

Auxílio de arranque 193

Rebocar 195

Rebocar o veículo 195

Rebocar outro veículo 196

Conservação do veículo 197

Conservação da carroçaria 197

Conservação do habitáculo 199

Informação geral

Acessórios e alterações no veículo

Recomendamos a utilização de peças e acessórios de origem e peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo.

Atenção

Ao transportar o veículo num comboio ou num reboque, as palas pára-lama podem ficar danificadas.

Imobilizar o veículo a longo prazo

Armazenamento durante muito tempo

Se o veículo tiver de ser armazenado por vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da subestrutura.
- Limpar e conservar vedantes de borracha.
- Atestar o depósito de combustível até ao cimo.
- Mudar o óleo de motor.
- Drenar o reservatório do líquido limpa-vidros.
- Verificar a protecção anti-corrosão e o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.

- Estacionar o veículo num local seco e bem ventilado. Engrenar a primeira velocidade ou a marcha-atrás. Evitar que o veículo descaia.
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.

Colocar em funcionamento

Quando o veículo vai ser colocado novamente em funcionamento:

- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo do motor.
- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar a chapa de matrícula, se necessário.

Recolha de veículos em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Verificações no veículo

Execução dos trabalhos

Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

Perigo

O sistema de ignição gera tensões extremamente altas. Não tocar.


As tampas para atestar os reservatórios de óleo do motor, de líquido de arrefecimento e de líquido lava-vidros e a pega da vareta do óleo são amarelos para fácil identificação.

Capot

Abrir



Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.

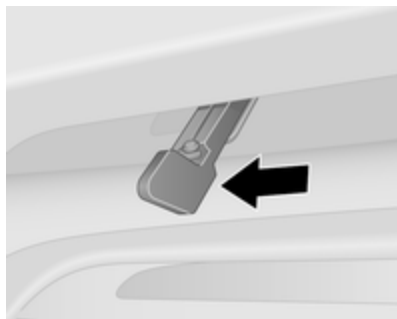

Mover a lingueta de segurança (situada ligeiramente à direita do centro) para o lado esquerdo do veículo e abrir o capô.

O capot é mantido aberto automaticamente por um elevador.

Se o capot for aberto durante um Autostop, o motor será ligado automaticamente por motivos de segurança.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Fechar

Baixar o capô e deixá-lo cair no trinco a partir de uma altura baixa (aproximadamente 30 cm). Verificar se o capô está engatado.

Atenção

Não pressionar o capô contra o engate para evitar amolgá-lo.

Óleo de motor


Verificar manualmente o nível do óleo de motor regularmente para evitar danos no motor.

Certificar-se que é utilizada a especificação de óleo correcta. Líquidos e lubrificantes recomendados ⇨ 202.

O consumo máximo de óleo de motor é de 0,6 l por 1000 km.

Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 10 minutos.


Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.

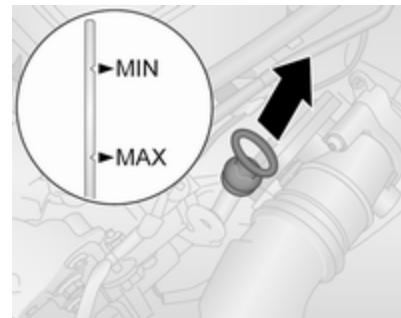

Quando o nível do óleo de motor tiver descido para a marca **MIN**, atestar o óleo de motor.

Atenção

Não deixe que o nível do óleo do motor caia abaixo do nível mínimo!

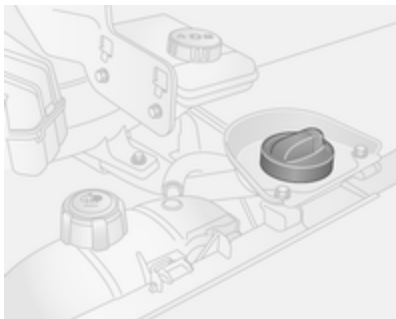

Recomendamos a utilização da mesma graduação de óleo de motor que foi utilizada na última mudança.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca de máximo **MAX** na vareta.

Atenção

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Para evitar o derramamento ao reabastecer o óleo do motor, recomendamos a utilização de um

funil para abastecer o óleo do motor. Confirmar se o funil está colocado firmemente no tubo de enchimento.

Depois de abastecer, colocar o funil num saco de plástico e arrumá-lo em segurança.

Uma estabilização do consumo do óleo de motor não ocorrerá até o veículo ter sido conduzido vários milhares de quilómetros. Só então é que o nível actual de consumo pode ser definido.


Se o consumo ultrapassar em mais de 0,6 litros a cada 1000 km após este período de rodagem, consultar uma oficina.

Capacidades ⇨ 217.

Colocar o tampão e apertar.

Filtro de ar do motor

Indicador do fluxo de ar do motor

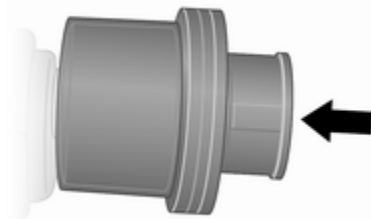

Nalguns modelos, existe um indicador no sistema de indução do motor que indica se a entrada de ar para o motor está restringida.

Em branco : Sem limitações
Luz sinalizadora vermelha : Limitado

Se o sinalizador vermelho aparecer quando o motor estiver a trabalhar, consultar uma oficina.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento fornece uma protecção contra o congelamento até -28 °C, aproximadamente.


Atenção

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Atenção

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.

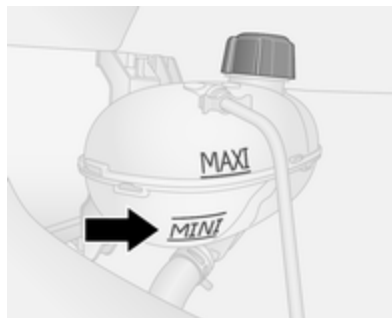

Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar imediatamente acima da marca **MINI**. Atestar se o nível estiver baixo.

⚠ Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de abrir a tampa. Abrir a tampa com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Abastecer com anticongelante. Se não existir anticongelante disponível, utilize água da torneira limpa ou água destilada. Colocar o tampão e

apertar. A concentração de anti-congelante e a causa da perda de líquido de arrefecimento devem ser verificadas por uma oficina.

Se for necessária uma quantidade considerável de líquido refrigerante, será necessário purgar todo o ar preso no sistema de arrefecimento. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Se a temperatura do líquido de refrigeração for demasiado alta, a luz de aviso  95 acende-se a vermelho no conjunto de instrumentos, juntamente com **STOP**  94. Recorrer a uma oficina se o nível do líquido de arrefecimento for suficiente.

Óleo da direcção assistida


Atenção

Pequeníssimas quantidades de contaminação podem provocar danos no sistema da direcção e fazer com que não funcione correctamente. Não deixar que contaminantes entrem em

contacto com o lado do fluido do bujão do depósito ou que entrem no depósito.


O depósito do óleo da direcção assistida está situado por baixo do arco da roda dianteira esquerda, atrás de um painel de revestimento.

Normalmente não é necessário verificar o nível do óleo. Se for ouvido um ruído invulgar durante a condução ou se a direcção assistida reagir de forma notória, procurar assistência numa oficina.

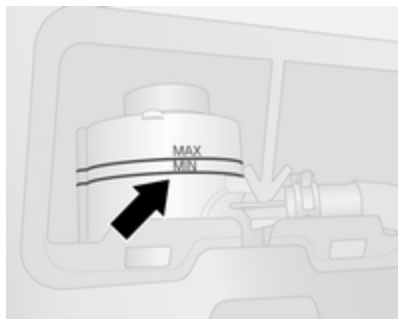

Se o nível do líquido no depósito estiver abaixo da marca **MIN**, consultar uma oficina.

Líquido limpa-vidros

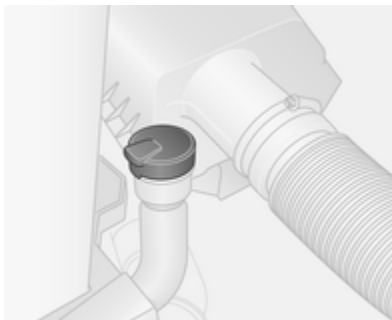

Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido do limpa-vidros que contenha anticongelante.

Atenção

Apenas líquido lava-vidros com uma concentração de anticongelante suficiente dá

protecção em temperaturas baixas ou uma baixa súbita de temperatura.

O uso de líquido limpa-vidros com isopropanol pode danificar as luzes exteriores.

Travões

Um ruído tipo guincho indica que os calços dos travões atingiram a espessura mínima. Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas deve substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.

Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Líquido dos travões

⚠ Aviso

O líquido dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.



O nível do líquido dos travões deve situar-se entre as marcas **MINI** e **MAXI**.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação líquido dos travões pode causar avarias no sistema de travões. Reparar a causa de uma perda de líquido dos travões numa oficina.

Utilizar apenas óleo dos travões de alto desempenho aprovado para o seu veículo.

Óleo dos travões ⇨ 202.

Bateria do veículo

A bateria do veículo não necessita de manutenção desde que o perfil de condução permita o carregamento suficiente da bateria. Deslocações curtas e arranques frequentes do motor podem descarregar a bateria. Evitar a utilização de consumidores eléctricos desnecessários.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode descarregar da bateria.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

Substituir a bateria do veículo

Em veículos com uma bateria AGM (tapete de vidro absorvente), garantir que a mesma é substituída por outra bateria AGM.



Uma bateria AGM pode ser identificada pela etiqueta na bateria. Recomendamos a utilização de uma bateria Opel original.

Advertência

A utilização de uma bateria do veículo AGM diferente da bateria de veículo Opel original poderá resultar num desempenho mais fraco do sistema pára/arranca.

Recomendamos que substitua a bateria do veículo numa oficina.

Sistema Start/Stop ⇨ 132.

Carregar a bateria do veículo

⚠ Aviso

Nos veículos com sistema Start/Stop, certificar-se de que o potencial de carga não excede os 14,6 volt quando é utilizado um carregador de baterias. Caso contrário, a bateria do veículo poderá sofrer danos.

⚠ Perigo

Garantir que existe uma ventilação adequada quando carrega a bateria. Existe o risco de explosão se os gases formados durante o carregamento se acumularem!

Auxílio de arranque ⇨ 193.

Etiqueta de aviso



Significado dos símbolos:

- Não fumar, foguear ou produzir faíscas.
- Proteger sempre os olhos. Os gases explosivos podem causar cegueira ou ferimentos.
- Mantenha a bateria do veículo fora do alcance das crianças.
- A bateria do veículo contém ácido sulfúrico que pode provocar cegueira ou lesões por queimaduras graves.

- Ver o Manual de Utilização para mais informações.
- Nas imediações da bateria podem estar presentes gases explosivos.

Filtro diesel

O filtro de combustível diesel está acessível desde a parte inferior do veículo.



Drenar a água residual do filtro sempre que mudar o óleo do motor.

Colocar um recipiente por baixo da caixa do filtro. Aliviar o parafuso de cabeça estriada na parte inferior do filtro aproximadamente uma volta para drenar a água.

O filtro está drenado assim que surge combustível diesel sem água. Reapertar o parafuso.


Verificar o filtro de combustível diesel em intervalos mais curtos se o veículo for submetido a condições operacionais extremas.

Purgar o sistema de combustível diesel

Se o depósito de combustível foi completamente esvaziado, será necessário ventilação ou purgar o sistema de combustível diesel.

Reabastecer e proceder da seguinte forma:

Com chave de ignição

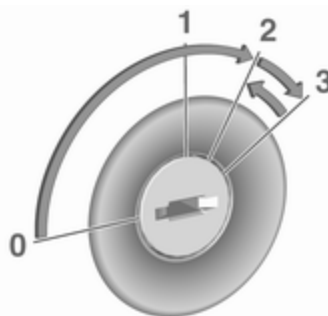

- Ligar a ignição (chave na posição **2**) durante 5 segundos de cada vez.
- Desligar a ignição (chave na posição **1**) durante 3 segundos.
- Repetir este processo várias vezes.
- Ligar o motor (chave na posição **3**) e em seguida desligar (chave na posição **0**).

Posições do interruptor da ignição
⇨ 128.

Com botão de accionamento



- Inserir a chave electrónica no leitor de cartões.
- Premir **START/STOP** sem carregar em nenhum dos pedais.
- Aguardar alguns minutos antes de ligar o motor.


Botão de accionamento ⇨ 128.

Se o motor não pegar, recorrer à assistência de uma oficina.

Pôr o motor a trabalhar ⇨ 130.

Substituição das escovas do limpá pára-brisas

Escovas no pára-brisas

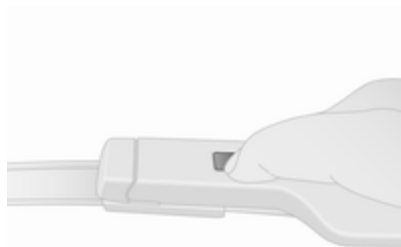


Levantar o braço limpá pára-brisas, pressionar o botão para desencaiar a escova do limpá pára-brisas e retirar.

Fixar a nova escova do limpá-pára-brisas ao braço do limpá-pára-brisas num ângulo ligeiro e pressionar até encaixar.

Baixar o braço cuidadosamente.

Escova do limpá-pára-brisas no óculo traseiro

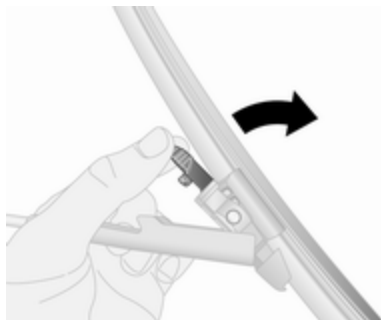

Levantar o braço do limpá-pára-brisas, pressionar as asas de retenção para desencatar a escova do limpá-pára-brisas e remover.

Baixar o braço cuidadosamente.

Substituir lâmpadas

Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar numa lâmpada nova apenas pela base. Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.


Verificação das lâmpadas

Depois de substituir uma lâmpada, ligar a ignição e accionar e verificar as luzes.

Faróis


Luzes dos médios e dos máximos

Substituir a lâmpadas dos faróis a partir do compartimento do motor.

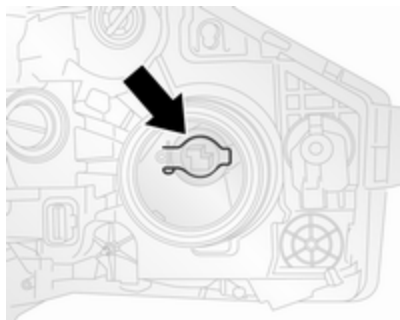

1. Remover a tampa de protecção rodando-a no sentido anti-horário.
2. Desmontar a ficha da cablagem.
3. Soltar o grampo de retenção e retirar a lâmpada.
4. Substituir a lâmpada e instalar o grampo de retenção assegurando-se que a lâmpada está na orientação correcta.
5. Montar o grampo de retenção e a tampa de protecção.


Luzes laterais

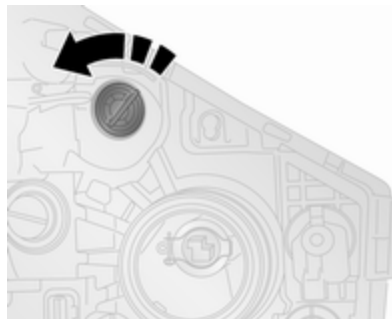

1. Remover o suporte da lâmpada do receptáculo do reflector rodando-o no sentido anti-horário.
2. Substituir lâmpada.
3. Montar o suporte da lâmpada no alojamento do reflector.


Faróis de nevoeiro

Aceder à lâmpada do farol de nevoeiro desde a parte inferior do veículo.

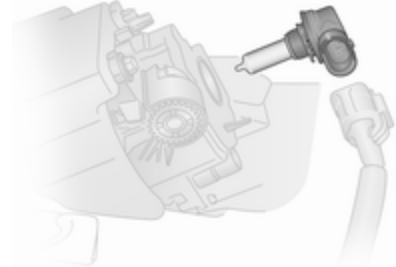

1. No lado esquerdo do veículo, soltar o gancho de retenção e abrir a tampa de acesso.
No lado direito do veículo, remover os parafusos e os ganchos de retenção para retirar a tampa de acesso.
2. Desmontar a ficha da cablagem.
3. Rodar o suporte da lâmpada no sentido anti-horário e remover a lâmpada.
4. Substituir a lâmpada e colocar o suporte da lâmpada.
5. Montar o grampo de retenção e a tampa de acesso.

Indicadores de mudança de direcção dianteiros

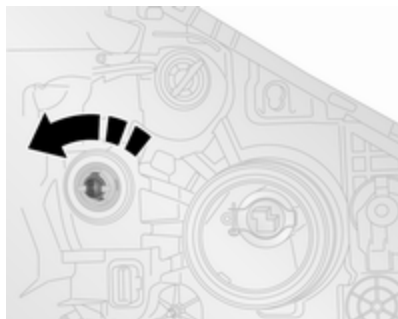


1. Remover o suporte da lâmpada do receptáculo do reflector rodando-o no sentido anti-horário.
2. Substituir lâmpada.
3. Montar o suporte da lâmpada no alojamento do reflector.

Luzes traseiras

Travão traseiro, indicadores de mudança de direcção e luzes traseiras




1. Remover os 3 parafusos (utilizando a ferramenta fornecida).
2. Puxe cuidadosamente a unidade das luzes dos pinos de retenção para o exterior e retire-a.

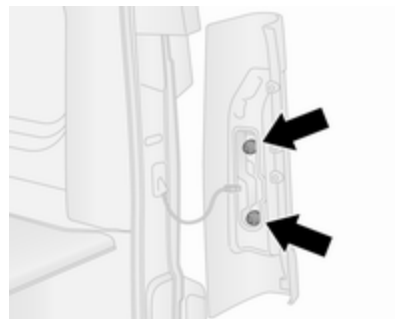

3. Rodar o suporte da lâmpada no sentido anti-horário para separar da unidade das luzes.
4. Substituir lâmpada.
5. Empurrar para instalar o suporte da lâmpada na unidade das luzes e em seguida rodar no sentido horário para prender.
6. Verificar se a cablagem está correctamente posicionada.

7. Voltar a colocar unidade das luzes na sua posição original, garantindo que está correctamente posicionada.
8. Encaixar a unidade das luzes nos pinos de retenção e voltar a colocar os 3 parafusos.

Indicadores de mudança de direcção laterais

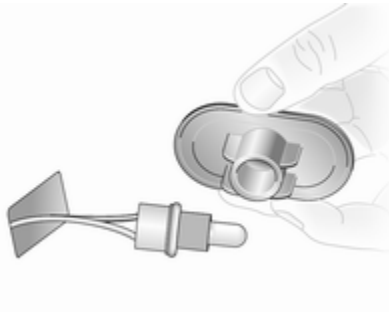

1. Soltar o suporte da lâmpada do pára-choques pressionando os ganchos com uma ferramenta adequada e remover o suporte da lâmpada através da abertura.

2. Remover o suporte da lâmpada da unidade das luzes rodando no sentido anti-horário e substituir a lâmpada.
3. Montar suporte de lâmpada na unidade das luzes e instalar a unidade das luzes na abertura.

Terceira luz de travagem

1. Abrir as portas traseiras/porta da bagageira.



2. Remover os 2 parafusos a partir do interior das portas traseiras/porta da bagageira.



3. A partir do exterior do veículo, remover o suporte da lâmpada soltando os ganchos com uma chave de fendas de lâmina plana.
4. Substituir lâmpada.
5. Montar o suporte da lâmpada e recolocar os 2 parafusos.

Luzes de marcha-atrás



1. Remover os 2 parafusos (utilizando a ferramenta fornecida) e a unidade das luzes.
2. Rodar o receptáculo da lâmpada no sentido anti-horário para separar da unidade das luzes.
3. Substituir a lâmpada inferior.
4. Empurrar para instalar o suporte da lâmpada na unidade das luzes e em seguida rodar no sentido horário para prender.
5. Instalar a unidade das luzes com os 2 parafusos.

Luz da chapa de matrícula



1. Remover a lâmpada com uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Remover a lente óptica.
3. Substituir lâmpada.
4. Montar a lente óptica e recolocar a lâmpada no receptáculo.


Farolim de nevoeiro traseiro



1. Remover os 2 parafusos (utilizando a ferramenta fornecida) e a unidade das luzes.
2. Rodar o receptáculo da lâmpada no sentido anti-horário para separar da unidade das luzes.
3. Substituir a lâmpada superior.
4. Empurrar para instalar o suporte da lâmpada na unidade das luzes e em seguida rodar no sentido horário para prender.
5. Instalar a unidade das luzes com os 2 parafusos.


Luzes do habitáculo

Luzes de cortesia dianteiras e traseiras

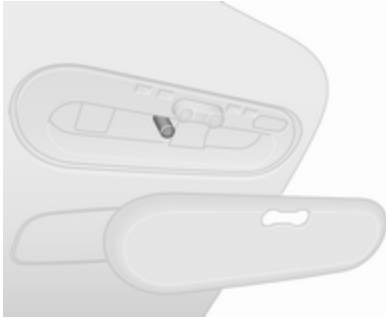


1. Soltar a unidade da lente óptica dos ganchos e o localizador utilizando uma chave de fendas de ponta chata.
2. Substituir lâmpada.
3. Voltar a instalar a unidade da lente óptica.

Luz do compartimento de carga

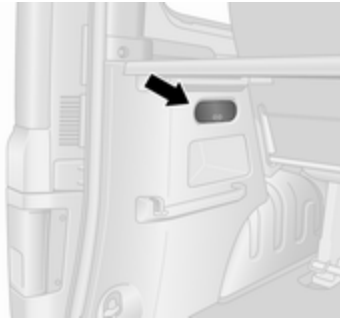

1. Soltar a unidade da lente óptica dos ganchos utilizando uma chave de fendas de ponta chata.
2. Remover a tampa posterior na unidade das luzes.
3. Substituir lâmpada.
4. Instalar a tampa posterior e a unidade das luzes.

Luz do porta-luvas

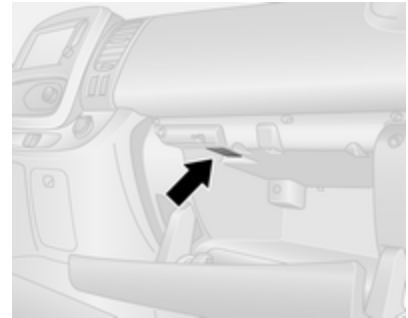

1. Remover a unidade da lente óptica utilizando uma chave de fendas de lâmina plana.
2. Substituir lâmpada.
3. Voltar a instalar a unidade da lente óptica.

Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Instalação elétrica

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

Existem diferentes tipos de fusíveis no veículo.



Consoante o tipo de fusível, um fusível queimado pode ser reconhecido pelo filamento derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.

É aconselhável ter um conjunto completo de fusíveis. Está previsto espaço na caixa de fusíveis para os fusíveis de reserva.


Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.


Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

Advertência

Nem todas as descrições da caixa de fusíveis fornecidas neste Manual de Utilização poderão aplicar-se ao veículo. Consultar a etiqueta da caixa de fusíveis, quando disponível.

Extractor de fusíveis

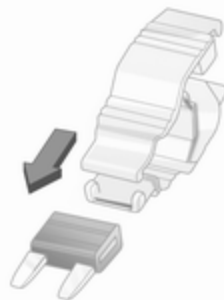


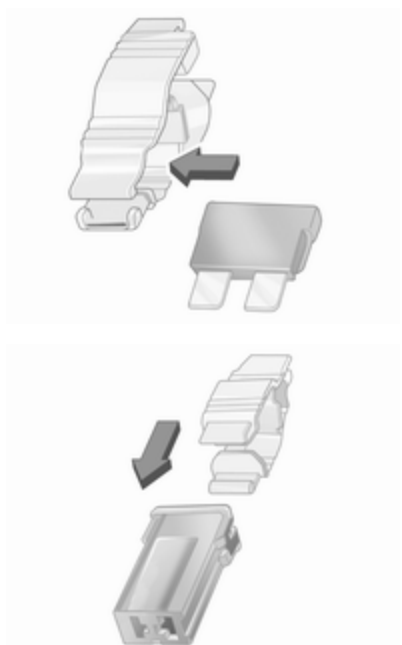

Poderá haver um extractor de fusíveis na tampa da caixa de fusíveis no painel de instrumentos.

Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.

Caixa de fusíveis no painel de instrumentos

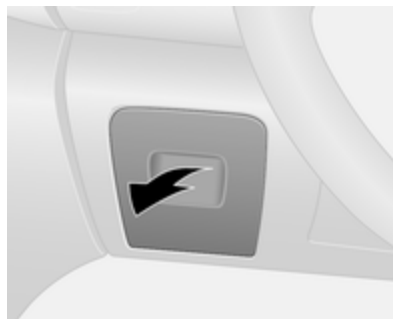


A caixa de fusíveis está situada no lado esquerdo do painel de instrumentos, atrás do painel de revestimento.

Puxar a parte superior do painel de revestimento e remover para aceder à caixa de fusíveis.

Não guardar quaisquer objectos atrás deste painel.

Alguns circuitos podem estar protegidos por vários fusíveis.

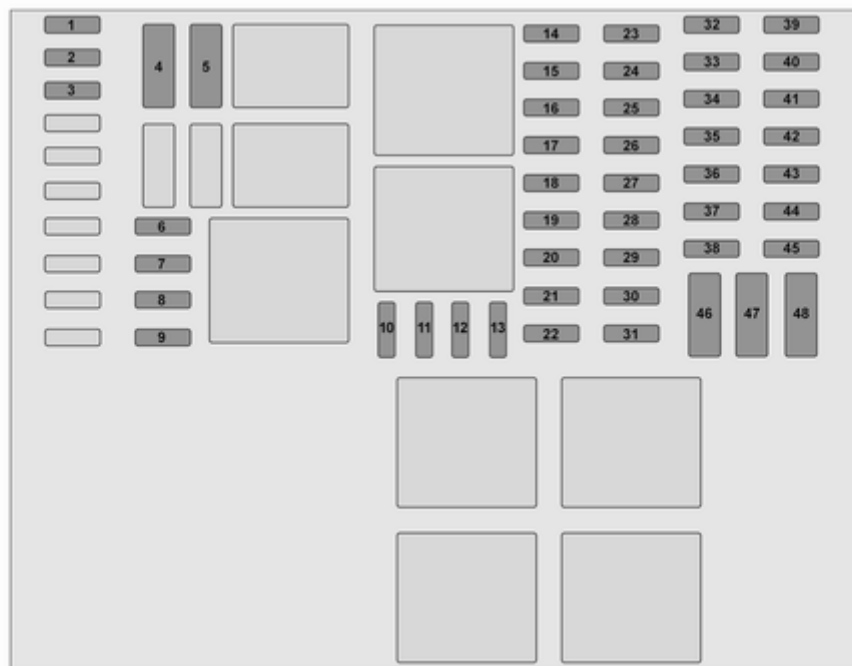

N.º Circuito

- 1 Bateria de injeção de AdBlue
- 2 Bateria do veículo (com chave electrónica)
- 3 Reserva da bateria APC (com chave electrónica)
- 4 Sistema de aquecimento e ventilação
- 5 Adaptações
- 6 Adaptações
- 7 Sistema de aquecimento e ventilação
- 8 Aquecimento e ventilação adicionais / sistema de ar condicionado
- 9 Sistema de aquecimento e ventilação suplementar
- 10 Espelhos retrovisores exteriores eléctricos / adaptações adicionais
- 11 Espelhos retrovisores exteriores aquecidos

N.º Circuito

- 12 Rádio / multimédia / espelhos retrovisores exteriores eléctricos / tomada de diagnóstico
- 13 Multimédia / engate do reboque
- 14 Luzes de cortesia / protecção para evitar a descarga da bateria
- 15 Sistema de injeção de combustível / sistema de controlo da pressão dos pneus / chave electrónica
- 16 Luzes de emergência / indicadores de mudança de direcção
- 17 Fecho centralizado das portas
- 18 Luz de máximo esquerda / luz de médio direita / luzes traseiras / luz de condução diurna esquerda
- 19 Faróis de nevoeiro / luzes de nevoeiro traseiras / luz da chapa de matrícula

N.º Circuito

- 20 Alarme / buzina / iluminação / limpa-pára-brisas
- 21 Conjunto de instrumentos
- 22 Interruptor dos faróis
- 23 Limpa-pára-brisas do óculo traseiro / bomba do lava-pára-brisas / buzina
- 24 Bateria geral APC
- 25 Luzes de marcha atrás
- 26 Interruptor do travão
- 27 Injeção de combustível / motor de arranque
- 28 Airbag / imobilizador da coluna de direcção
- 29 Accionamento electrónico do vidro da janela do passageiro
- 30 Direcção assistida
- 31 Luzes dos travões
- 32 Reserva da bateria APC (com chave electrónica)

N.º Circuito

- 33 Visor de assistência
- 34 Isqueiro / tomada
- 35 Luz de máximo direita / luz de médio esquerda / luzes laterais / luz de condução diurna direita
- 36 Luzes dos travões / ABS / imobilizador
- 37 Iluminação do habitáculo / ar condicionado
- 38 Ligar com a chave electrónica
- 39 Limpa-vidros traseiro
- 40 Avisos sonoros
- 41 Tomada de corrente da bagageira
- 42 Accionamento electrónico do vidro da janela do condutor
- 43 Tomada de corrente traseira
- 44 Arranque / módulo de controlo da carroçaria
- 45 Bancos aquecidos

N.º Circuito

- 46 Aquecimento / ar condicionado
- 47 Limpa-pára-brisas
- 48 Tacógrafo

Depois de substituir os fusíveis defeituosos, voltar a colocar o painel de revestimento.

Ferramentas do veículo
Ferramentas


O macaco, a chave de porcas, a manga dos parafusos das rodas, a chave Torx, o gancho dos tampões das rodas e o olhal de reboque estão contidos numa unidade arrumada por baixo do banco do condutor.

Deslizar o banco para a frente e rebater o encosto do banco para a frente ➞ 47 a fim de aceder à caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas poderá ser mantida na posição com uma porca de orelhas.

Substituição de roda ⇨ 190, Roda sobresselente ⇨ 191.

Veículos com kit de reparação de pneus: O gancho dos tampões das rodas e a chave Torx estão guardados dentro do estojo do kit de reparação de pneus, arrumados por baixo do banco do condutor.

Kit de reparação dos pneus ⇨ 187.

Rodas

Estado de pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não apertar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Recomendamos que não seja feita a troca de pneus dianteiros com pneus traseiros e vice-versa, uma vez que isso pode afectar a estabilidade do veículo. Utilizar sempre pneus menos gastos no eixo traseiro.

Pneus

Os pneus aplicados de fábrica são compatíveis com o chassis e oferecem óptimo conforto e segurança aquando da condução.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança da condução a temperaturas inferiores a 7 °C pelo que deverão ser montados em todas as jantes.

Em conformidade com as normas específicas de cada país, um aviso indicando a velocidade máxima admissível para os pneus deve ser afixado no campo de visão do condutor.

Designação dos pneus

Por ex. **195/65 R 16 C 88 Q**

195 : Largura do pneu, mm

65 : Relação da secção transversal (relação entre altura e largura do pneu), %

R : Tipo de cinta: Radial

RF : Tipo: RunFlat

16 : Diâmetro da jante, polegadas

C : Carga ou utilização comercial

88 : Índice de carga, p. ex. 88 é equivalente a 567 kg

Q : Letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

Q : até 160 km/h

S : até 180 km/h

T : até 190 km/h

H : até 210 km/h

V : até 240 km/h

W : até 270 km/h

Escolha um pneu adequado para a velocidade máxima do veículo.

É possível alcançar a velocidade máxima na tara com o condutor (75 kg) mais 125 kg de carga. O equipamento opcional pode reduzir a velocidade máxima do veículo.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos cada 14 dias e antes de qualquer viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu

sobresselente. Isto também se aplica a veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus.



A etiqueta de informação da pressão dos pneus situada na armação da porta do condutor indica o tipo de pneus de origem e as respectivas pressões. Encher sempre os pneus de acordo com as pressões indicadas na etiqueta.

Pressão dos pneus ⇨ 218.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

As pressões dos pneus podem variar em função de várias opções. Para o valor correcto da pressão dos pneus, seguir o procedimento abaixo:

1. Identificar o código de identificação do motor. Dados do motor ⇨ 207.
2. Identificar o respectivo pneu.

As tabelas da pressão dos pneus indicam todas as combinações possíveis de pneus ⇨ 218.

Para os pneus aprovados para o seu veículo, consultar o Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

O condutor é responsável pelo ajuste correcto da pressão dos pneus.

⚠ Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo no rebentamento do pneu a altas velocidades.

⚠ Aviso

Para pneus específicos, a pressão dos pneus recomendada, indicada na tabela da pressão dos pneus, poderá exceder a pressão máxima dos pneus indicada no pneu. Nunca exceder a pressão máxima dos pneus indicada no pneu.

Sujeição à temperatura

A pressão dos pneus depende da temperatura do pneu. Durante a condução a temperatura e a pressão dos pneus aumentam.

Os valores da pressão dos pneus fornecidos na etiqueta de informação dos pneus e na tabela de pressão dos pneus são válidos para pneus frios, ou seja, a 20 °C. A pressão aumenta quase 10 kPa (0,1 bar) para um aumento da temperatura de 10 °C. Isto deve ser tido em consideração ao verificar pneus quentes.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

O Sistema de Controlo da Pressão dos Pneus (TPMS) usa tecnologia de radiofrequência e sensores para verificar os níveis de pressão dos pneus.

Atenção

O sistema de controlo da pressão dos pneus avisa apenas se os pneus estão com pouca pressão e não substitui a manutenção regular dos pneus por parte do condutor.

Todas as rodas devem possuir sensores de pressão e os pneus devem possuir a pressão prescrita.

Advertência

Nos países onde o sistema de controlo da pressão dos pneus é exigido legalmente, a utilização de rodas sem sensores de pressão invalidará a aprovação do tipo de veículo.

Os sensores TPMS monitorizam a pressão do ar nos pneus e transmitem as leituras da pressão do ar a um receptor situado no veículo.

Gráfico da pressão dos pneus
⇨ 218.

Condição de pressão baixa dos pneus

A condição detectada de pressão baixa dos pneus é indicada pelo acendimento da luz de aviso (⚠) ⇨ 96 e a apresentação da mensagem correspondente no CIC.

Se a luz de aviso (⚠) se acender, parar logo que possível e encher os pneus de acordo com o recomendado ⇨ 218.

Após o enchimento, poderá ser necessário conduzir um pouco para atualizar os valores da pressão dos

pneus no sistema. Durante esse período de tempo, (⚠) poderá acender-se.

Se (⚠) se acender a baixa temperatura e se apagar depois de algum tempo de condução, isto pode indicar a aproximação ao estado de pressão baixa dos pneus. Verificar a pressão dos quatro pneus.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida ou aumentada, desligar o motor.

Montar apenas rodas com sensores de pressão, caso contrário (⚠) pisca durante vários segundos, ficando em seguida acesa continuamente, em conjunto com a luz de aviso 🔥 ⇨ 94 e a mensagem correspondente apresentada no CIC.

Uma roda sobresselente ou roda sobresselente temporária não está equipada com sensores de pressão. O TPMS não está operacional para estas rodas. Para as outras três rodas, o TPMS permanece operacional.

A luz de aviso (⚠) e a mensagem correspondente surgem a cada ciclo de ignição até que os pneus sejam cheios segundo a pressão correcta dos mesmos.

Centro de Informação ao Condutor (CIC) ⇨ 98.


Mensagens do veículo ⇨ 99.

Furo

A existência de um furo ou de um pneu com pressão demasiado baixa é indicada pelo acendimento da luz de aviso (⚠), juntamente com STOP ⇨ 94 e a apresentação da mensagem correspondente no CIC. Parar o veículo e desligar o motor.

Pressão dos pneus ⇨ 218, Kit de reparação de pneus ⇨ 187, Roda sobresselente ⇨ 191, Substituição de roda ⇨ 190.

Função de reaprendizagem

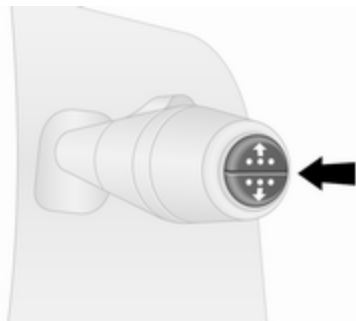

Após a reparação de um furo e o enchimento dos pneus à pressão correta pelo condutor, é necessário recalcular o TPMS.

Pressão dos pneus ⇨ 218, Kit de reparação de pneus ⇨ 187.

Durante a condução, selecionar o menu da pressão dos pneus no CIC premindo o botão na extremidade da alavanca do limpa-para-brisas. Premir continuamente o botão durante aproximadamente 5 segundos para inicializar o novo cálculo. É apresentada a mensagem correspondente no CIC.

Poderá ser necessário conduzir vários minutos numa velocidade acima de 40 km/h para concluir o processo de reaprendizagem. Durante este tempo, o sistema fornece apenas informações limitadas.

Se ocorrerem problemas durante o processo de reaprendizagem, a luz de aviso (⚠) mantém-se acesa e é apresentada uma mensagem de aviso no CIC.

Centro de Informação ao Condutor (CIC) ⇨ 98.

Mensagens do veículo ⇨ 99.

Informação geral

A utilização de correntes de neve ou kits de líquido de reparação dos pneus à venda no mercado pode prejudicar o funcionamento do sistema. Podem ser utilizados kits de reparação de pneus aprovados pelo fabricante.

Kit de reparação de pneus ⇨ 187, Correntes de neve ⇨ 186.

O equipamento rádio externo de elevada potência pode prejudicar o funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Sempre que os pneus são substituídos, é necessário desmontar os sensores do TPMS pneus e proceder à sua manutenção numa oficina.

Profundidade do relevo

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do relevo for de 2-3 mm (4 mm para pneus de Inverno).

Por razões de segurança é recomendado que a profundidade do piso dos pneus no mesmo eixo não seja diferente em mais do que 2 mm.



A profundidade mínima do relevo permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o relevo tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do relevo (TWI). A respectiva posição está indicada por marcas na parede lateral.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

Mudar para outros pneus

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o

velocímetro assim como a pressão nominal dos pneus e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

⚠ Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões de rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter saliência de protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

⚠ Aviso

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

Correntes de neve



Só são permitidas correntes para pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 15 mm ao rasto do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

Para tamanho de pneus 215/60 R17, recorrer a uma oficina.

⚠ Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

Tampas das rodas sobre roda de aço podem entrar em contacto com partes das correntes. Nestes casos, desmontar as tampas das rodas.

As correntes de neve só podem ser utilizadas a velocidades até 50 km/h e, quando se viajar em estradas sem neve, só podem ser utilizadas durante breves períodos, uma vez que estão sujeitas a um rápido desgaste numa estrada de superfície dura e podem partir.

Não é permitido utilizar correntes para pneus na roda sobresselente temporária.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação dos pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no rasto ou nas paredes laterais de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam na face lateral do pneu perto da jante não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

⚠ Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h.
Não utilizar durante muito tempo.
A direcção e manobrabilidade podem ser afectadas.

Em caso de um pneu furado no veículo:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha-atrás.


O kit de reparação de pneus está situado por baixo do banco do condutor. Ferramentas do veículo ⇨ 180.

1. Remover o compressor e a botija do vedante do estojo do kit de reparação de pneus.

2. Desmontar o cabo de ligação eléctrica e o tubo flexível do ar dos compartimentos da parte inferior do compressor.



3. Aparafusar a mangueira de ar à ligação na botija do vedante.
4. Aplicar a botija de vedante ao retentor no compressor.
Colocar o compressor próximo do pneu de tal forma que a botija de vedante esteja na vertical.
5. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.

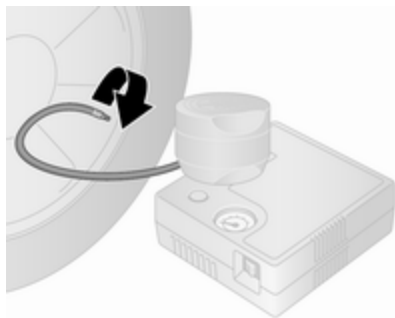

6. Enroscar o tubo flexível de enchimento na válvula do pneu.
7. Para ligar o compressor, este deve estar em **O**.
8. Ligar o cabo de ligação eléctrica à tomada ou à tomada do isqueiro.
Para não descarregar a bateria do veículo, recomendamos que se ligue o motor.



9. Colocar o interruptor balanceiro no compressor em **I**. O pneu é cheio de vedante.
10. O manómetro de pressão do compressor indica brevemente até 6 bar (600 kPa/87 psi). Depois a pressão começa a baixar.
11. O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.




12. A pressão do pneu prescrita deve ser atingida dentro de 15 minutos. Pressão dos pneus ⇨ 218. Quando é obtida a pressão correcta, desligar o compressor.
Se a pressão de pneu prescrita não for atingida no espaço de 15 minutos, retirar o kit de reparação de pneus. Deslocar o veículo para que o pneu dê uma volta completa (aprox. 2 metros). Voltar a ligar o kit de reparação de pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 15 minutos. Se se continuar a não atingir a pressão do pneu

prescrita, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Remover a pressão em excesso do pneu com o botão ao lado do indicador de pressão.

Não utilizar o compressor durante mais de 15 minutos.

13. Soltar o kit de reparação dos pneus.
14. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
15. Retirar do kit de reparação dos pneus a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.
16. Guardar a botija do vedante no saco de plástico. Voltar a colocar o kit de reparação de pneus no estojo e guardar por baixo do banco do condutor.

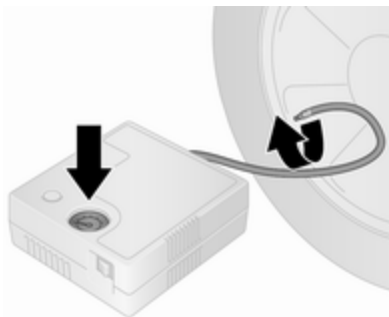

17. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua uniformemente pelo pneu. Depois de conduzir cerca de 10 km, mas não mais de 10 minutos, parar e verificar a pressão dos pneus utilizando o compressor. Enroscar a mangueira de ar do compressor directamente na válvula do pneu ao fazer isto.
18. Se a pressão do pneu for superior a 2,2 bar (220 kPa/31 psi), corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

Se a pressão do pneu tiver descido abaixo de 2,2 bar (220 kPa/31 psi), não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.

19. Retirar o kit de reparação de pneus, colocar no estojo e guardar por baixo do banco do condutor.

⚠ Aviso

Não permitir que o vedante entre em contacto com a pele, olhos e roupa. Se engolir procure assistência médica.

Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas pelo que o pneu deve ser substituído.

Se se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor durante pelo menos 30 minutos.

Prestar atenção à informação de armazenamento e do prazo de validade na botija do vedante. A capacidade vedante não é garantida após este prazo.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa do vedante conforme determinado pela legislação aplicável.

Substituição de roda

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ⇨ 187.

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:


- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha-atrás.
- Retirar a roda sobresselente ⇨ 191.
- Nunca mudar mais do que uma roda de cada vez.

- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para uma mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).
- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm de espessura, no máximo) por baixo do macaco.
- Retirar os objectos pesados do veículo antes de levantá-lo com o macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.
- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o motor a trabalhar quando o veículo está levantado sobre um macaco.
- Limpar os parafusos/porcas da roda e a rosca com um pano limpo antes de montar a roda.


Aviso

Não lubrificar o perno roscado da roda, porca de roda e cone da porca de roda.

1. Remover o tampão da roda (utilizando o gancho fornecido). Ferramentas do veículo ⇨ 180.

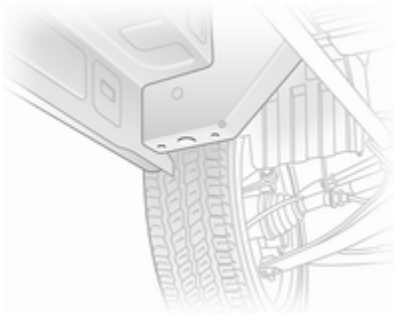

2. Com a chave de porcas, aliviar todos os parafusos meia volta. Garantir que a chave de porcas encaixa firmemente. A chave de porcas deve rodar no sentido anti-horário para aliviar os parafusos. Se necessário, inverter a chave de porcas.

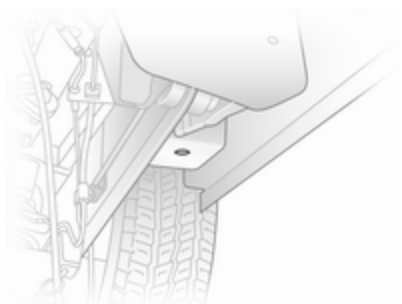

3. Colocar o espigão do suporte de levantamento do macaco por baixo do furo de elevação mais perto da roda em questão.

Assegurar-se que o macaco está correctamente posicionado. A base do macaco deve estar no chão directamente por baixo do buraco de elevação de maneira a impedir que escorregue.

4. Montar a chave de porcas no macaco e levantar o veículo rodando a chave de porcas até a roda estar totalmente no ar.
5. Desenroscar completamente os parafusos da roda rodando para a

esquerda e limpá-los bem com um pano.

Colocar os parafusos da roda num local em que as roscas não sejam sujas.

6. Substituir a roda. Roda sobresselente ⇨ 191.
7. Apertar os parafusos da roda.
8. Baixar o veículo e retire o macaco.
9. Apertar cada uma dos parafusos da roda numa sequência em cruz utilizando a chave de porcas. Garantir que a chave de porcas encaixa firmemente. A chave de porcas deve rodar no sentido horário para apertar os parafusos. Se necessário, inverter a chave de porcas.
Apertar ao binário de 160 Nm.
10. Voltar a colocar o tampão da roda, verificando se o furo da válvula no tampão da roda está alinhado com a válvula do pneu antes de montar.

Advertência

Se possível, instalar parafusos anti-roubo mais perto da válvula do pneu (caso contrário, poderá não ser possível recolocar a o tampão da roda).

11. Arrumar a roda substituída ⇨ 191 e as ferramentas do veículo ⇨ 180.
12. Mandar equilibrar a nova roda no veículo.

Verificar a pressão do pneu montado ⇨ 218.

Verificar o aperto dos parafusos da roda.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Roda sobresselente

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ⇨ 187.

Se for montada uma roda sobresselente diferente das outras rodas, esta roda poderá ser


classificada como roda sobresselente temporária, sendo aplicados os limites de velocidade correspondentes, apesar de nenhuma etiqueta o indicar. Procurar a assistência de uma oficina para verificar o limite de velocidade aplicável.

Atenção

A utilização de uma roda sobresselente mais pequena do que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.

Pode ser necessário usar o macaco para elevar o veículo para se ter acesso à roda sobresselente de um veículo totalmente carregado e com um pneu traseiro furado.

Mudança das rodas ⇨ 190.

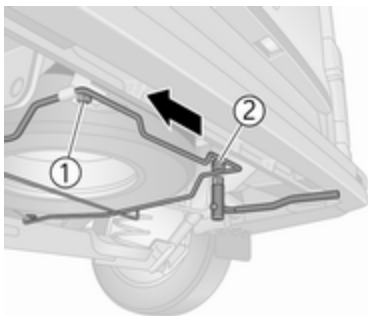

A roda sobressalente está montada por baixo da parte inferior da carroçaria traseira e poderá ser fixada com um parafuso de segurança que apenas pode ser removido utilizando a manga de parafusos das rodas fornecida. Ferramentas do veículo ⇨ 180.

⚠ Aviso

Devido ao peso da unidade dos pneus, ter cuidado quando se soltar o transportador da roda sobresselente. Não remover totalmente o parafuso 1.

Apoiar a roda sobresselente com um objecto apropriado para evitar que esta caia repentinamente quando se soltar os parafusos transportadores - risco de lesões!

Para soltar a roda sobresselente, desapertar o parafuso 1, assegurando que este não é totalmente removido. Remover totalmente o parafuso 2 e, em seguida, puxar o transportador para a esquerda, até que saia o parafuso 1, e baixar a unidade do transportador.

Ao montar a roda assegure que a roda sobressalente está correctamente posicionada antes de apertar os parafusos.

Pneus de Verão e Inverno

Se usar pneus de Inverno, a roda sobresselente ainda pode ser equipada com um pneu de Verão.

Se usar a roda sobressalente, quando o veículo estiver equipado com um pneu de Verão a dirigibilidade do veículo pode ser afectada, principalmente em pisos escorregadios.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada. Mandar substituir ou reparar o pneu com defeito logo que possível e use-o em vez da roda sobresselente.
- Não conduzir a mais de 80 km/h.
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Auxílio de arranque

Não proceder ao arranque com um carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

Aviso

Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. O incumprimento das instruções que se seguem pode causar lesões ou danos devido à explosão da bateria ou danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

Aviso


Evitar o contacto da bateria com os olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O líquido

contém ácido sulfúrico que pode provocar ferimentos e danos no caso de contacto directo.


- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria do veículo descarregada pode congelar a temperaturas de 0 °C. Descongelar a bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar uma bateria auxiliar com a mesma tensão (12 volts). A respectiva capacidade (Ah) não deve ser muito inferior à da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm² (25 mm² para motores diesel).
- Não desligar a bateria descarregada do veículo.

- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.
- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, a caixa de velocidades está em ponto morto.
- Abrir as capas protectoras do terminal positivo de ambas as baterias.

O funil está situado na bagageira.

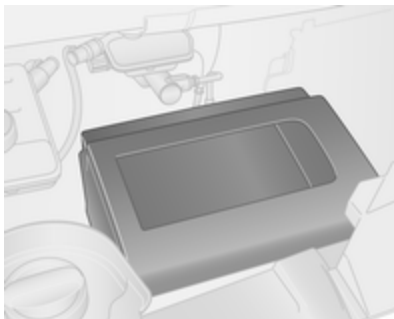

Remover a tampa para aceder à bateria.

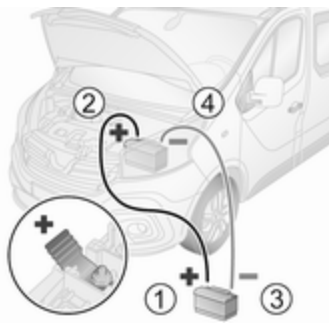

Ordem de ligação dos cabos:

1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo (1) da bateria auxiliar.
2. Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo (2) da bateria descarregada.
3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo (3) da bateria auxiliar.
4. Ligar a outra extremidade do cabo preto a um ponto de massa do veículo (4), como o bloco do motor ou um parafuso do apoio do motor. Ligar o mais afastado possível da bateria do veículo descarregada, no entanto pelo menos a 60 cm.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para ligar o motor:


1. Pôr o motor do veículo auxiliar a trabalhar.
2. Após 5 minutos, ligar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.

3. Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
4. Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
5. Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo ⇨ 180.

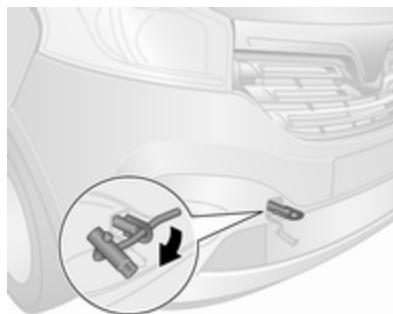

Soltar a tampa utilizando uma ferramenta adequada.

Aparafusar o olhal para reboque para a direita no ponto de reboque dianteiro e apertar completamente com a chave de rodas.

Anexar um cabo de reboque - ou melhor ainda uma barra de reboque - ao olhal de reboque, nunca ao pára-choques dianteiro ou às unidades de suspensão dianteiras.

Atenção

Não rebocar o veículo pela traseira. O olhal de reboque dianteiro apenas deve ser utilizado para rebocar e não para recuperar o veículo.

Atenção

Accionar os dispositivos de segurança para crianças nas portas traseiras, se os bancos traseiros estiverem ocupados. Dispositivo de segurança para crianças ⇨ 31.

Ligar a ignição para permitir o funcionamento das luzes de travão, da buzina e dos limpa-pára-brisas e mover o volante ligeiramente para libertar o imobilizador do volante.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Atenção


Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de fumos de escape do veículo rebocador, ligar o sistema de recirculação do ar ⇨ 114 e fechar os vidros.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e recolocar a tampa.

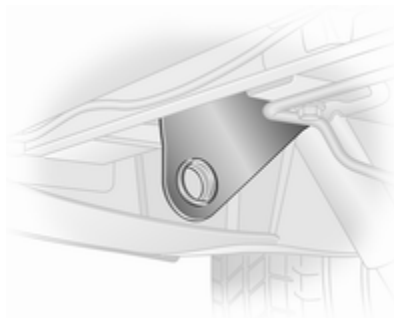Rebocar outro veículo

O olhal de reboque fixo encontra-se por baixo do pára-choques traseiro.

Prender um cabo de reboque - ou melhor ainda uma barra de reboque - ao olhal de reboque traseiro, nunca ao eixo traseiro e às unidades de suspensão.

O olhal de reboque traseiro deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar um veículo.

Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Engate do reboque ⇨ 158.

Conservação do veículo

Conservação da carroçaria

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem. Restrições para peças da carroçaria revestidas com película ou pintadas

com tinta mate ou fitas decorativas; consultar "Polimento e enceramento".

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante do veículo. Os limpa-pára-brisas e o limpa-vidros traseiro devem estar desligados e os espelhos retrovisores exteriores recolhidos. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar-se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Atenção

Usar sempre um produto de limpeza com um pH situado entre 4 e 9.

Não utilizar produtos de limpeza em superfícies quentes.

Fazer com que as dobradiças de todas as portas sejam lubrificadas numa oficina.

Não limpar o compartimento do motor com jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Encerre regularmente o veículo (o mais tardar quando a água já não deslizar). Caso contrário, a pintura seca.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura.

O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera.

As peças da carroçaria em plástico não pintadas não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

As peças da carroçaria revestidas com película mate não devem ser polidas, a fim de evitar reflexos. Não utilizar programas com cera quente em lavagens automáticas de automóveis se o veículo estiver equipado com essas peças.

As peças decorativas pintadas com tinta mate, p. ex. a tampa do compartimento do espelho retrovisor, não devem ser polidas. Caso contrário, estas peças perderão o brilho ou a cor será dissolvida.

Vidros e escovas do limpa-pára-brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro a partir do interior, limpar sempre paralelamente ao elemento de aquecimento para evitar danos.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um raspador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Remover resíduos de sujidade das escovas do limpa-pára-brisas com um pano macio e um limpa-vidros. Além disso, remova da janela quaisquer resíduos, tais como cera, restos de insectos e afins.

Os resíduos de gelo, a poluição e a utilização contínua do limpa-pára-brisas nas janelas secas danificarão ou inclusive destruirão as escovas do limpa-pára-brisas.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Conservação do habitáculo

Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

Limpar os estofos de pele com água limpa e um pano macio. No caso de muita sujidade, utilizar produto próprio para couro.

O conjunto de instrumentos e os visores devem ser limpos apenas com um pano macio humedecido. É necessário utilizar uma solução de sabão pouco concentrada.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Tecidos em têxtil poderão não ter cores fixas. Isso poderá provocar descoloração, especialmente em estofos com cores claras. Nódoas que se podem tirar e descoloração deverão ser limpas o mais rapidamente possível.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores.

Atenção

Feche as fitas Velcro uma vez que se estas estiverem abertas, podem danificar os estofos dos bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuário relativamente aos objectos afiados, tais como fechos de correr ou cintos ou calças de ganga com pregos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Serviço e manutenção

Informações gerais	200
Informação sobre a assistência	200
Líquidos, lubrificantes e peças recomendados	202
Líquidos e lubrificantes recomendados	202

Informações gerais

Informação sobre a assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

A calendarização de serviços pormenorizada e actualizada para o veículo está disponível na oficina.

Mostrador de serviço ⇨ 88.

Identificação do motor ⇨ 205.

Revisões na Europa

A manutenção do veículo é necessária a cada 40 000 km ou ao fim de 2 anos, conforme o que ocorrer primeiro, excepto quando indicado em contrário pelo visor de serviço.

Um intervalo de serviço mais curto pode ser válido para um comportamento de condução intenso, p. ex. no caso de táxis e veículos da polícia.

Os intervalos de serviço europeu são válidos para os seguintes países:

Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Listenstaine, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça.

Intervalos entre revisões fora da Europa

Israel:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 40 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Macedónia, Montenegro, Sérvia:

A manutenção do veículo é necessária a cada 30 000 km ou ao fim de 2 anos, conforme o que ocorrer primeiro, excepto quando indicado em contrário pelo visor de serviço.

Roménia, Bulgária, Moldávia, Chipre:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 30 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Austrália, Nova Zelândia:

A manutenção do veículo é necessária a cada 30 000 km ou ao fim de 2 anos, conforme o que ocorrer primeiro, excepto quando indicado em contrário pelo visor de serviço.

Turquia:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 20 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Marrocos:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 15 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

África do Sul:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 15 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 15 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Argélia, Tunísia:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 10 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Fora da Europa:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 10 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os países internacionais incluem:

Malta, Singapura.

Fora da Europa+:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 8 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os países + internacionais incluem: A definir.

Fora da Europa++:

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 5000 km ou ao fim de 6 meses conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os países ++ internacionais incluem: Hong Kong.

Confirmações

A confirmação do serviço é registada no Manual de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Garantir que o Manual de Assistência e Garantia é preenchido corretamente, pois é essencial uma prova contínua de serviço em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou

no âmbito de "goodwill", além de constituir uma vantagem ao vender o veículo.

Visor de assistência

O intervalo de serviço baseia-se em vários parâmetros dependendo da utilização.

O visor de serviço, localizado no Centro de Informação do Condutor (CIC), indica a data do próximo serviço. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Mostrador de serviço ⇨ 88.

Líquidos, lubrificantes e peças recomendados

Líquidos e lubrificantes recomendados

Utilizar apenas produtos que cumprem as especificações recomendadas.

⚠ Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo de motor é identificado pela qualidade e viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo de motor a utilizar. A qualidade do óleo garante por exemplo limpeza do motor, protecção contra desgaste e controlo do envelhecimento do óleo, enquanto

que a graduação da viscosidade dá informação acerca da espessura do óleo a várias temperaturas.

Dexos é a qualidade de óleo de motor mais recente que providencia uma protecção óptima para motores a gasolina e a diesel. Caso não esteja disponível, têm de ser utilizados óleos de motor de qualidades que façam parte da lista.

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na respectiva qualidade e na temperatura ambiente mínima ⇨ 206.

Atestar com óleo de motor

Óleos de motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo de motor qualidade e viscosidade.

A utilização de óleo de motor com qualidade ACEA A1/B1 ou apenas A5/B5 apenas, é proibida uma vez que pode provocar danos no motor a longa prazo em determinadas condições de funcionamento.

Seleccionar o óleo de motor adequado com base na respectiva qualidade e na temperatura ambiente mínima ⇨ 206.

Aditivos do óleo de motor adicionais

A utilização de aditivos do óleo de motor adicionais poderá causar danos e invalidar a garantia.

Gradações da viscosidade do óleo de motor

A graduação de viscosidade SAE dá informação sobre a viscosidade do óleo.

O óleo multigraduado é indicado por dois números, como p. ex. SAE 5W-30. O primeiro número, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo número indica a viscosidade a altas temperaturas.

Seleccionar o nível de viscosidade adequada dependendo da temperatura ambiente mínima ⇨ 206.

Todas as graduações de viscosidade recomendadas são próprias para temperaturas ambiente altas.

Líquido de arrefecimento e anti-congelante

Utilizar apenas líquido anticongelante de arrefecimento de longa duração sem silicatos (LLC) aprovado para o veículo. Consultar uma oficina.

O sistema vem atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para uma protecção anticorrosão excelente e protecção anticongelamento até aproximadamente -28 °C. Esta concentração deve ser mantida durante todo o ano. A utilização de aditivos do líquido de arrefecimento adicionais concebidos para dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento. A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento adicionais será rejeitada.

Óleo dos travões

Com o tempo, o líquido dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o líquido dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

AdBlue

Utilizar apenas AdBlue para reduzir os óxidos de azoto nas emissões de escape ⇨ 136.

Dados técnicos

Identificação do veículo	204
Número de identificação do veículo	204
Placa de identificação	205
Identificação do motor	205
Dados do veículo	206
Fluidos e lubrificantes recomendados	206
Dados do motor	207
Peso do veículo	209
Dimensões do veículo	212
Capacidades	217
Pressão dos pneus	218

Identificação do veículo

Número de identificação do veículo



O número de identificação do veículo é visível pelo pára-brisas.




O NIV é indicado também por detrás de uma capa plástica amovível no degrau da porta do lado direito.

Placa de identificação



A placa de identificação está situada na coluna da porta direita.

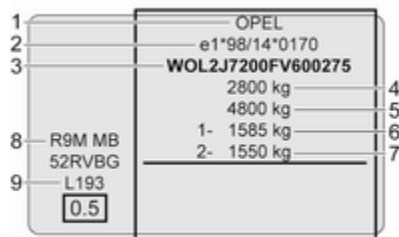

Informações na placa de identificação:

- 1 : Fabricante
- 2 : Número do tipo de aprovação
- 3 : Número de identificação do veículo
- 4 : Classificação do peso bruto admissível do veículo em kg
- 5 : Peso combinado bruto permitido em kg
- 6 : Carga máxima admissível do eixo dianteiro em kg
- 7 : Carga máxima admissível do eixo traseiro em kg
- 8 : Codificação do motor
- 9 : Dados específicos do veículo ou do país

Advertência

A chapa NIV no veículo poderá diferir da ilustração acima.

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Identificação do motor

As tabelas de dados técnicos indicam o código de identificação do motor. Dados do motor ⇨ 207.

Para identificar o respectivo motor, consultar a potência do motor no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

É igualmente possível, utilizando o número de identificação do veículo (NIV), determinar o tipo de motor que está instalado no veículo. Para mais informações, consultar uma oficina.

Dados do veículo

Fluidos e lubrificantes recomendados

Qualidade do óleo do motor exigida

Qualidade do óleo de motor: Europa

dexos 2 ✓

Nos países com intervalo de serviço internacional ⇨ 200, é possível utilizar as qualidades de óleo indicadas abaixo:

Qualidade do óleo de motor: Fora da Europa

dexos 2 ✓

GM-LL-A/B-025 ✓

ACEA C3 ✓

motores a diesel com
DPF

ACEA A3/B4 ✓

motores a diesel sem
DPF

Graduações da viscosidade do óleo de motor

Temperatura ambiente

até -25 °C   SAE 5W-30 ou
SAE 5W-40

abaixo de
-25 °C   SAE 0W-30 ou
SAE 0W-40

Dados do motor

Designação de mercado	1.6 CDTi BiTurbo 120 ¹⁾	1.6 CDTi 90 ²⁾	1.6 CDTi 115 ²⁾	1.6 CDTi BiTurbo 120 ²⁾	1.6 CDTi BiTurbo 140 ²⁾
Código de identificação do motor	R9M 450	R9M 408	R9M 408	R9M 450	R9M 450
Número de cilindros	4	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1598	1598	1598	1598	1598
Potência do motor [kW] (PS)	88 (120)	66 (90)	85 (115)	88 (120)	103 (140)
a rpm	3500	3500	3500	3500	3500
Binário [N.m]	320	260	300	320	340
a rpm	1500	1500	1750	1500	1750
Tipo de combustível	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo

1) Euro 4.

2) Euro 5.

208   Dados técnicos

Designação de mercado	1.6 CDTi 95 ³⁾	1.6 CDTi 115 ³⁾	1.6 CDTi BiTurbo 125 ³⁾	1.6 CDTi BiTurbo 145 ³⁾
Código de identificação do motor	R9M 413	R9M 413	R9M 452	R9M 452
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1598	1598	1598	1598
Potência do motor [kW] (PS)	70 (95)	85 (115)	92 (125)	107 (145)
a rpm	3500	3500	3500	3500
Binário [N.m]	260	300	320	340
a rpm	1500	1500	1500	1500
Tipo de combustível	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo

³⁾ Euro 6 com AdBlue.

AdBlue ⇨ 136.

Peso do veículo

Tara, modelo básico

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

Indicações de carregamento ⇨ 78.

Modelo	Motor	Distância entre eixos	Tejadilho	Categoria de carga útil	Classificação do peso bruto do veículo	Tara ⁴⁾⁵⁾
Monovolume	R9M	L1	H1	1000	2700	1661
				1200	2900	1661
			H2	1200	2900	1760-1771
	L2		H1	1200	2900	1691-1695
			H2	1200	2900	1775

4) Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

5) Peso mínimo do veículo segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramentas do veículo e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final poderá variar de acordo com as especificações do veículo, p. ex. opções, opções eliminadas e acessórios.

210   Dados técnicos

Modelo	Motor	Distância entre eixos	Tejadilho	Categoria de carga útil	Classificação do peso bruto do veículo	Tara ⁴⁾⁵⁾
Combi	R9M	L1	H1	1000	2700	1901
				1200	2900	1901
		L2	H1	1200	2900	1901

4) Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

5) Peso mínimo do veículo segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramentas do veículo e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final poderá variar de acordo com as especificações do veículo, p. ex. opções, opções eliminadas e acessórios.

Modelo	Motor	Distância entre eixos	Tejadilho	Categoria de carga útil	Classificação do peso bruto do veículo	Tara ⁴⁾⁵⁾
Cabina alta	R9M	L2	H1	1200	2900	1550

4) Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

5) Peso mínimo do veículo segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramentas do veículo e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final poderá variar de acordo com as especificações do veículo, p. ex. opções, opções eliminadas e acessórios.

Modelo	Motor	Distância entre eixos	Nível de compensação	Pesos mínimos adicionais (aprox.) ⁶⁾		
				Eixo dianteiro	Eixo traseiro	Total
Cabina dupla	R9M	L1	Base	24	61	85
			Mid	27	69	96
			Superior	32	78	110
		L2	Base	31	54	85
			Mid	35	61	96
			Superior	41	69	110

6) O peso final poderá variar de acordo com as especificações do veículo, p. ex. opções, opções eliminadas e acessórios. Consultar a placa de identificação na coluna da porta direita.

Dimensões do veículo

Tipo	Monovolume		Combi		Cabina dupla		Cabina alta
Distância entre eixos	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L2
Comprimento [mm]	4999	5399	4999	5399	4999	5399	5399
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1956
Largura com dois espelhos retrovisores exteriores [mm]	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2185
Altura - sem carga (sem antena) [mm]							
H1	1971	1971	1971	1971	1971	1971	2700
H2	2465	2465	–	–	–	–	–
Distância entre eixos [mm]	3098	3498	3098	3498	3098	3498	3498
Largura de via [mm]							
À frente	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615
Atrás	1628 ⁷⁾	1628 ⁷⁾	1628	1628	1628	1628	1628

7) 1630 com altura do tejadilho H2.

Dimensões do espaço reservado à carga

	Monovolume			
	L1	L2	L1	L2
Distância entre eixos	H1	H2	H1	H2
Altura do tejadilho	H1	H2	H1	H2
Altura máxima da abertura da porta traseira [mm]	1320	1820	1320	1820
Largura da abertura da porta traseira (no piso) [mm]	1391	1391	1391	1391
Altura máxima da área de carga [mm]	1387	1898	1387	1898
Largura máxima da área de carga [mm]	1662	1662	1662	1662
Largura entre cavas das rodas [mm]	1268	1268	1268	1268
Comprimento máximo do piso de carga [mm]	2537	2537	2937	2937
Comprimento máximo do piso de carga - até ao banco do passageiro dianteiro [mm] ⁸⁾	2950	2950	3350	3350
Comprimento máximo do piso de carga - até ao vão para os pés do passageiro dianteiro [mm] ⁸⁾	3815	3815	4150	4150
Altura de carga do veículo vazio [mm]	552	527	552	525
Largura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1229	1229	1229	1229

	Monovolume			
	L1	L2	H1	H2
Distância entre eixos				
Altura do tejadilho				
Largura de abertura da porta lateral deslizante - a 100 mm do piso [mm]	1030	1030	1030	1030
Altura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1284	1284	1284	1284

8) Com funcionalidade de carga corrida.

	Combi	
	L1	L2
Distância entre eixos		
Altura do tejadilho	H1	H1
Altura máxima da abertura da porta traseira [mm]	1295	1295
Largura da abertura da porta traseira (no piso) [mm]	1391	1391
Altura máxima da área de carga [mm]	1369	1369
Largura máxima da área de carga [mm]	1662	1662
Largura entre cavas das rodas [mm]	1268	1268
Comprimento máximo do piso de carga [mm]	736/1650 ⁹⁾	1136/2050 ⁹⁾
Altura de carga do veículo vazio [mm]	552	552
Largura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1229	1229

	Combi	
Distância entre eixos	L1	L2
Altura do tejadilho	H1	H1
Largura de abertura da porta lateral deslizante - a 100 mm do piso [mm]	1030	1030
Altura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1284	1284

9) Consoante o número de bancos.

	Cabina dupla	
Distância entre eixos	L1	L2
Altura do tejadilho	H1	H1
Altura máxima da abertura da porta traseira [mm]	1320	1320
Largura da abertura da porta traseira (no piso) [mm]	1391	1391
Altura máxima da área de carga [mm]	1387	1387
Largura máxima da área de carga [mm]	1662	1662
Largura entre cavas das rodas [mm]	1268	1268
Comprimento máximo do piso de carga [mm]	2023	2423
Comprimento máximo do piso de carga - atrás dos bancos traseiros [mm]	1340	1740
Altura de carga do veículo vazio [mm]	552	552
Largura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1229	1229

	Cabina dupla	
	L1	L2
Distância entre eixos		
Altura do tejadilho	H1	H1
Largura de abertura da porta lateral deslizante - a 100 mm do piso [mm]	1030	1030
Altura da abertura da porta lateral deslizante [mm]	1284	1284

Capacidades

Óleo do motor

Motor	R9M 408	R9M 450, R9M 413, R9M 452
Óleo de motor incluindo filtro [l] (aproximadamente)	6,0	7,4
entre MIN e MAX [l] (aprox.)	2,1	3,5

Depósito de combustível

Depósito de combustível, capacidade nominal [l]	80

Depósito de AdBlue

AdBlue, capacidade nominal [l]	22,5

Pressão dos pneus

Pneu	Pressão dos pneus com plena carga ¹⁰⁾	
	À frente [kPa/bar](psi)	Atrás [kPa/bar](psi)
205/65 R16 C	380/3,8 (55)	420/4,2 (61)
215/65 R16 C	310/3,1 (45)	340/3,4 (49)
195/75 R16 C	380/3,8 (55)	420/4,2 (61)
215/60 R17 C	350/3,5 (51) ¹¹⁾	390/3,9 (57) ¹²⁾

¹⁰⁾ A roda sobressalente deve estar na pressão mais elevada da tabela.

¹¹⁾ Combi: 320/3,2 (46) para a condução fora de auto-estradas abaixo de 160 km/h.

¹²⁾ Combi: 350/3,5 (51) para a condução fora de auto-estradas abaixo de 160 km/h.

A etiqueta de informação da pressão dos pneus situada na armação da porta do condutor indica o tipo de pneus de origem e as respectivas pressões. Encher sempre os pneus de acordo com as pressões indicadas na etiqueta.

Etiqueta de informação da pressão dos pneus ⇨ 182.

Informação do cliente

Informação do cliente	219
Declaração de Conformidade ..	219
Registo de dados do veículo e privacidade	221
Gravação de dados de eventos	221
Identificação por Rádio Frequência (RFID)	222

Informação do cliente

Declaração de Conformidade

Sistemas de radiotransmissão

Este veículo possui sistemas que transmitem e/ou recebem ondas de rádio sujeitas à Directiva 1999/5/CE. Estes sistemas estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Podem ser obtidas cópias das Declarações de Conformidade originais através do nosso site.

Sistemas de radar

A página seguinte mostra Declarações de Conformidade específicas do país para sistemas de radar:

European Union

EC Directive: 1999/5/EC

Manufacturer: Delphi Electronics & Safety

Model / Type Designation: L2C0038TR

Description / Intended Use:

Electronically Scanned Radar (ESR),
a 76.5GHz adaptive cruise control system
radar fitted to motor vehicles at vehicle
manufacture

Applied Standards:

47 CFR Part 15

CEPT ERC Recommendation 70-03

EN 60950

EN 301 091

European Commission Directive

2006/28/EC

I declare that the product referenced
above is in compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, on the
approximation of the laws of the member
states relating to Directive 1999/5/EC.**Brazil**

Modelo: L2C0038TR



1071-10-3451



0107897843800248

Este equipamento
opera em caráter
secundário, isto é,
não tem direito a
proteção contra
interferênciaprejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em
caráter primário**Indonesia**


14785/POSTEL/2010

1982

Jordan

Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87

Equipment Type: Low Power Device (LPD)

Malaysia

Approval #: B 05358

Moldova

8526

Morocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :

MR 4838 ANRT 2009

Date d'agrément : 22/5/2009

Singapore

Complies with

IDA Standards

DA105753

South Africa

TA-2009/163

APPROVED

South Korea**Taiwan**

CCAB00LP4590T3

UAE

TRA

REGISTERED No:

0018923/09

DEALER No:

DA0047809/10

United States of America and Canada

Model / FCC ID: L2C0038TR IC: 3432A-0038TR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
and with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.Note: Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the
equipment. The term "IC:" before the radio
certification number only signifies that Industry
Canada technical specifications were met.Note: This equipment complies with radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed
and operated with minimum distance of 20 cm
between the radiator and your body.

Registo de dados do veículo e privacidade

Gravação de dados de eventos

Módulos de armazenamento de dados no veículo

Um grande número de componentes electrónicos do seu veículo contém módulos de armazenamento de dados que guardam dados técnicos permanente ou temporariamente acerca do estado do veículo, eventos e erros. Em geral, esta informação técnica documenta o estado das pelas, módulos, sistemas ou o ambiente:

- condições de funcionamento dos componentes do sistema (p.ex. níveis de enchimento)
- mensagens do estado do veículo e respectivos componentes individuais (p.ex. número de rotações das rodas / velocidade de rotação, desaceleração, aceleração lateral)

- disfunções e defeitos em componentes do sistema importantes
- reacções do veículo em situações de condução especiais (p. ex. enchimento de um airbag, activação do sistema de regulação da estabilidade)
- condições ambientais (p.ex. temperatura)

Estes dados são exclusivamente técnicos e ajudam a identificar e corrigir erros, assim como a otimizar as funções do veículo.

Os perfis de deslocação que indicam as estradas percorridas, não podem ser criados com estes dados.

Se forem usados serviços (p. ex. trabalhos de reparação, processos de serviço, casos de garantia, garantia de qualidade), os funcionários da rede de serviço (incluindo o fabricante) têm a possibilidade de ler esta informação técnica a partir dos módulos de armazenagem dos dados do evento e erro, aplicando dispositivos de diagnóstico especiais. Se necessário, receberá mais

informações nestas oficinas. Depois de um erro ter sido corrigido, os dados são apagados do módulo de armazenamento de erro ou são substituídos constantemente.

Ao utilizar o veículo, podem ocorrer situações em que estes dados técnicos relacionados com outra informação (relatório de acidente, danos no veículo, declarações de testemunhas, etc.), podem ser associados a uma determinada pessoa - possivelmente com o apoio de um especialista.

Funções adicionais acordadas contratualmente com o cliente (p.ex. localização do veículo em situações de emergência) permitem a transmissão de dados específicos do veículo, a partir do mesmo.

Identificação por Rádio Frequência (RFID)

A tecnologia de RFID é utilizada em alguns veículos para funções tais como a monitorização da pressão dos pneus e segurança do sistema de ignição. Também é utilizada em relação com comodidades tais como radiotelecomando para trancagem/destrancagem das portas e arranque, e transmissores no veículo para abertura e fecho de garagens. A tecnologia RFID em veículos Opel não utiliza ou grava informação pessoal ou ligações a qualquer outro sistema Opel que contenha informação pessoal.

Índice remissivo

A

Abastecer	155
Accionamento electrónico dos vidros	42
Acessórios e alterações no veículo	161
Acessórios eléctricos.....	85
AdBlue.....	96, 101, 136, 202
Aditivos do óleo do motor.....	202
Airbags e pré-tensores dos cintos	92
Ajuste do alcance dos faróis	106
Ajuste do encosto de cabeça	8
Ajuste dos bancos	7, 47
Ajuste dos espelhos retrovisores ..	8
Ajuste do volante	9, 81
Ajuste eléctrico	40
Ajuste manual	39
Alerta.....	100
Alternador	93
Anticongelante.....	165
Apoio de braços	49
Aquecedor do líquido de arrefecimento.....	118
Aquecimento	50
Aquecimento auxiliar.....	118
Aquecimento do motor turbo.....	130
Aquecimento dos assentos.....	50
Arranque	17
Arranque e funcionamento.....	128
Arrefecimento (A/C).....	114

Arrumação.....	71
Arrumação na parte dianteira do veículo.....	72
Arrumação no painel da porta.....	73
Arrumação no painel de instrumentos.....	71
Assistência.....	200
Assistência à travagem	143
Assistência de arranque em subidas	144
Autocolantes de portagem rodoviária.....	42
Auto-colantes no pára-brisas.....	42
Autostop.....	97, 130, 132
Auxiliar de estacionamento ultra-sónico.....	151
Auxílio de arranque	193
Avaria.....	195
Aviso do cinto de segurança	92

B

Bagageira	34, 75
Bagageira de tejadilho	78
Banco corrido.....	73
Banco rebatível do passageiro dianteiro central.....	49
Bancos dianteiros.....	46
Bancos traseiros.....	50
Barra de reboque.....	158
Bateria.....	167

Bateria AGM.....	167
Bateria AGM (tapete de vidro absorvente).....	167
Bateria, auxílio de arranque.....	193
Bateria do veículo	167, 193
BlueInjection.....	136
Bolsas das portas dianteiras.....	73
Botão de accionamento.....	17, 128
Buzina	14, 81

C

Cabides para casacos.....	72
Cabina dupla.....	73
Caixa de arrumação.....	73
Caixa de fusíveis.....	177
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos	177
Caixa de velocidades	16
Caixa de velocidades manual ...	141
Câmara traseira	153
Capacidades	217
Capot	162
Características da iluminação....	111
Carga no tejadilho.....	78
Car Pass	20
Catalisador	136
Centro de Informação do Condutor.....	98
Chapeleira traseira.....	75
Chave de porcas.....	180

Chave electrónica.....	23
Chaves	20
Chaves, fechaduras.....	20
Chave Torx.....	180
Cinto de segurança	8
Cinto de segurança de três pontos	55
Cintos.....	53
Cintos de segurança	53
Cinzeiros	85
Classificação da poupança de combustível.....	99, 101
Climatização	15
Climatização automática electrónica	115
Cobertura da bagageira	75
Coberturas de faróis, embaciadas.....	109
Coberturas dos faróis embaciadas	109
Comando à distância.....	21
Comandos.....	81
Comandos do telemóvel.....	81
Comandos do volante.....	81
Comandos no volante.....	81
Compartimento de arrumação.....	72
Compartimento de arrumação na parte de cima da cabina	75
Compartimento de arrumação por baixo do banco	73
Compartimentos de arrumação....	71

Condições de condução e sugestões para o reboque	158
Condução económica.....	126
Conjunto de instrumentos	86
Conservação da carroçaria	197
Conservação do aspecto.....	197
Conservação do habitáculo	199
Consumo de combustível - Emissões de CO ₂	157
Conta-quilómetros	87
Conta-quilómetros parcial ...	87, 101
Conta-rotações	87
Controlo automático da iluminação	106
Controlo da iluminação do painel de instrumentos	109
Controlo do ralenti.....	131
Controlo sobre o veículo	127
Convexos	39
Correntes de neve	186
Corte automático do combustível	131

D

Dados do motor	207
Dados do veículo.....	206
Dados específicos do veículo	3
Dados Técnicos.....	207
Declaração de Conformidade.....	219
DEF.....	136
Deixar o veículo parado....	161, 167

Depósito de AdBlue.....	217
Depósito de combustível.....	217
Desactivação de airbag	62
Desactivação do Airbag	93
Desembaciamento e descongelção.....	15
Desengate de emergência da porta da bagageira.....	34
Designação dos pneus	181
Desligar o motor	131
Desligar por sobrecarga de rotação do motor	132
Destrancar o veículo	6
Dimensões do veículo	212
Direcção.....	127
Dispositivo de acoplamento de reboque.....	158
Dispositivo de segurança para crianças	31
Distância até ao serviço.....	88
DPF (filtro de partículas diesel) ..	135

E

ecoScoring.....	101
Encostos de cabeça	45
Engrenar numa velocidade superior.....	95
Entrada de ar	124
Espelho retrovisor largo.....	41
Espelhos retrovisores.....	39, 41

Espelhos retrovisores aquecidos	40
Espelhos retrovisores exteriores .	39
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos.....	15
Espelhos retrovisores interiores...	41
Espelhos retrovisores rebatíveis .	40
Estacionamento	19, 135
Estofos.....	199
Etiqueta do airbag.....	57, 62
Execução dos trabalhos	162

F

Faróis.....	105, 106, 170
Faróis de nevoeiro 97, 105, 109, 171	
Faróis na condução no estrangeiro	107
Farolim de nevoeiro traseiro	174
Fecho de segurança anti-roubo. .	24
Ferramenta de segurança da roda sobresselente.....	180
Ferramentas	180
Ferramentas do veículo.....	180, 195
Filtro de ar do motor.....	164
Filtro de partículas.....	135
Filtro de partículas diesel	135
Filtro de pólen	124
Filtro diesel	168
Fluido de escape diesel.....	136
Fluidos e lubrificantes recomendados.....	206

Função automática de antiencandeamento	42
Função manual de antiencandeamento	41
Função Tracção Melhorada 144, 145	
Funcionalidade de carga corrida. .	73
Funcionamento do ar condicionado	124
Furo.....	190
Fusíveis	176

G

Gancho dos tampões das rodas	180
Gases de escape.....	135, 195
Gradações da viscosidade do óleo de motor.....	202
Gravação de dados de eventos.	221
Gravação de dados electrónicos..	42
Grelhas de ventilação.....	123
Grelhas de ventilação fixas	124
Grelhas de ventilação reguláveis	123

I

Identificação do motor.....	205
Identificação por Rádio Frequência (RFID).....	222
Iluminação.....	105
Iluminação da bagageira.....	111
Iluminação de boas-vindas.....	111
Iluminação de entrada no veículo	111

Iluminação de saída no veículo .	112
Iluminação dianteira adaptativa .	107
Iluminação do painel de instrumentos	175
Iluminação do porta-luvas.....	111
Iluminação exterior	12
Iluminação interior.....	109
Imobilizador electrónico	39
Imobilizar o veículo a longo prazo	161
Indicação do próximo serviço	94
Indicações de carregamento	78
Indicador de mudança de direcção	92
Indicador de poupança de combustível.....	88
Indicador do fluxo de ar do motor	164
Indicador do nível de combustível	87
Indicadores.....	86
Indicadores de mudança de direcção	108
Indicadores de mudança de direcção dianteiros	172
Indicadores de mudança de direcção laterais	173
Informação para uma condução inicial.....	6
Informação sobre a assistência .	200
Informações gerais	158
Interruptor das luzes	105

Introdução	3
Isqueiro	85

J	
Janelas.....	42

K	
Kit de primeiros socorros	77
Kit de reparação de pneus	187

L	
Lavar o veículo.....	197
Ligar o motor	130
Limitador da velocidade máxima	150
Limitador de velocidade.....	86, 150
Limpa pára-brisas e lava pára-brisas	82
Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro ...	83
Limpeza do veículo.....	197
Líquido de arrefecimento.....	165
Líquido de arrefecimento do motor	165
Líquido de arrefecimento e anti-congelante.....	202
Líquido dos travões	166
Líquido dos travões e da embraiagem.....	202
Líquido limpa-vidros	166
Líquidos e lubrificantes recomendados	202

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças	65
Lugares.....	73
Luz da chapa de matrícula	174
Luz de aviso de avaria	93
Luz de curva.....	107
Luzes de aviso.....	86, 89
Luzes de circulação à luz do dia	106
Luzes de condução diurna	107
Luzes de cortesia dianteiras.....	110
Luzes de emergência	108
Luzes de marcha-atrás	109, 174
Luzes de máximos	97, 106
Luzes de nevoeiro.....	109
Luzes de nevoeiro traseiras	98
Luzes do espaço para os pés....	110
Luzes do habitáculo	110, 175
Luzes exteriores.....	105
Luzes laterais.....	105
Luzes traseiras	172
Luzes traseiras de cortesia.....	110
Luzes traseiras de nevoeiro	105, 109
Luz exterior	97

M	
Macaco.....	180
Manómetros.....	86
Mensagens.....	99
Mensagens de avaria.....	99

Mensagens de aviso.....	99
Mensagens de falha	99
Modo de economia de combustível.....	97
Modo ECO.....	126
Motores a diesel	155
Mudança de pneus.....	190
Mudar para outros pneus	186

N

Nível de combustível baixo	97
Nível do óleo de motor	100
Número de identificação do veículo	204

O

Óculo traseiro aquecido.....	15, 44
Óleo.....	163
Óleo da direcção assistida.....	165
Óleo de motor	163
Óleo do motor.....	202, 206, 217
Óleo, motor.....	163, 202, 206
Olhais de fixação	76
Olhal de reboque.....	180, 195

P

Painel de instrumentos.....	10
Palas pára-sol	44
Pára-brisas.....	42
Pára-brisas com reflector solar.....	42
Parafusos anti-roubo.....	190

Parar o motor.....	94
Perigo, Aviso e Atenção	4
Perspectiva geral do painel de instrumentos	10
Peso do veículo	209
Placa de identificação	205
Pneus	181
Pneus de Inverno	181
Pneus direccionais.....	181, 191
Pneus e tamanho de jantes, mudança.....	186
Pôr o motor a trabalhar.....	17
Porta aberta	98
Porta-copos.....	72
Porta da bagageira.....	34
Porta deslizante	31
Porta-luvas	71
Porta-luvas refrigerado	124
Portas.....	31
Portas traseiras.....	24, 32
Posição dos bancos	46
Posições do interruptor da ignição	128
Pré-incandescência	95, 130
Pressão do óleo.....	96
Pressão do óleo de motor	96
Pressão dos pneus	182, 218
Profundidade do relevo	185
Programa de estabilidade do reboque	159

Programador de velocidade	98, 147
Programa electrónico de estabilidade	95, 145, 159
Programa electrónico de estabilidade desligado	95
Projectores LED.....	110
Proteção para evitar a descarga da bateria	112
Protecção anti-roubo	36
Purgar o sistema de combustível diesel	169

R

Radiotelecomando	21
Rebater o encosto do banco central.....	72
Rebater os bancos	49
Rebocar.....	158, 195
Rebocar outro veículo	196
Rebocar o veículo	195
Rebocar um atrelado.....	158
Recirculação de ar.....	114, 195
Recolha de veículos em fim de vida	162
Recomendações de condução...	126
Rede de segurança	76
Rede do piso da bagageira.....	76
Redução catalítica selectiva.....	136
Registo de dados do veículo e privacidade.....	221

Registo de viagens.....	101
Relógio	84
Rodagem do veículo	128
Rodas	181
Roda sobresselente	191
Roda sobresselente temporária.	191

S

Segurança do veículo.....	36
Sensores de estacionamento	151
Serviço	124
Simbolos	4
Sinais sonoros de aviso	100
Sinal de luzes	106
Sistema de airbag de cortina	62
Sistema de airbag lateral	61
Sistema de airbags	57
Sistema de alarme anti-roubo.....	37
Sistema de aquecimento e ventilação	113
Sistema de aquecimento traseiro	117
Sistema de ar condicionado	114
Sistema de ar condicionado traseiro	118
Sistema de controlo da pressão dos pneus.....	96, 183
Sistema de controlo da tração ...	144
Sistema de corte de combustível	131
Sistema de fecho centralizado	25

Sistema de segurança para crianças.....	64
Sistema de travagem	94
Sistema de travagem antibloqueio	142
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	94
Sistema do airbag frontal	61
Sistema eléctrico.....	176
Sistema para/arranca.....	132
Sistemas de apoio ao condutor.	147
Sistemas de condução.....	144
Sistemas de controlo da climatização.....	113
Sistemas de detecção de objectos.....	151
Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas	14
Sistemas de retenção para crianças	64
Sistemas de segurança para crianças Isofix	70
Sistemas de segurança para crianças Top-Tether	70
Sistema Start/Stop.....	17
Substituição das escovas do limpa pára-brisas	170
Substituição de roda	190
Substituir lâmpadas	170
Suporte para bebidas	72

Suporte para moedas.....	71
Suporte para tablet.....	71
Suporte para telemóvel.....	71
Suportes para garrafas.....	73

T

Tabuleiro do painel de instrumentos.....	71
Tabuleiro para documentos.....	72
Tacógrafo.....	98, 103
Tampões de rodas	186
Telecomandos no volante	81
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor	95
Temperatura exterior	83
Terceira luz de travagem	173
Tomadas	85
Trancagem das portas.....	24
Trancagem manual das portas traseiras.....	24
Trancar automaticamente as portas	30
Travão de mão.....	142, 143
Travão de mão - ver Travão de estacionamento.....	143
Travões	142, 166
Triângulo de pré-sinalização	77

U

Utilize o Manual de Utilização	3

V

Velocímetro	86
Ventilação.....	113
Verificações do veículo.....	162
Vidros.....	42
Vidros traseiros	43
Visor de informação.....	98
Visor de serviço	88
Visores de informação.....	98

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Fevereiro 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

KTA-2769/3-pt

02/2016

